


SCHNEIDER

LAVE-VAISSELLE TOUT-INTÉGRABLE VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER

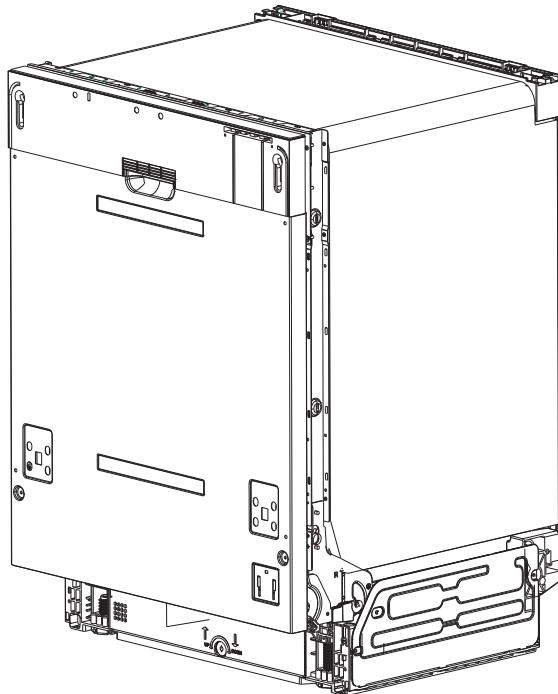

CE

SCLT6842CB

Notice d'utilisation

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, prenez toutes les précautions indiquées ci-dessous :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si celles-ci ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien usuel par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

(Pour EN60335-1)

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si celles-ci bénéficient d'une surveillance ou ont reçu les instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité.

(Pour IEC60335-1)

- Les enfants peuvent se blesser avec les matériaux d'emballage !
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique, à l'intérieur exclusivement.
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche dans de l'eau ni dans tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Veuillez débrancher l'appareil avant le nettoyage et toute opération d'entretien.
- Utilisez un chiffon doux humecté avec une solution de savon doux et puis utilisez un chiffon sec pour l'essuyer.

Consignes de mise à la terre

- L'appareil doit être mis à la terre.
En cas de dysfonctionnement ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de chocs électriques en fournissant une voie de moindre résistance au courant électrique.
Cet appareil comporte un cordon électrique doté d'un conducteur et d'une fiche de mise à la terre.
- La fiche doit être branchée sur une prise de courant appropriée qui est installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Tout branchement abusif du conducteur de mise à la terre peut comporter un risque d'électrocution.
- En cas de doute, faites vérifier la

mise à la terre par un électricien agréé ou un représentant du service après-vente.

- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si celle-ci ne correspond pas à la prise installée.
- La mise à la terre doit être réalisée par un électricien agréé.
- N'utilisez pas la porte ni le panier du lave-vaisselle comme appui, ne vous asseyez pas et ne montez pas dessus.
- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux de l'enceinte ne sont pas en place.
- Ouvrez la porte très délicatement si le lave-vaisselle est en cours de lavage, car de l'eau pourrait s'en échapper.
- Ne déposez pas d'objets lourds et ne montez pas sur la porte lorsqu'elle

est ouverte. L'appareil pourrait basculer.

- Lorsque vous chargez le lave-vaisselle :
 - 1) Placez les objets coupants de façon à ce qu'ils ne puissent pas endommager le joint de la porte ;
 - 2) Avertissement : Les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placés en position horizontale.
- Certains détergents pour lave-vaisselle sont fortement alcalins. Ils peuvent être extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Eloignez les enfants du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte.
- Vérifiez que le distributeur de

détergent est vide à la fin du programme de lavage.

- Ne lavez pas d'ustensiles en plastique à moins qu'ils ne soient estampillés étant lavables au lave-vaisselle.
- Pour les articles en plastique ne portant pas d'indications, consultez les recommandations du fabricant.
- N'utilisez que des détergents et produits de rinçage spécifiques pour lave-vaisselle automatique.
- N'utilisez jamais de savon, de détergent à lessive ou de liquide vaisselle dans le lave-vaisselle.
- Ne laissez pas la porte ouverte, car cela peut augmenter le risque de trébuchement.

Afin d'éviter tout danger, si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant,

un agent agréé ou une personne qualifiée.

- Pendant l'installation, évitez de plier ou d'écraser le câble d'alimentation.
- Ne touchez pas au mécanisme des commandes.
- L'appareil doit être raccordé au robinet principal d'entrée d'eau en utilisant des tuyaux neufs.
N'utilisez pas un tuyau usagé.
- Pour économiser de l'énergie, en mode veille, l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes sans intervention de l'utilisateur.
- Le nombre maximum de couverts à laver est de 16.
- La pression d'eau admissible à l'entrée est de 0,04-1 MPa.

Mise au rebut

Protection de l'environnement et économies

Préservez l'environnement en exploitant les ressources avec parcimonie et en éliminant correctement les matériaux recyclables.


- Pour la mise au rebut de l'emballage et l'appareil, adressez-vous à un centre de collecte. Coupez donc le câble d'alimentation électrique et rendez le dispositif de verrouillage de porte inopérant.
- Les cartons d'emballage sont fabriqués à partir de papier recyclé et doivent être jetés dans un container pour papier pour pouvoir être recyclés.
- En vous assurant que ce produit est mis au rebut de manière appropriée, vous contribuerez à éviter toute conséquence potentiellement néfaste sur l'environnement et la santé, qu'une élimination inappropriée de celui-ci pourrait autrement provoquer.
- Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité locale et le service local de récupération des déchets ménagers.
- **MISE AU REBUT : Ce produit ne peut en aucun cas être jeté dans les déchets non triés. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée pour subir un traitement spécial.**



APERÇU DU PRODUIT

❶ IMPORTANT :

Pour obtenir des performances optimales de votre lave-vaisselle, lisez toutes les consignes d'utilisation avant de l'utiliser pour la première fois.

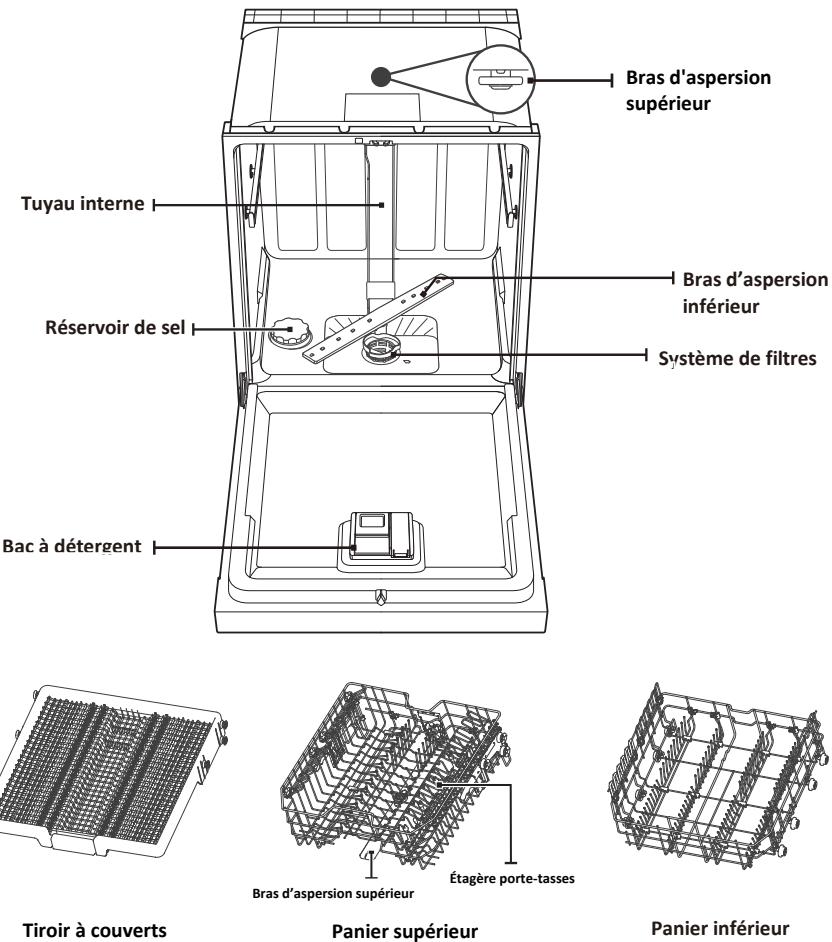


REMARQUE :

Les illustrations sont utilisées uniquement pour référence, les modèles peuvent différer. À titre indicatif seulement.

UTILISATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Avant l'utilisation de votre lave-vaisselle :

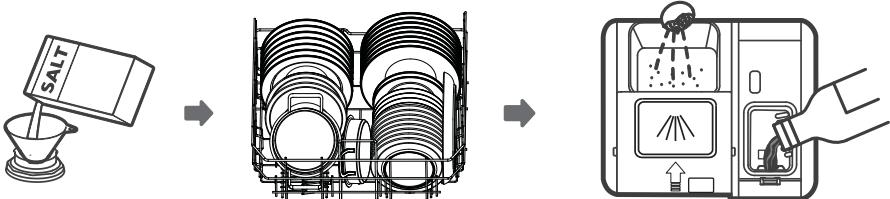

1. Ajustez l'adoucisseur d'eau
2. Ajoutez du sel dans l'adoucisseur
3. Remplissez les paniers
4. Ajoutez le détergent

Remplissage du sel dans l'adoucisseur



REMARQUE :

Si votre modèle n'est pas équipé d'un adoucisseur d'eau, vous pouvez ignorer ce chapitre.

Utilisez toujours du sel conçu spécialement pour lave-vaisselle.

Le réservoir de sel se trouve sous le panier inférieur et doit être rempli comme suit :



AVERTISSEMENT


- **Utilisez uniquement du sel conçu spécialement pour lave-vaisselle !**

Tous les autres types de sels non spécifiquement conçus pour une utilisation dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de table, pourraient endommager l'adoucisseur d'eau. En cas de dommages causés par l'utilisation d'un sel de type incorrect, le fabricant n'assumera aucune garantie ni responsabilité pour les dommages causés.

- **Ajoutez du sel uniquement avant de démarrer l'un des programmes de lavage.**

Cela empêchera toute corrosion due à la présence de grains de sel ou d'eau salée ayant légèrement débordée au fond de l'appareil.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour ajouter le sel de lave-vaisselle :

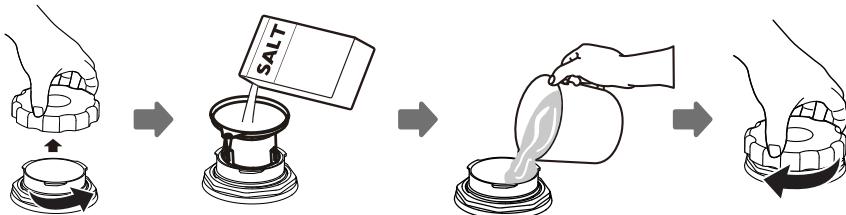

1. Retirez le panier inférieur puis dévissez et enlevez le bouchon du réservoir.
2. Placez le bout de l'entonnoir (fourni) dans l'orifice et versez 0,6 kg de sel environ.
3. Remplissez complètement le réservoir de sel avec de l'eau. Il est normal qu'une petite quantité d'eau déborde du réservoir de sel.
4. Une fois le réservoir rempli, revissez fermement le bouchon.
5. Le voyant d'avertissement du niveau de sel s'éteindra une fois le réservoir rempli de sel.
6. Immédiatement après avoir rempli le réservoir de sel, un programme de lavage doit être démarré (nous conseillons d'utiliser un programme court). Autrement, le système de filtrage, la pompe ou d'autres pièces importantes de la machine pourraient être endommagés par l'eau salée. Ceci ne serait pas couvert par la garantie.



REMARQUE :


- Le réservoir de sel ne doit être rempli que lorsque voyant () signalant qu'il n'y a plus de sel s'allume sur le panneau de commande. Il se peut que le voyant reste allumé un certain temps alors que le réservoir est plein, cela dépend de la vitesse à laquelle le sel se dissout.
Si votre lave-vaisselle ne comporte pas de voyant d'avertissement du niveau de sel sur le panneau de commande (sur certains modèles), vous pouvez savoir à peu près à quel moment vous devez remettre du sel dans l'adoucisseur à partir du nombre de cycles de lavage effectués.
- Si le sel a un peu débordé lors du remplissage, lancez un programme court ou de rinçage pour éliminer l'excès de sel.

Astuces pour bien utiliser le panier


Réglage du panier supérieur

La hauteur du panier supérieur peut être facilement ajustée pour accueillir des plats plus grands dans le panier supérieur ou inférieur.

Pour régler la hauteur du panier supérieur, suivez les étapes suivantes :

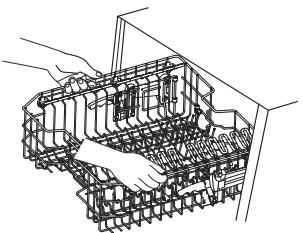


- 1** Pour soulever le panier supérieur en position plus haute, soulevez-le jusqu'à ce que les deux côtés soient à la même hauteur. Le panier se fixera en place.

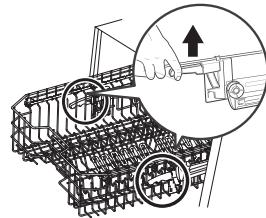

- 2** Pour abaisser le panier, poussez la poignée vers le bas et relâchez.


Replier les étagères pour tasses

Pour faire de la place pour les articles plus grands dans le panier du lave-vaisselle, soulevez le panier vers le haut. Vous pouvez alors y poser les grands verres. Vous pouvez également l'enlever lorsque vous ne l'utilisez pas.

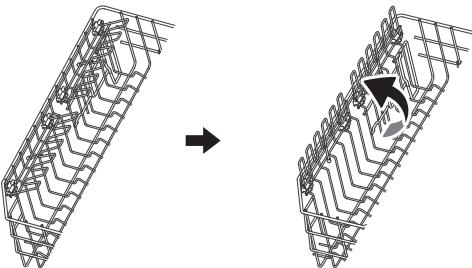

REMARQUE :


Lorsque le panier supérieur se verrouille en position haute, il ne peut pas replier les étagères à tasses.

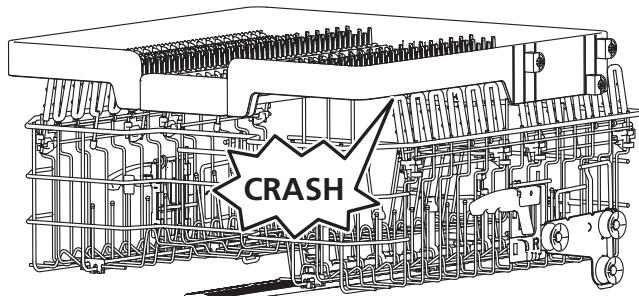


Replier les supports des étagères

Les pointes sont utilisées pour tenir les assiettes et un plateau. Elles peuvent être rabaisées pour faire de la place pour les grands ustensiles de grande dimension.

soulever vers le haut

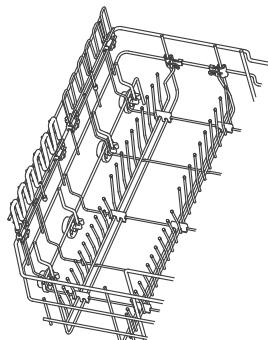


plier vers l'arrière

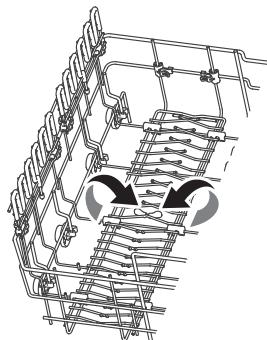


Le support de la sucette

Le support est fixé en serrant dans la position correspondante comme indiqué sur la figure. Il peut être utilisé pour fixer de petits objets comme une sucette.

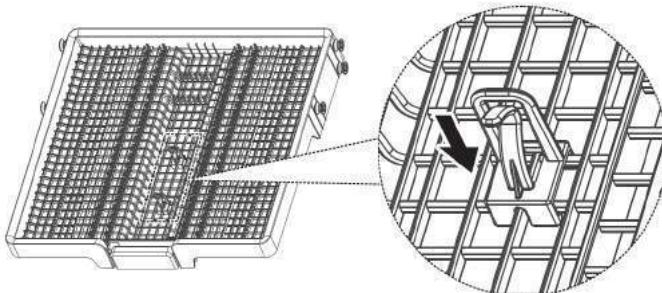

Pour retirer le support, commencez par le bas et desserrez la boucle comme indiqué.

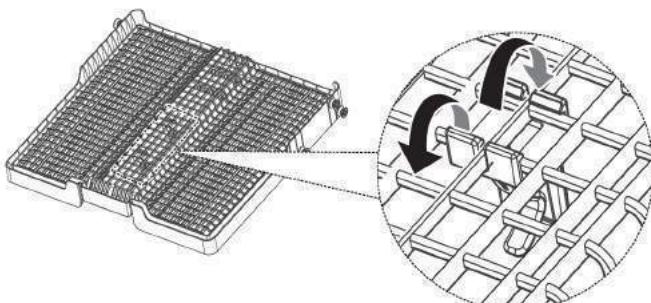

|| ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien de l'extérieur de l'appareil

La porte et le joint de la porte

Nettoyez régulièrement les joints de la porte avec un doux chiffon humide afin d'éliminer les dépôts alimentaires.

Lors du chargement du lave-vaisselle, des résidus alimentaires et de boissons peuvent dégouliner sur les côtés de la porte du lave-vaisselle. Ces surfaces sont situées en dehors de la cuve de lavage et ne peuvent donc pas être atteintes par l'eau des bras d'aspersion. Tout dépôt doit être essuyé avant de fermer la porte.

Le panneau de commande

Si le nettoyage est nécessaire, le panneau de commande doit être essuyé avec un chiffon légèrement humide UNIQUEMENT.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez jamais de produits nettoyants en aérosol pour nettoyer la porte, car cela pourrait endommager le dispositif de verrouillage de la porte et les composants électriques.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou des tampons à récurer sur les surfaces extérieures qui risqueraient de laisser des marques ou des rayures sur la surface en inox. Certains essuie-tout en papier peuvent également égratigner les surfaces ou laisser des rayures.

Entretien de l'intérieur de l'appareil


Système de filtrage

Le système de filtrage à la base de la cuve de lavage retient les gros débris du cycle de lavage. Les gros débris recueillis peuvent bloquer les filtres. Vérifiez l'état des filtres régulièrement et nettoyez-les sous l'eau du robinet si nécessaire. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer les filtres de la cuve de lavage.




REMARQUE :


Les illustrations sont utilisées uniquement pour référence, les modèles de système de filtrage et de bras d'aspersion peuvent différer. À titre indicatif seulement.

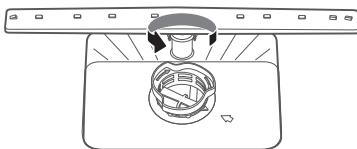


- 1 Tenez le filtre dégrossissant et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. Soulevez le filtre vers le haut et hors du lave-vaisselle.

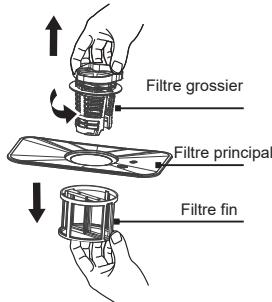

- 2 Le microfiltre peut être retiré du bas du système de filtres.
Le filtre dégrossissant peut être détaché du filtre principal en pressant légèrement les languettes sur la partie supérieure et en tirant dessus.

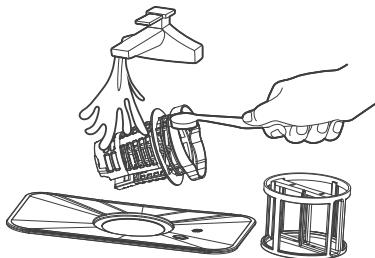

- 3 Les gros résidus alimentaires peuvent être nettoyés en nettoyant le filtre sous l'eau du robinet.
Pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez une brosse souple de nettoyage.

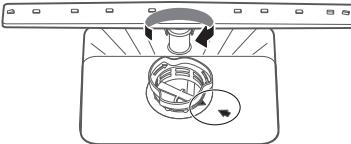

- 4 Remontez les filtres dans l'ordre inverse du démontage, replacez l'insert du filtre et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la flèche de fermeture.





AVERTISSEMENT

- Ne serrez pas trop les filtres. Remettez les filtres en place correctement, sinon des débris grossiers pourraient pénétrer dans le système et le bloquer.
- N'utilisez JAMAIS le lave-vaisselle sans les filtres. Veillez à ce qu'ils soient correctement remis en place pour garantir de bons résultats de lavage et ne pas abîmer la vaisselle et les ustensiles.


Bras d'aspersion

Il est nécessaire de nettoyer les bras d'aspersion régulièrement pour retirer les produits chimiques présents dans l'eau dure qui peuvent empêcher le bon fonctionnement des jets d'eau et des roulements à billes.

Pour nettoyer les bras d'aspersion, veuillez suivre les consignes suivantes :

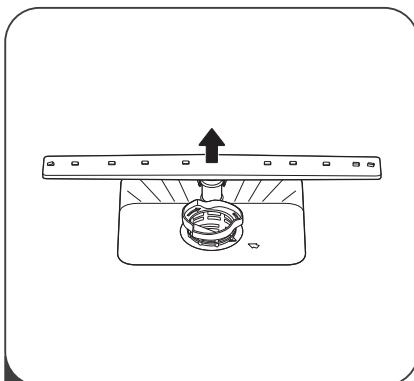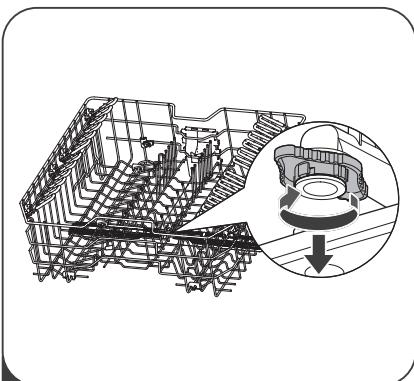

- 1 Pour enlever le bras d'aspersion supérieur, maintenez l'écrou du centre et faites tourner le bras d'aspersion dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ôter.

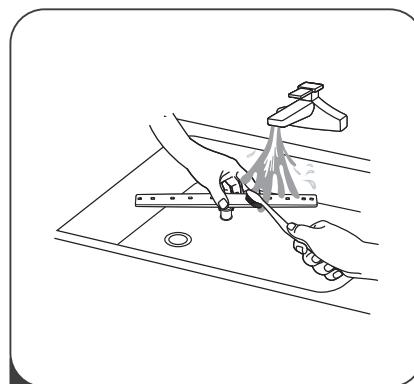

- 2 Pour enlever le bras d'aspersion inférieur, tirez vers le haut pour le dévisser.

- 3 Nettoyez les bras au savon et à l'eau chaude et utilisez une brosse douce pour nettoyer les orifices des jets. Remettez-les en place après les avoir bien rincés.

Entretien du lave-vaisselle

Précautions contre le gel

Veuillez prendre des mesures contre le gel pour protéger votre lave-vaisselle en hiver. Après chaque utilisation de votre lave-vaisselle, veuillez suivre la procédure suivante :

1. Débranchez le courant électrique alimentant le lave-vaisselle.
2. Fermez l'arrivée d'eau et débranchez le tuyau correspondant du robinet d'arrivée d'eau.
3. Évacuez l'eau du tuyau d'arrivée d'eau et du robinet d'adduction d'eau. (Utilisez une bassine pour récupérer l'eau).
4. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet.
5. Retirez le filtre dans le fond de la cuve et retirez l'eau du puisard avec une éponge.

Après chaque lavage

Après chaque lavage, fermez le robinet d'arrivée d'eau et laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs désagréables à l'intérieur de l'appareil.

Retrait de la fiche de la prise secteur

Débranchez toujours l'appareil avant de procéder à son nettoyage ou à son entretien.

Éviter les solvants et les produits abrasifs

N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'habillage et les éléments en caoutchouc. Utilisez uniquement un chiffon humidifié à l'aide d'une solution d'eau chaude savonneuse.

Pour éliminer les traces ou les taches de la surface intérieure, utilisez un chiffon humidifié à l'aide d'une solution d'eau légèrement vinaigrée, ou à l'aide d'un produit de nettoyage spécial pour lave-vaisselle.

En cas de non-utilisation pendant une longue période

Il est conseillé d'effectuer un cycle complet à vide, de débrancher l'appareil, de fermer le robinet d'arrivée d'eau et de laisser la porte légèrement entrouverte. Cela permettra de conserver les joints en bon état plus longtemps et empêchera toute formation d'odeurs désagréables à l'intérieur de l'appareil.

Déplacement de l'appareil

Si l'appareil doit être déplacé, essayez de le maintenir en position verticale. Si cela s'avère absolument nécessaire, couchez-le sur l'arrière.

CONSIGNES D'INSTALLATION



AVERTISSEMENT



Danger d'électrocution

Débranchez l'alimentation du secteur avant de procéder à l'installation du lave-vaisselle.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution, voir la mort.



Attention

L'installation des tuyaux et les branchements électriques doivent être réalisés par des professionnels qualifiés.

Au sujet du raccordement électrique



AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité personnelle :

- N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur électrique avec cet appareil.
- En aucune circonstance, vous ne devez couper ou détacher la branche de mise à la terre du cordon d'alimentation.

Exigences électriques

Veuillez lire les indications figurant sur la plaque signalétique pour connaître la tension nominale. Branchez le lave-vaisselle sur une alimentation appropriée. Utilisez un fusible de 10A/13A/16A. La présence d'un fusible temporisé ou d'un disjoncteur est préconisée, de même que la présence d'un circuit d'alimentation indépendant pour cet appareil.

Raccordements électriques

Assurez-vous que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique. Branchez la fiche uniquement sur une prise secteur correctement reliée à la terre. Si la prise électrique à laquelle l'appareil doit être raccordé n'est pas appropriée pour la prise, remplacez la prise, plutôt que d'utiliser un adaptateur ou un autre appareil similaire, car cela pourrait provoquer une surchauffe et des brûlures.


⚠ Avant d'installer l'appareil, vérifiez que la mise à la terre est effectuée correctement.

Approvisionnement en eau et vidange

Raccordement d'eau froide

Branchez le tuyau d'arrivée d'eau froide sur un embout fileté de 19 mm et assurez-vous que le branchement est fermement serré.

Si les tuyaux sont neufs ou s'ils n'ont pas été utilisés pendant un certain temps, laissez l'eau couler pour vérifier que l'eau est propre. Cette précaution est nécessaire pour éviter le blocage de l'entrée d'eau et endommager l'appareil.

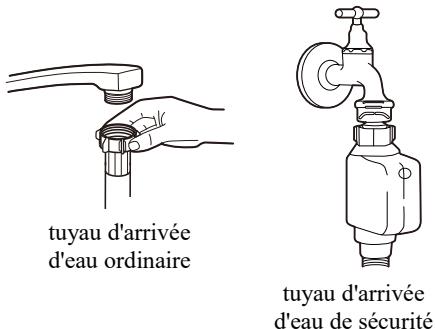

Au sujet du tuyau d'arrivée d'eau de sécurité (selon modèle)

Le tuyau d'arrivée d'eau de sécurité est à double paroi. Le système du tuyau garantit son intervention en bloquant le débit d'eau en cas de rupture du tuyau d'arrivée d'eau et lorsque l'espace d'air entre le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau ondulé extérieur est rempli d'eau.



AVERTISSEMENT

Un tuyau fixé à une douchette peut exploser s'il est installé sur le même conduit d'alimentation en eau que le lave-vaisselle. Si votre évier en est doté, il est recommandé de déconnecter le tuyau et d'obturer le trou.

Comment raccorder le tuyau d'arrivée d'eau de sécurité

1. Sortez complètement le tuyau d'arrivée d'eau hors du compartiment de stockage situé à l'arrière du lave-vaisselle.
2. Serrez les vis du tuyau d'arrivée d'eau au robinet fileté de 19 mm.
3. Ouvrez complètement l'arrivée d'eau avant d'utiliser le lave-vaisselle.


Comment débrancher le tuyau d'arrivée d'eau de sécurité

1. Coupez l'arrivée d'eau.
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

Branchements des tuyaux d'évacuation

Insérez le tuyau d'évacuation d'eau dans une conduite d'évacuation, d'un diamètre d'eau moins 4 cm, ou laissez couler dans l'évier. Assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu ou plié. La hauteur du tuyau d'évacuation doit être inférieure à 1000 mm. L'extrémité ouverte du tuyau ne doit pas être submergée dans l'eau pour éviter les reflux.

⚠ Veuillez bien fixer le tuyau d'évacuation en position A ou en position B.

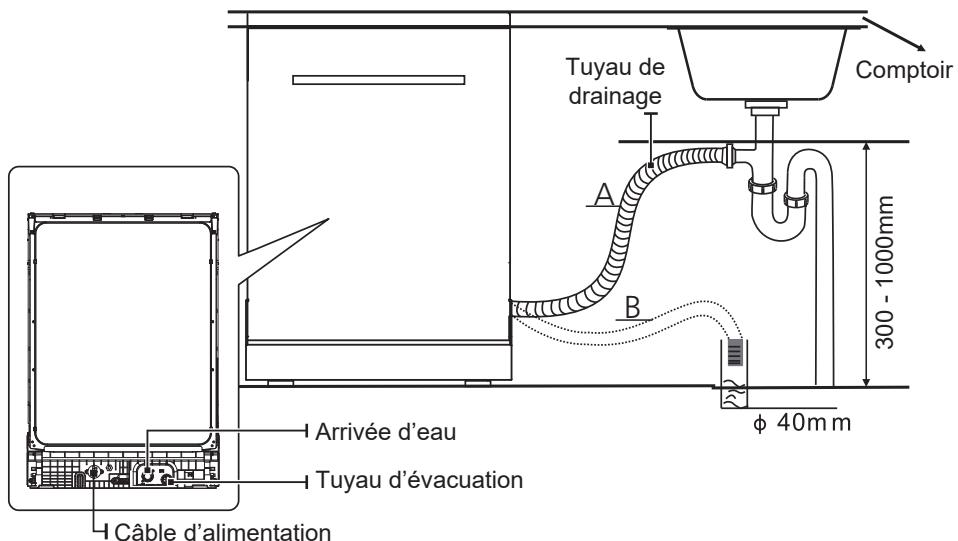

Comment drainer l'excès d'eau des tuyaux

Si l'évier est placé à une hauteur de 1 m du sol, il n'est pas possible de vider l'excès d'eau des tuyaux directement dans l'évier. Il sera dans ce cas nécessaire de recueillir l'eau dans un bol ou tout autre récipient approprié situé à l'extérieur et à une hauteur inférieure à celle de l'évier.

Évacuation de l'eau

Raccordez le tuyau d'évacuation. Vérifiez qu'il est installé correctement pour éviter toute fuite éventuelle. Veillez à ce que le tuyau d'évacuation d'eau ne soit pas plié ou écrasé.

Rallonge de tuyau

Si vous avez besoin d'une rallonge de tuyau, veillez à utiliser un tuyau d'évacuation du même type. Celui-ci ne devra pas dépasser 4 mètres, sous peine de réduire les performances de nettoyage du lave-vaisselle.

Raccordement au siphon

Le branchement d'évacuation doit être à une hauteur inférieure à 100 cm (maximum) au-dessus du fond du lave-vaisselle. Le tuyau d'évacuation doit être bien fixé en place.

Mise en place de l'appareil

Placez le lave-vaisselle dans la position désirée. Sa face arrière doit toucher le mur derrière lui et les côtés se placent le long du mur ou des meubles contigus. Le lave-vaisselle est équipé de tuyaux d'alimentation et d'évacuation d'eau qui peuvent être positionnés soit sur le côté droit soit sur le côté gauche pour faciliter une installation correcte.


Installation encastrable (pour les modèles intégrés)

Étape 1 : Choisir le meilleur endroit pour le lave-vaisselle


Le lave-vaisselle doit être installé à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau, d'un tuyau d'évacuation et d'une prise d'alimentation déjà existants.

Illustrations des dimensions du meuble et de position d'installation du lave-vaisselle.

1. L'espace compris entre le plan supérieur du lave-vaisselle et la partie supérieure du meuble doit être inférieur à 5 mm ; la porte doit être alignée par rapport aux parois latérales du meuble.

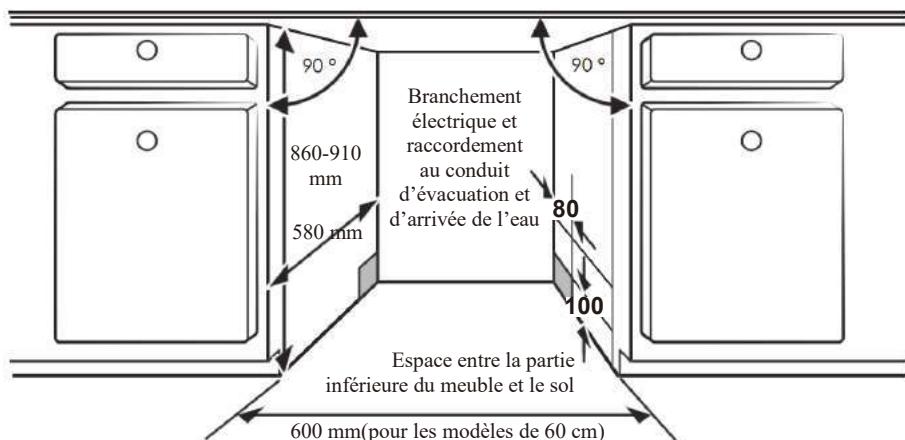

- 2.** Si le lave-vaisselle est installé dans un meuble angulaire, vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace disponible pour ouvrir la porte.

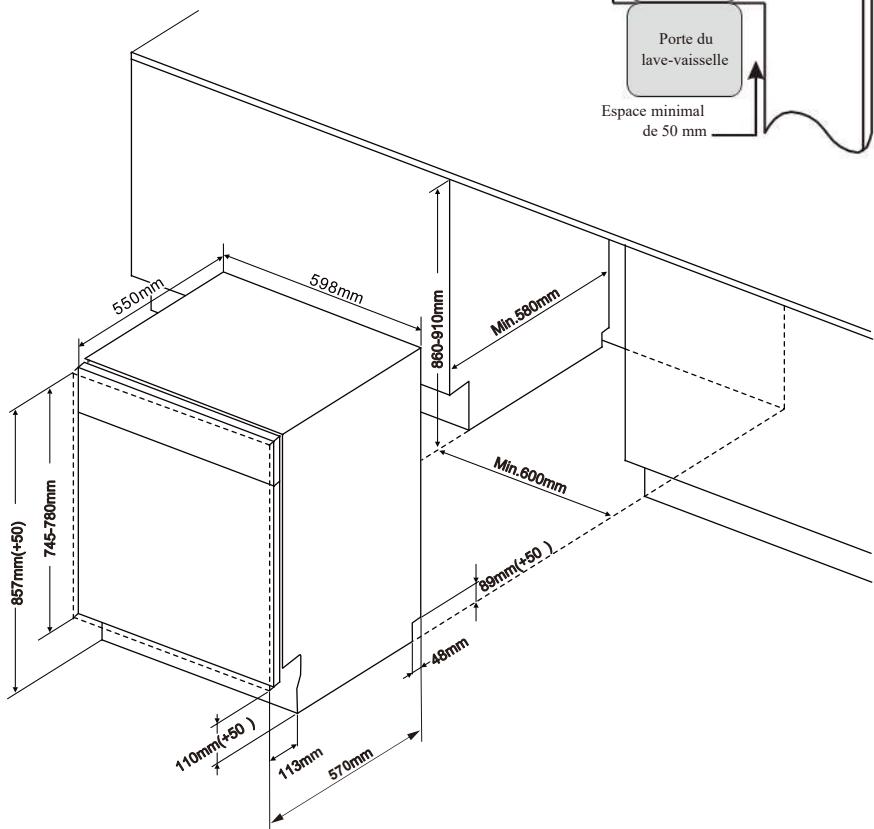

REMARQUE :


Vous aurez peut-être besoin de percer un autre trou dans le meuble situé en face en fonction de l'emplacement de votre prise électrique.


Étape 2 : Dimensions et installation du panneau décoratif

Pour la fixation du panneau d'habillage sur la porte du lave-vaisselle, veuillez-vous référer aux explications et au schéma d'installation ci-dessous.

Modèle entièrement intégré

Installez le crochet sur le panneau esthétique et placez le crochet dans la fente de la porte extérieure du lave-vaisselle (voir figure A). Après avoir positionné le panneau, fixez-le sur la porte extérieure à l'aide de vis et de boulons (voir figure B).

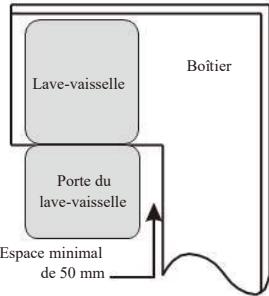


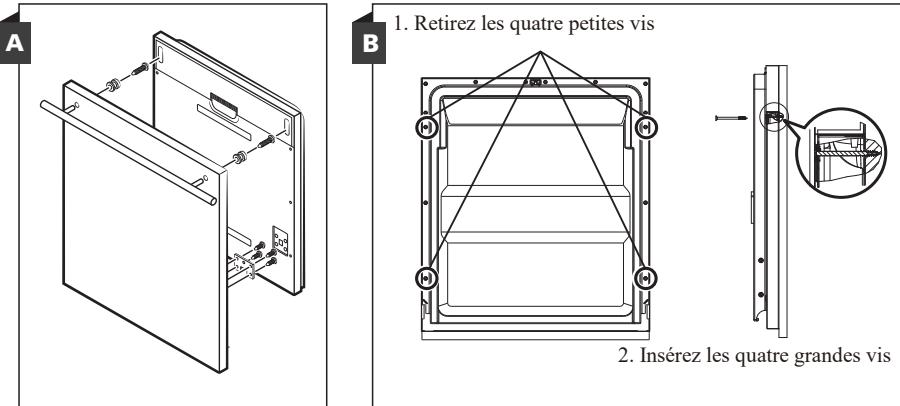

Étape 3 : Étapes d'installation du lave-vaisselle

Veuillez consulter les étapes d'installation spécifiées sur les dessins d'installation.


1. Installez la porte du meuble sur la porte extérieure du lave-vaisselle. (Étape 2 à Étape 5)
2. Réglez la tension des ressorts de la porte en utilisant une clé Allen en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les ressorts de la porte gauche et droite. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager votre lave-vaisselle. (Étape 6)
3. Fixez la bande de condensation sous le plan de travail de l'armoire. Veillez à ce que la bande de condensation soit au même niveau que le bord du plan de travail. (Étape 8)
4. Connectez le tuyau d'entrée à l'alimentation en eau froide. (Étape 9)
5. Raccordez le tuyau de vidange. (Étape 9)
6. Branchez le cordon d'alimentation. (Étape 9)
7. Placez le lave-vaisselle dans l'armoire. (Étape 10)
8. Mettez le lave-vaisselle à niveau. Le pied arrière peut être réglé depuis l'avant du lave-vaisselle en tournant la vis Philips située au milieu de la base du lave-vaisselle à l'aide d'un tournevis Philips. Pour régler les pieds avant, utilisez un tournevis plat et tournez les pieds avant jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit de niveau. (Étape 11)
9. Le lave-vaisselle doit être fixé en place. En fonction du meuble, vous pouvez choisir une fixation supérieure ou latérale. L'opération de fixation se déroule comme suit : (Étape 12)
 - A. Plan de travail normal : Placez le crochet d'installation dans la fente du plan latéral et fixez-le au plan de travail à l'aide des vis.
 - B. Plan de travail en marbre ou en granit : Fixez le plan latéral à l'aide de vis.

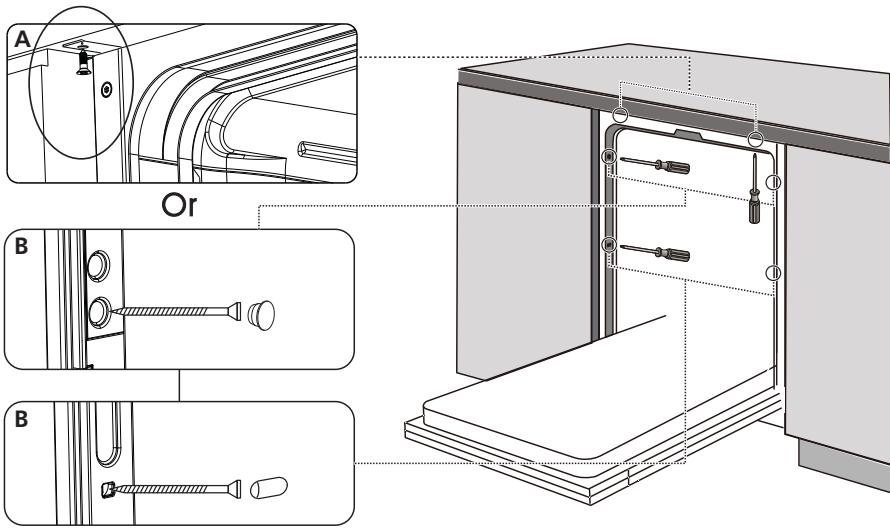

Étape 4 : Niveler le lave-vaisselle

Le lave-vaisselle doit être nivelé pour assurer un fonctionnement correct du panier et une performance optimale de lavage.

1. Placez un niveau à bulle sur la porte et sur l'étagère dans le lave-vaisselle comme illustré pour vérifier que le lave-vaisselle est nivelé.
2. Nivelez le lave-vaisselle en ajustant les trois pieds de nivellement individuellement.
3. Lorsque vous nivelez le lave-vaisselle, veuillez faire attention à ne pas faire basculer le lave-vaisselle.

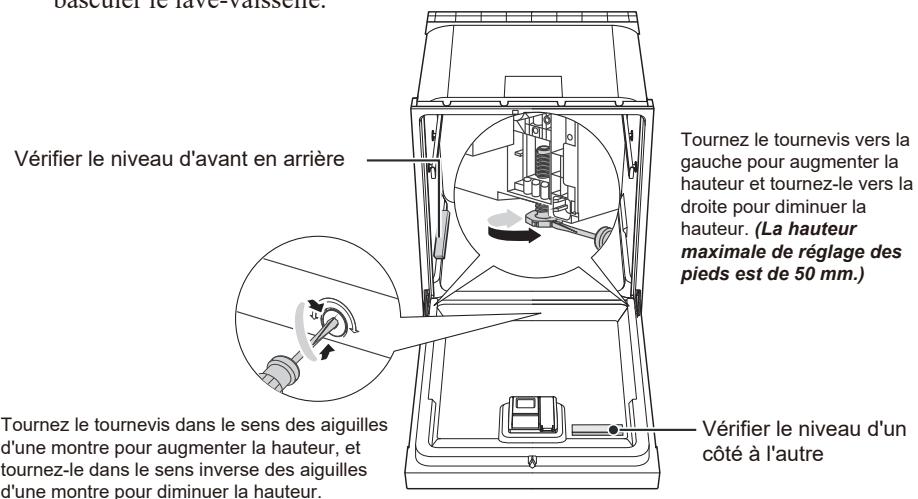

GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant de faire appel à un technicien

Consultez les tableaux présentés sur les pages suivantes, cela pourra vous éviter de faire appel à un technicien.

Problème	Causes possibles	Solution
Le lave-vaisselle ne marche pas	Le lave-vaisselle ne démarre pas	Fermez complètement la porte et assurez-vous qu'elle est bien verrouillée.
	L'alimentation électrique ou la ligne électrique n'est pas connectée, l'option Départ différé a été sélectionnée	Vérifiez et branchez l'alimentation électrique
	Verrouillage de sécurité enfants activé (modèles sélectionnés)	Consultez la section Départ différé de ce mode d'emploi pour réinitialiser
Le lave-vaisselle émet un bip à la fin du cycle	Cela indique que le cycle de lavage est terminé, le lave-vaisselle émettra un bip	
Le voyant de Produit de Rinçage s'allume	L'écran LED affiche « Lsb »	Ajoutez du produit de rinçage
Le lave-vaisselle est en fonctionnement trop longtemps	Le lave-vaisselle est connecté à l'eau froide	Vérifiez le lave-vaisselle, assurez-vous qu'il est correctement connecté à l'alimentation d'eau chaude
	Le temps de cycle variera en fonction du degré de salissure de la vaisselle	Si la vaisselle est très sale, les cycles automatique, normal, casseroles et poêles seront plus longs
	L'option de désinfection est sélectionnée	Lorsque l'option de désinfection est sélectionnée, le temps de cycle augmentera pour atteindre la température requise de désinfection
Les plats ne sont pas assez propres	La pression d'eau est temporairement faible	Utilisez votre lave-vaisselle lorsque la pression d'eau est normale
	La température de l'eau entrant dans le lave-vaisselle est basse	Assurez-vous que le lave-vaisselle est branché sur l'alimentation en eau chaude. N'essayez pas d'utiliser votre lave-vaisselle lorsque l'eau chaude est utilisée ailleurs dans la maison.


Problème	Causes possibles	Solution
Le lave-vaisselle ne marche pas	Les plats sont chargés trop près l'un de l'autre.	Chargez de nouveau la vaisselle selon le manuel d'instructions. Ajoutez le détergent en fonction de la dureté de l'eau et du cycle que vous avez choisi. Utilisez un détergent frais
	Le cycle sélectionné n'est pas adapté aux salissures causées par les aliments.	Choisissez un autre cycle avec un temps de lavage plus long.
	Les bras d'aspersion sont bloqués par certains éléments.	Assurez-vous que le bras d'aspersion tourne librement
La vaisselle ne sèche pas suffisamment	Le lave-vaisselle ne démarre pas	Fermez complètement la porte et assurez-vous qu'elle est bien verrouillée.
	L'alimentation électrique ou la ligne électrique n'est pas connectée, l'option Départ différé a été sélectionnée	Vérifiez et branchez l'alimentation électrique
	Verrouillage de sécurité enfants activé (modèles sélectionnés)	Consultez la section Départ différé de ce mode d'emploi pour réinitialiser
La vaisselle présente des tâches et des dépôts de calcaire	Le distributeur de liquide de rinçage est vide	Désactivez le verrouillage de sécurité enfants, consultez la section de verrouillage enfants de ce mode d'emploi
	Chargement incorrect de la vaisselle	Remplissez le distributeur de produit de rinçage ou ajoutez le produit de rinçage.
	Le cycle que vous avez choisi n'inclut pas le séchage	Chargez de nouveau la vaisselle selon le manuel d'instructions.
La vaisselle présente des tâches et des dépôts de calcaire	La dureté de l'eau est trop élevée	Choisissez le cycle approprié incluant le séchage
	Chargement incorrect de la vaisselle	Installez un adoucisseur d'eau si la dureté de l'eau est extrêmement élevée
	Vous utilisez un vieux produit de rinçage	Chargez de nouveau la vaisselle selon le manuel d'instructions.
	Le distributeur de produit de rinçage est vide	Utilisez un produit de rinçage frais
		Ajoutez le produit de rinçage dans le distributeur

Problème	Causes possibles	Solution
Vous avez laissé du détergent dans le réservoir de détergent	Vous utilisez une trop grande quantité de détergent	Réduisez la quantité de détergent si vous utilisez de l'eau douce.
	La température d'eau d'entrée excède 158 °F	Baissez la température d'eau d'entrée
Le distributeur de détergent ne se ferme pas	Le détergent peut être trop vieux	Utilisez un détergent frais
	Le bras d'aspersion est bloqué	Chargez la vaisselle en vous assurant que les bras d'aspersion ne sont pas bloqués.
L'eau reste dans le lave-vaisselle.	Dysfonctionnement du couvercle du distributeur de détergent	Ajoutez le détergent et le produit de rinçage conformément aux indications du manuel.
Le lave-vaisselle ne se vidange pas correctement	Le cycle précédent n'est pas terminé ou a été interrompu.	Sélectionnez le cycle approprié selon les explications du manuel.
	Le circuit de vidange est obstrué	Vérifiez l'entrefer si vous en avez un. Assurez-vous que le broyeur de déchets alimentaires est vide si le lave-vaisselle y est connecté
Présence de mousse dans la cuve	Le tuyau de vidange est plié	Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement raccordé à l'évier
	Vous utilisez un détergent non approprié	Assurez-vous de n'utiliser que le détergent pour lave-vaisselle automatique
Fuites de lave-vaisselle	Excès de mousse causé par l'utilisation d'un détergent inadéquat	Assurez-vous de n'utiliser que le détergent pour lave-vaisselle approprié
	Le lave-vaisselle n'est pas équilibré	Équilibrer le lave-vaisselle
Taches noires ou grises sur les plats	Les ustensiles en aluminium se frottent contre les plats.	Réarrangez la vaisselle, assurez-vous que l'eau d'entrée n'est pas inférieure à 120 H
Présence de taches à l'intérieur de la cuve	Salissures de café et de thé	Utilisez un nettoyant spécifique pour les taches pour retirer toutes les salissures
	Taches rougeâtres	Elles sont causées par certains aliments à base de tomates ; seul un cycle de rinçage après le chargement permettra de diminuer la coloration.

Problème	Causes possibles	Solution
Bruits	<p>Ouverture du réservoir pour détergent\ Son de la pompe de vidange</p> <p>Un objet dur s'est introduit dans le module de lavage. Une fois l'objet broyé, le son doit s'arrêter.</p>	Cela est normal Si le bruit persiste après un cycle complet,appelez le service après-vente.
Le lave-vaisselle ne se remplit pas	<p>Le robinet d'eau est fermé.</p> <p>Le loquet de porte peut ne pas être correctement fixé.</p>	Vérifiez si le robinet d'eau est ouvert Assurez-vous que la porte est fermée.


CHARGEMENT DES PANIERS CONFORMÉMENT À LA NORME EN60436 :

1. Panier supérieur :

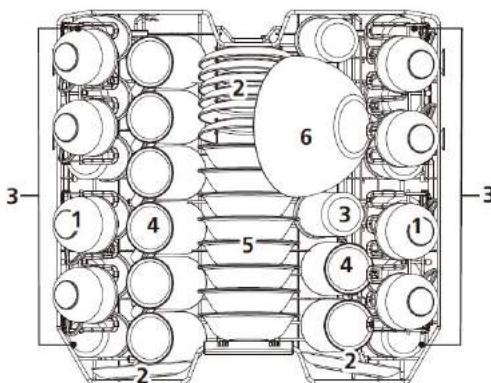



Number	Item
1	Tasses
2	Soucoupes
3	Verres
4	Mugs
5	Bol en verre
6	Bols à dessert

2. Panier inférieur :

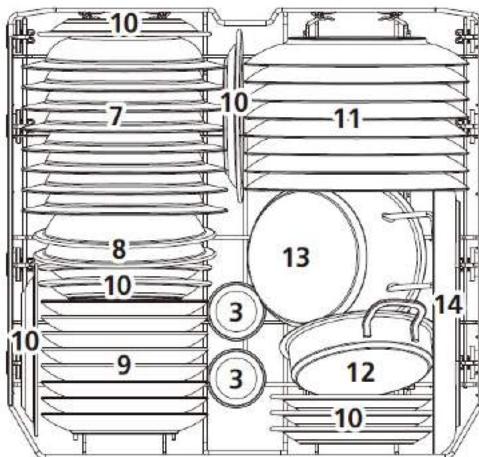

Number	Item
7	Assiettes creuses
8	Bols en mélamine
9	Assiettes à dessert
10	Assiettes à dessert en mélamine
11	Assiettes à dîner
12	Petit pot
13	Pot à four
14	Plateau ovale

3. Porte-couverts:

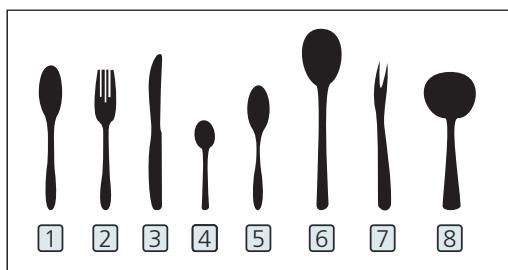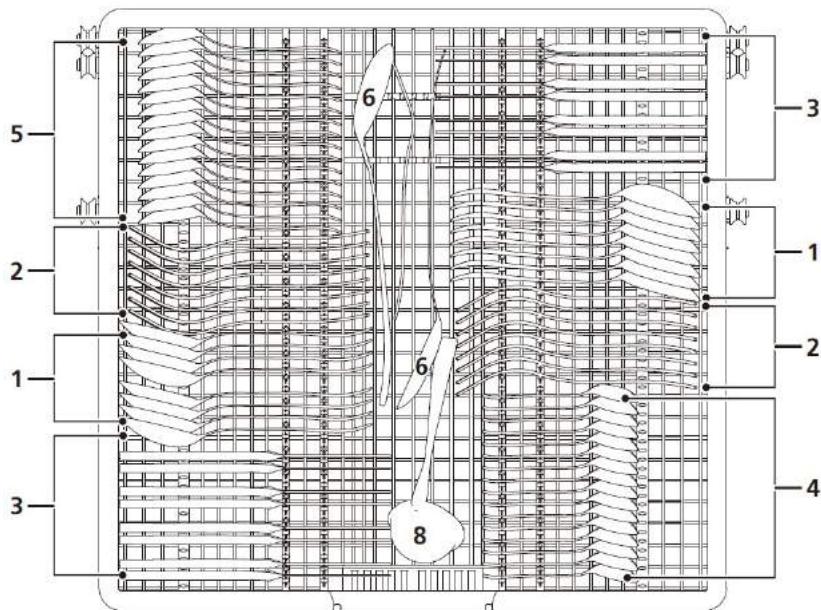

Informations pour les tests de comparabilité
conformément à la norme EN 60436

Capacité : 16 couverts

Position du panier inférieur : position inférieure

Programme : ÉCO


RéRéglage du produit de rinçage : MAX

Réglage de l'adoucissant : H3

Number	Item
1	Cuillère à soupe
2	Fourchette
3	Couteau
4	Cuillère à café
5	Cuillère à dessert
6	Cuillère à salade
7	Fourchette à salade
8	Louche

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE


Pour connaître le mode d'emploi en détail, veuillez lire le contenu correspondant dans le manuel d'utilisation.

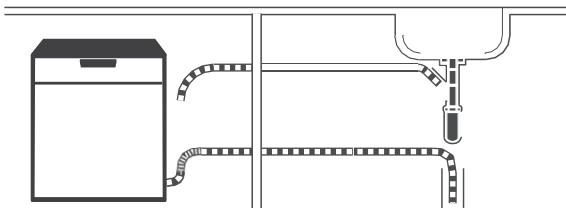


1 Installation du lave-vaisselle



2 Élimination de gros résidus sur les couverts

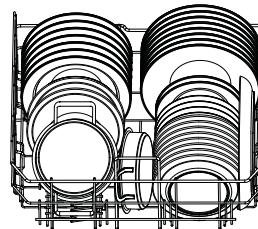

3 Chargement des paniers

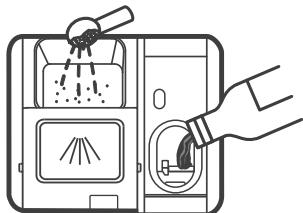


4 Chargement du distributeur



5 Sélection d'un programme et fonctionnement du lave-vaisselle

UTILISATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Fonctionnement du bandeau de commande

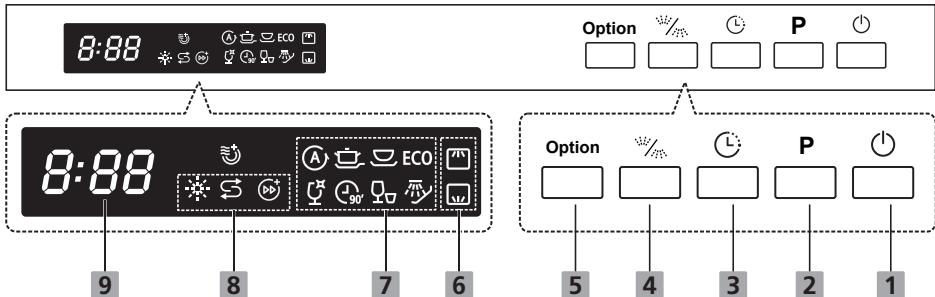

1 Alimentation	Appuyez ce bouton pour allumer votre lave-vaisselle, l'écran s'allume.
2 Programme	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le programme de lavage approprié, le voyant correspondant s'allume.
3 Départ différé	Appuyez sur le bouton "Départ différé" pour augmenter le temps de départ différé. Retarder un cycle jusqu'à 24 heures par incrément d'une heure. Après avoir réglé le temps de départ différé, appuyez sur la touche Démarrer/pause pour démarrer.
4 Demi-charge	Pour les petites charges, vous pouvez sélectionner l'option demi-charge. Le cycle de lavage se fait uniquement dans le panier supérieur ou dans le panier inférieur et permet ainsi de faire des économies d'énergie. Pour activer cette option, veuillez appuyer sur le bouton demi-charge sur le bandeau de commande.
5 Séchage extra	Si vous voulez sécher votre vaisselle de façon plus intensive, veuillez sélectionner cette option. Vous pouvez l'activer sur le bandeau de commande. L'indicateur correspondant s'allume.

Bandeau d'affichage

6 Indicateur d'options	 Supérieur Lorsque vous sélectionnez Supérieur, seule la buse du panier supérieur est activée. La buse inférieure ne fonctionnera pas.  Inférieur Lorsque vous sélectionnez Inférieur, seule la buse du panier inférieur est activée. La buse supérieure ne fonctionnera pas.
7 Indicateur de programme	 Auto Pour la vaisselle légèrement, normalement ou très sale avec ou sans aliments incrustés.  Intensif Pour la vaisselle très sale, les marmites, les casseroles, les plats, etc. normalement sales avec des aliments incrustés.  Universel Pour les couverts normalement sales tels que, les marmites, les assiettes, les verres et les casseroles légèrement sales. ECO C'est le programme standard approprié pour les charges normalement sales, telles que les casseroles, les assiettes, les verres et les casseroles légèrement sales.  Verre Pour la vaisselle légèrement sale et les verres.  90 min Pour les couverts normalement sales qui nécessitent un lavage rapide.  Rapide Un lavage plus court pour les couverts légèrement sales qui n'ont pas besoin d'être séchés.  Rinçage Pour rincer les plats que vous prévoyez de laver plus tard le même jour.

	 Produit de rinçage Si l'indicateur «  Sel Si l'indicateur «  Turbo speed+ Réduisez la durée du programme. Seulement (Intensif, Universal, ECO, Verre, 90min.)
--	--

9 	Pour afficher le universel, les code d'erreur, etc.
---	---

Économiser l'énergie


- Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.
- Utilisez le programme Eco 50°.
- Si vous n'avez que peu de vaisselle à laver, utilisez la fonction additionnelle demi-charge.

Ouverture automatique

À la fin d'un programme, la porte s'ouvre automatiquement pour obtenir un meilleur effet de séchage et réduire la consommation d'énergie pendant la phase de séchage.

NOTE:

La porte du lave-vaisselle ne doit pas être bloquée lorsqu'elle est réglée pour s'ouvrir automatiquement. Cela peut perturber la fonctionnalité du verrouillage de la porte.

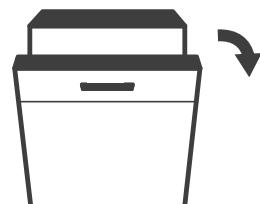

Détergent

Découvrez les détergents qui conviennent à votre appareil.

Détergents appropriés

Utilisez uniquement des détergents qui conviennent à votre lave-vaisselle. Les détergents et les détergents mixtes conviennent tous deux. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, utilisez un détergent simple conjointement avec un sel spécial → et du liquide de rinçage → Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des enzymes. Les enzymes dégradent l'amidon et décollent l'albumen et les protéines. Pour enlever les tâches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), ces détergents intègrent des produits blanchissants à base d'oxygène. Remarque : Veuillez respecter les consignes du fabricant de votre détergent.

Détergent	Description
Pastilles	<p>Les pastilles conviennent à toutes les tâches de lavage et ne doivent pas être dosés.</p> <p>Lorsque utilisées avec des programmes de moins longue durée, les pastilles peuvent échouer à se dissoudre complètement, laissant des résidus de détergent à la fin du cycle. Cela risque de compromettre le résultat du nettoyage.</p>
Détergent en poudre	<p>Les détergents en poudre sont recommandés pour les programmes de moins longue durée.</p> <p>Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.</p>
Détergent liquide	<p>Les détergents liquides fonctionnent plus vite et sont recommandés pour les programmes de plus courte durée sans prélavage.</p> <p>Les détergents liquides peuvent déborder du compartiment à détergent bien que ce dernier soit correctement fermé. Cela n'est pas un défaut et ne devrait pas être grave si vous respectez les consignes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sélectionnez exclusivement un programme sans prélavage.- Ne réglez pas de départ différé pour le démarrage du programme. <p>Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.</p>

Détergents mixtes

Outre les détergents seuls conventionnels, toute une série de produits à fonctions supplémentaires sont proposés sur le marché. Ces produits contiennent, outre le détergent, un produit de rinçage et des succédanés de sel (3 en 1) ainsi que, selon la combinaison (4 en 1, 5 en 1, etc.), des composants supplémentaires destinés p. ex. à protéger le verre ou à redonner du lustre aux ustensiles en acier. En règle générale, les détergents mixtes fonctionnent uniquement avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH. Au-delà d'une dureté de l'eau de 37 °fH, vous devez ajouter sel spécial et liquide de rinçage. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial et liquide de rinçage à partir d'une dureté de l'eau de 25 °fH. Si vous utilisez des détergents mixtes, le programme de lavage s'ajuste automatiquement afin que vous obteniez toujours le meilleur résultat possible de lavage et de séchage.

Utilisation de détergents inappropriés

N'utilisez pas de détergents risquant d'endommager votre appareil ou de nuire à votre santé.

Détergent	Description
Détergent de vaisselle à la main	Les détergents de vaisselle à la main peuvent entraîner une formation accrue de mousse et endommager l'appareil.
Détergents contenant du chlore	Les résidus de chlore sur la vaisselle peuvent nuire à la santé.

Adoucisseur d'eau

L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement à l'aide du cadran de dureté de l'eau.

L'adoucisseur d'eau est conçu pour éliminer les minéraux et les sels de l'eau, ce qui aurait un effet néfaste ou négatif sur le fonctionnement de l'appareil.

Plus il y a de minéraux, plus votre eau est dure.

L'adoucisseur d'eau doit être réglé en fonction de la dureté de l'eau de votre région.

L'autorité locale en charge de la distribution de l'eau peut vous donner des conseils sur la dureté de l'eau dans votre région.

Réglage de la consommation de sel

Le lave-vaisselle est conçu de façon à permettre le réglage de la quantité de sel consommée en fonction de la dureté de l'eau utilisée. L'objectif est d'optimiser et de personnaliser le niveau de consommation de sel.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour ajuster la consommation de sel.

1. Allumez le lave-vaisselle;
2. Appuyez sur la touche Programme et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes pour démarrer le mode de réglage de l'adoucisseur d'eau dans les 60 secondes qui suivent la mise en marche de l'appareil
3. Appuyez sur le bouton Programme pour sélectionner le réglage approprié en fonction de votre environnement local. Les paramètres changent selon le modèle de séquence suivant : H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour terminer le modèle de réglage.

DURETÉ DE L'EAU				Degré de l'adoucisseur d'eau	La régénération se produit à chaque séquence de programme ¹⁾	Consommation de sel (gramme/cycle)
Allemand : dH	Français : fH	Britannique : Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Pas de régénération	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

Le réglage d'usine est H3.

¹⁾ Chaque cycle avec une opération de régénération consomme 3,0 litres d'eau supplémentaires, la consommation d'énergie augmente de 0,02 kWh et le programme se prolonge de 4 minutes.

$$1^{\circ}\text{dH} = 1,25 \text{ }^{\circ}\text{Clarke} = 1,78^{\circ}\text{fH} = 0,178 \text{ mmol/l}$$

Le réglage d'usine : H3

Contactez votre service local de distribution d'eau pour obtenir les informations relatives au degré de dureté d'eau.

REMARQUE :

Si votre modèle n'est pas équipé d'un adoucisseur d'eau, vous pouvez ignorer cette section.

Adoucisseur d'eau La dureté de l'eau varie d'une zone à une autre. Si vous utilisez de l'eau dure dans le lave-vaisselle, des dépôts se forment sur la vaisselle et les ustensiles. L'appareil est équipé d'un adoucisseur spécial qui utilise un réservoir de sel spécialement conçu pour éliminer le calcaire et les minéraux de l'eau.

Préparation et chargement de la vaisselle

- Privilégiez l'achat d'ustensiles portant la mention « lavable au lave-vaisselle ».
- Pour les ustensiles fragiles, sélectionnez un programme fonctionnant à la température la plus basse possible.
- Ne retirez pas vos verres et vos couverts du lave-vaisselle immédiatement après la fin du programme pour éviter tout risque d'endommagement.

Types de matériaux

Ne sont pas compatibles

- Couverts à anse en bois, en porcelaine ou en nacre
- Objets en plastique qui ne résistent pas à la chaleur
- Couverts anciens dotés d'éléments collés qui ne résistent pas aux hautes températures
- Couverts ou plats avec colle
- Éléments en étain ou en cuivre
- Verres en cristal
- Objets en acier pouvant rouiller
- Plateaux en bois
- Objets en fibres synthétiques

Sont compatibles mais avec éventuels impacts à long terme

- Certains types de verres peuvent se ternir au bout d'un certain nombre de lavages
- Les éléments en argent et en aluminium ont tendance à décolorer au lavage
- Les motifs vitrés peuvent s'estomper s'ils sont fréquemment lavés au lave-vaisselle

Recommandations pour le chargement du lave-vaisselle

Grattez les grandes quantités de résidus d'aliments. Faites ramollir les résidus d'aliments brûlés dans vos poêles et casseroles. Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle à l'eau courante.

Pour garantir une performance optimale du lave-vaisselle, respectez les directives de chargement suivantes.

(Les fonctionnalités et l'apparence des paniers peuvent varier selon les modèles.)

Placez les objets dans le lave-vaisselle de la manière suivante :

- Les articles tels que les tasses, les verres, casseroles/marmites, etc. doivent être orientés vers le bas.
- Les articles incurvés ou encastrés doivent être disposés en biais pour que l'eau puisse s'écouler.
- Tous les ustensiles sont empilés en toute sécurité et ne peuvent pas basculer.
- Tous les ustensiles sont positionnés de façon à permettre la libre rotation des bras d'aspersion durant le lavage.
- Disposez les articles creux tels que les tasses, les verres, les casseroles, etc. avec l'ouverture vers le bas, pour éviter une accumulation d'eau dans le récipient ou la base profonde.
- Les plats et les éléments de couvert ne doivent pas être posés l'un dans l'autre ou couchés les uns sur les autres.
- Pour éviter tout dommage, les verres ne doivent pas se toucher.
- Le panier supérieur est conçu pour contenir des articles plus délicats et plus légers tels que des verres, des tasses à café et à thé.
- Les couteaux à longue lame rangés en position verticale constituent un danger potentiel !
- Les éléments de couvert longs et/ou tranchants tels que les couteaux à découper doivent être positionnés horizontalement dans le panier supérieur.
- Veuillez éviter de surcharger votre lave-vaisselle. Cette consigne est importante pour obtenir de bons résultats et assurer une consommation énergétique raisonnable.



REMARQUE :

Vous ne devez pas laver les articles de très petite taille dans le lave-vaisselle, car ils pourraient facilement tomber du panier.

RETRAIT DE LA VAISSELLE !

Pour éviter l'écoulement d'eau du panier supérieur vers le panier inférieur, nous vous recommandons de vider le panier inférieur avant le panier supérieur.



AVERTISSEMENT

La vaisselle peut être chaude ! Ne sortez pas vos verres et vos couverts du lave-vaisselle dans les 15 minutes suivant la fin du programme pour éviter tout risque d'endommagement.


Changement du panier supérieur

Le panier supérieur est conçu pour contenir des articles plus délicats et plus légers tels que des verres, des tasses à café et à thé, des soucoupes, ainsi que des plats, des petits bols et des casseroles peu profondes (à condition qu'elles ne soient pas trop sales). Positionnez les plats et ustensiles de cuisine de façon à empêcher leur déplacement par la pulvérisation d'eau.



Changement du panier inférieur

Nous vous suggérons de placer de gros articles et les articles les plus difficiles à nettoyer dans le panier inférieur. Il s'agit des marmites, des casseroles, des couvercles, des plats et bols de service, comme l'illustre la figure ci-dessous. Il est préférable de placer les plats de service et les couvercles sur le côté des étagères afin d'éviter de bloquer la rotation du bras d'aspersion supérieur.

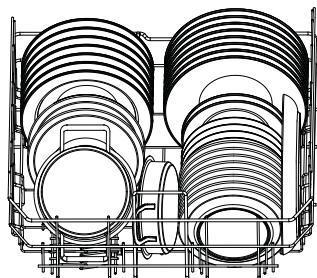

Le diamètre maximal conseillé pour les plats placés devant le distributeur de détergent est de 19 cm, ceci pour ne pas bloquer son ouverture.

Changement du range-couverts

Les couverts doivent être placés dans le range-couverts séparément les uns des autres, dans les positions appropriées. Évitez d'imbriquer les couverts les uns dans les autres afin d'éviter une performance de nettoyage insuffisante.

Rôle du produit de rinçage et du détergent

Le produit de rinçage est libéré lors du rinçage final pour éviter que l'eau ne forme des gouttelettes sur vos plats, ce qui peut laisser des taches et des stries. Il améliore également le séchage en permettant à l'eau de mieux s'écouler des plats. Votre lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec un produit de rinçage liquide.



Avertissement

Utilisez uniquement les produits de rinçage pour lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le distributeur de produit de rinçage d'autres substances (par ex. liquide vaisselle). Ils peuvent endommager l'appareil.

Fonction du produit de rinçage

Le produit de rinçage est libéré pendant le dernier rinçage pour empêcher l'eau de former des gouttelettes sur votre vaisselle, ce qui peut laisser des taches et des traces. Il améliore également le séchage en permettant à l'eau de s'écouler sur la vaisselle. Votre lave-vaisselle est conçu pour utiliser des produits de rinçage liquides.



Avertissement

- Utilisation appropriée du détergent

Utilisez uniquement les détergents spécialement conçus pour les lave-vaisselle. Gardez votre détergent au frais et au sec. Ajoutez le détergent en poudre dans le distributeur dédié juste avant le démarrage du cycle de lavage.



Les détergents pour lave-vaisselle sont corrosifs ! Tenez le détergent pour lave-vaisselle hors de la portée des enfants.


Quand faut-il remplir le distributeur de produit de rinçage ?

Presque tous les programmes utilisent du produit de rinçage lors du rinçage final. Selon la fréquence d'utilisation et le réglage du produit de rinçage, le distributeur doit être rempli.


L'indicateur de produit de rinçage () s'allume lorsqu'une recharge est nécessaire.

Ne remplissez pas trop le distributeur de produit de rinçage.


Remplissage du réservoir du liquide de rinçage

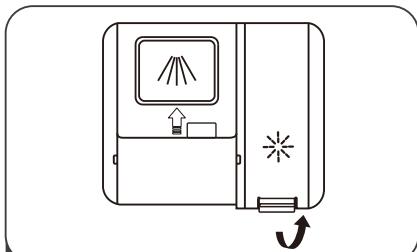

1 Pour retirer le couvercle du réservoir de produit de rinçage, soulevez la poignée.

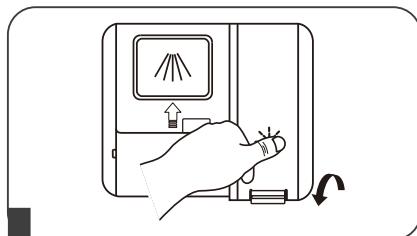

3 Enfin, refermez le couvercle.

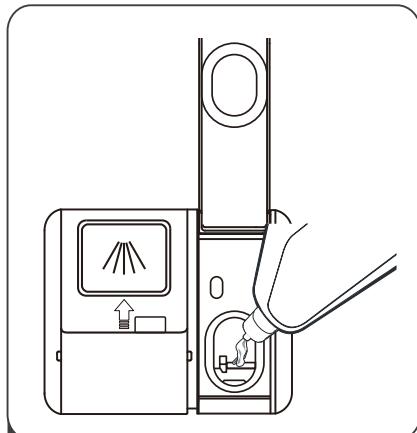


2 Versez le produit de rinçage dans le distributeur en prenant soin de ne pas trop le remplir.

Réglage du réservoir de produit de rinçage


Pour améliorer l'efficacité du séchage avec une quantité limitée de produit de rinçage, le lave-vaisselle est conçu pour permettre à l'utilisateur de régler la consommation. Suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez la porte et mettez l'appareil en marche.
2. Dans les 60 secondes qui suivent la mise en marche de l'appareil, appuyez sur la touche Programme pendant plus de 5 secondes, puis sur la touche Delay pour accéder au mode de réglage du produit de rinçage. Le témoin du produit de rinçage se met à clignoter.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Programme pour sélectionner le réglage correspondant à vos besoins. Le réglage change dans l'ordre suivant : D1->D2->D3->D4->D5->D1. Plus le chiffre est élevé, plus le lave-vaisselle utilise de produit de rinçage. Le réglage d'usine est H3.
4. Lorsque le réglage souhaité est atteint, attendez 5 secondes ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour terminer la configuration et quitter le mode de réglage.


Remplissage du distributeur de détergent

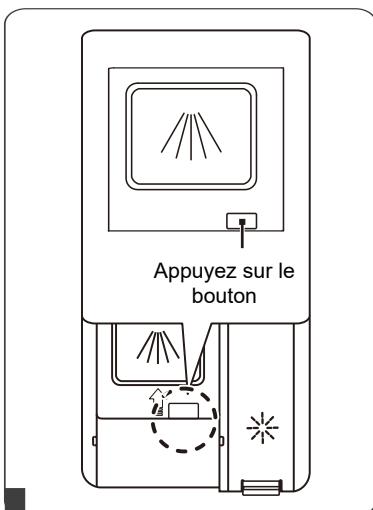

- 1** Ouvrez le couvercle en appuyant sur le loquet de déverrouillage.

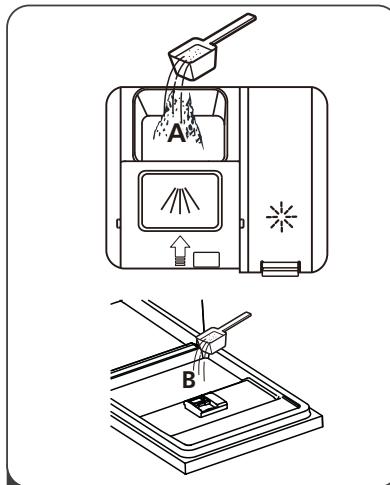

- 2** Ajoutez le détergent dans la plus grande cavité (A) pour le cycle de lavage principal. Pour de meilleurs résultats de nettoyage, surtout si les éléments sont très sales, versez un peu de détergent sur la porte. Le détergent supplémentaire sera activé pendant la phase de prélavage.

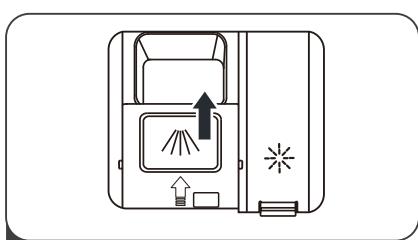

- 3** Pour fermer le couvercle, faites-le glisser vers l'avant et appuyez dessus.

REMARQUE :

Veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'emballage du détergent.

PROGRAMMATION DU LAVE VAISSELLE

Tableau des cycles de lavage

Le tableau ci-dessous indique quels sont les programmes les plus adaptés aux niveaux de résidus alimentaires sur eux et la quantité de détergent nécessaire. Il présente également diverses informations sur les programmes. Les valeurs de consommation et la durée des programmes sont données à titre indicatif, sauf pour le programme ECO.

(●) indique que le programme utilise le produit de rinçage lors du dernier rinçage.

Programme	Description du cycle	Détergent de prélavage/lavage	Durée de fonctionnement (min)	Énergie (kWh)	Eau (L)	Aide au rinçage
 Auto	Prélavage (45°C) Lavage (55-65°C) Rincer Rincer (50-60°C) (1 ou 2 comprimés) Séchage	5/19g	102-175	0.930-1.470	10.3-16.9	●
 Intensif	Prélavage Lavage (72°C) Rincer Rincer (72°C) Séchage	5/19g (1 ou 2 comprimés)	225	1.925	16.7	●
 Universel	Prélavage Lavage (50°C) Rincer Rincer (50°C) Séchage	5/19g (1 ou 2 comprimés)	130	1.175	16.5	●
ECO (*EN 60436)	Lavage (50°C) Rincer Rincer (45°C) Séchage	24g (1 ou 2 comprimés)	205	0.769	9.5	●
 Verre	Prélavage Lavage (50°C) Rincer Rincer (50°C) Séchage	5/19g (1 ou 2 comprimés)	110	0.855	16.5	●

 90 Min	Prélavage Lavage (60°C) Rincer Rincer (50°C) Séchage	<u>5/19g</u> (1 comprimés)	90	0.940	13.6	●
 Rapide	Lavage (55°C) Rincer Rincer (45°C)	<u>18g</u> (1 comprimés)	35	0.690	11.3	○
 Tremper	Prélavage	/	14	0.120	3.9	○



REMARQUE

ECO (*EN60436) - Le programme ECO est adapté au nettoyage de la vaisselle normalement sale. Pour cet usage, il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau, et il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne sur l'éco-conception.

Économiser l'énergie


1. Le pré-rinçage des articles de vaisselle entraîne une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé.
2. Le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle ménager consomme généralement moins d'énergie et d'eau en phase d'utilisation que le lavage à la main lorsque le lave-vaisselle ménager est utilisé conformément aux instructions.

Ranger la vaisselle

Rangez la vaisselle correctement afin d'optimiser le résultat de rinçage et d'éviter d'endommager votre vaisselle et votre appareil.

Conseils

- L'utilisation du lave-vaisselle vous permet d'économiser de l'énergie et de l'eau par rapport à un lavage à la main.
- Pour optimiser la consommation d'énergie et d'eau, chargez la machine jusqu'au nombre de couverts standard indiqué.
- Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, placez les pièces convexes et concaves de biais afin que l'eau puisse s'écouler.

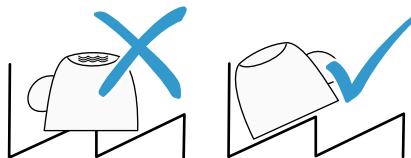

1. Retirez les résidus alimentaires grossiers de votre vaisselle.

Pour économiser des ressources, ne prélavez pas la vaisselle sous l'eau courante.

2. Rangez la vaisselle en tenant compte des consignes suivantes:

- Rangez la vaisselle très sale dans le panier à vaisselle infé-rieur, p. ex. les casseroles. L'intensité accrue du jet améliore le résultat de nettoyage.
- Afin d'éviter d'endommager votre vaisselle, assurez-vous qu'elle est stable dans votre lave-vaisselle.
- Prévenez les blessures en plaçant les couverts avec le côté tranchant et pointu vers le bas.
- Placez les récipients avec les ouvertures vers le bas afin d'éviter que de l'eau ne s'y accumule.
- Évitez de bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.
- Ne placez pas de petites pièces dans la cavité de réception de la pastille et évitez d'encombrer cette dernière avec de la vaisselle afin de ne pas bloquer le couvercle du compartiment à détergent.

Économiser l'énergie

1. Le pré-rinçage des articles de vaisselle entraîne une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé.
2. Le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme généralement moins d'énergie et d'eau en phase d'utilisation que le lavage à la main lorsque le lave-vaisselle domestique est utilisé conformément aux instructions.


Démarrage du cycle de lavage

1. Sortez les paniers inférieur et supérieur, chargez la vaisselle et remettez-les. Il est recommandé de charger d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
2. Ajoutez le détergent.
3. Branchez la fiche à la prise. Pour des informations relatives à l'alimentation électrique, référez-vous à la dernière page « Fiche produit ». Assurez-vous que l'alimentation en eau est réglée sur la pression maximale.
4. Ouvrez la porte, appuyez sur le bouton d'alimentation.
5. Choisissez un programme, le témoin de réponse s'allume. Puis, fermez la porte, le lave-vaisselle démarre.

Changement du programme au cours d'un cycle

Un cycle de lavage ne peut être changé que s'il fonctionne depuis peu de temps, sinon le détergent peut déjà avoir été libéré et le lave-vaisselle peut déjà avoir drainé l'eau de lavage. Dans ce cas, vous devez redémarrer le lave-vaisselle et remplir à nouveau le distributeur de détergent. Pour redémarrer le lave-vaisselle, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez un peu la porte pour arrêter le lave-vaisselle, après l'arrêt du bras d'aspersion, vous pouvez ouvrir complètement la porte.
2. Appuyez sur le bouton Programme pendant plus de trois secondes, la machine se met en veille.
3. Vous pouvez modifier le programme comme vous le souhaitez.
4. Fermez la porte, le lave-vaisselle continuera à fonctionner.

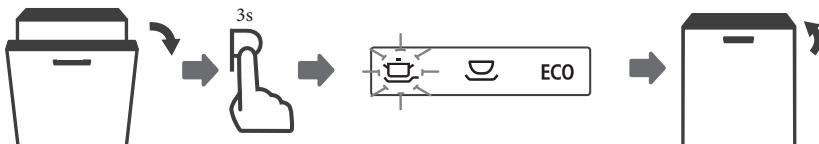

Vous avez oublié d'ajouter un plat ?

Vous pouvez ajouter un plat oublié à tout moment avant l'ouverture du distributeur de détergent. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez légèrement la porte du lave-vaisselle pour interrompre le lavage.
2. Après l'arrêt des bras d'aspersion, vous pouvez ouvrir complètement la porte.
3. Ajoutez les plats oubliés.
4. Fermez la porte.
5. Le lave-vaisselle se remet en marche.



AVERTISSEMENT



Il est dangereux d'ouvrir la porte du lave-vaisselle lorsqu'un cycle est en cours, la vapeur chaude pourrait vous brûler.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste long-temps opérationnel, nettoyez-le et en-tretenez-le avec soin.

Nettoyer la cuve

AVERTISSEMENT

Risque de préjudice pour la santé! L'utilisation de détergents contenant du chlore peut entraîner des risques pour la santé.

CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement, le lave-vaisselle affichera des codes d'erreur permettant de les identifier :


Codes	Significations	Causes possibles
E1	Temps d'admission plus long	Le robinet n'est pas ouvert, ou l'arrivée d'eau est limitée, ou la pression d'eau est trop faible.
E3	Ne pas atteindre la température requise	Dysfonctionnement de l'élément chauffant
E4	Débordement	Un élément du lave-vaisselle fuit
Ec	Défaillance du système de contrôle du lavage	PCB défectueux, pompe de vidange ou panne de moteur
Ed	Défaillance de la communication entre la carte de circuit principal et la carte de circuit d'affichage.	Circuit ouvert ou rupture du câblage de la communication



AVERTISSEMENT

- En cas de débordement, coupez le système d'approvisionnement en eau principal avant de contacter le service après-vente.
- Si la base de la cuve contient de l'eau en raison d'un débordement ou de fuites mineures, retirez l'eau avant de remettre le lave-vaisselle en marche.

DONNÉES TECHNIQUES

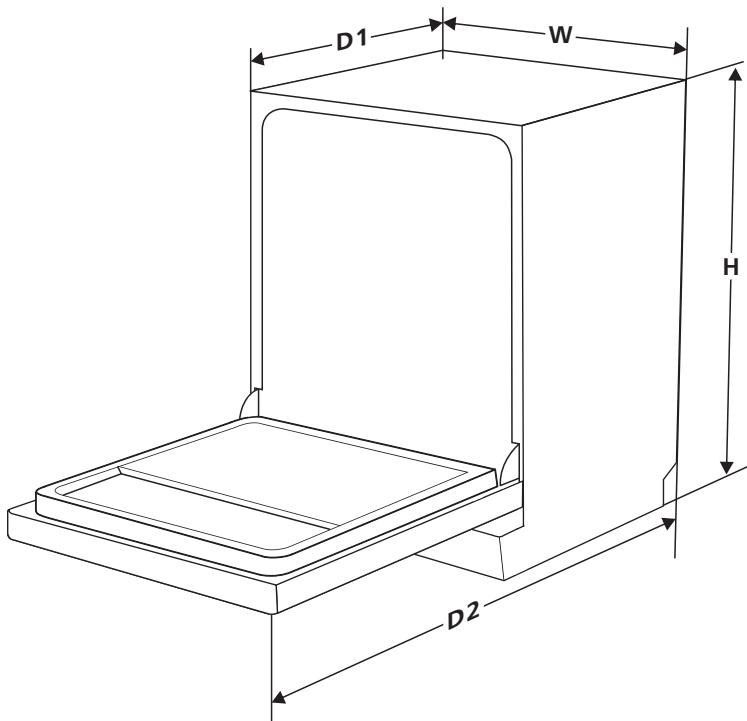

Hauteur (H)	857 mm
Largeur (W)	598 mm
Profondeur (D1)	550 mm (avec porte fermée)
Profondeur (D2)	1226 mm (avec porte ouverte à 90°)

Marque: SCHNEIDER

Modèle SCLT6842CB

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Value	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^(a) (ps)	16	Dimensions en cm	Hauteur	85,7
			Largeur	59,8
			Profondeur	55,0
EEI ^(a)	43,9	Classe d'efficacité énergétique ^(a)	C (°C)	
Indice de performance de nettoyage ^(a)	1,125	Indice de performance de séchage ^(a)	1,065	
Consommation d'énergie en kWh [par cycle], basée sur le programme éco avec remplissage d'eau froide. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,769	Consommation d'eau en litres [par cycle], basée sur le programme éco. La consommation réelle d'eau dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de la dureté de l'eau.	9,5	
Durée du programm(e) (h:min)	3:25	Type	Built-in	
Émissions sonores acoustiques aériennes ^(a) (dB(A) re 1 pW)	42	Classe d'émission de bruit acoustique aérien ^(a)	B (°C)	
Mode arrêt (W)	0,49	Mode veille (W)	N/A	
Départ différé (W) (le cas échéant)	1,00	Veille en réseau (W) (le cas échéant)	N/A	

(a) pour le programme éco.

(b) les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins du paragraphe 4 de Article 4 du règlement (UE) 2017/1369.

(c) si la base de données produit automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.

(1) Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'éco-conception pour les lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125 / CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement de la Commission (UE) No 1016/2010 (voir page 267 du présent Journal officiel).

FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE: 2019/2017/UE

La fiche d'information sur le produit selon le règlement UE n° 2019/2017
L'étiquetage énergétique des appareils Lave-vaisselle se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

SCLT6842CB - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/717308>

GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles

Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Pour plus de spécifications techniques sur l'agent de réparation et pour commander des pièces de rechange, veuillez vous rendre sur:

<https://www.schneiderconsumer.com>

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.

Pour obtenir des informations sur les produits ou commander des pièces détachées, veuillez appeler le 01 61 44 02 70 et choisir l'option appropriée.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Importé par SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

SICHERHEITSHINWEISE



WARNING

**Beachten Sie bei der
Verwendung Ihres
Geschirrspülers alle unten
aufgeführten
Vorsichtsmaßnahmen:**

- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden. oder vorherige Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und routinemäßige Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
(Für EN60335-1)

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben zuvor eine Anleitung zur Verwendung des Geräts erhalten. durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person. (Für IEC60335-1)

- Kinder können sich am Verpackungsmaterial verletzen!
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Bitte trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung und Wartung vom Stromnetz.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist, und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch ab.



Erdungshinweise

- Das Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom bereitstellt.
Dieses Gerät ist mit einem Stromkabel mit einem Leiter und einem Erdungsstecker ausgestattet.
- Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.
- Ein unsachgemäßer Anschluss des Geräteerdungsleiters kann zu Stromschlaggefahr führen.

- Im Zweifelsfall die von einem zugelassenen Elektriker oder Servicevertreter geerdet werden.
- Verändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht, wenn er nicht mit der installierten Steckdose übereinstimmt.
- Die Erdung muss von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.
- Benutzen Sie die Tür oder den Korb des Geschirrspülers nicht als Stütze, setzen Sie sich nicht darauf und treten Sie nicht darauf.
- Lassen Sie den Geschirrspüler nicht laufen, ohne dass alle Schrankverkleidungen angebracht sind.
- Öffnen Sie die Tür beim Spülen des Geschirrspülers sehr vorsichtig, da sonst Wasser austreten kann.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf und stellen Sie sich nicht auf die Tür, wenn sie geschlossen ist offen. Das Gerät könnte umkippen.
- Beim Beladen des Geschirrspülers:
 1. Legen Sie scharfe Gegenstände so ab, dass sie die Türdichtung nicht beschädigen können;
 2. Warnung: Messer und andere scharfe Utensilien sollten mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb gelegt oder in eine horizontale Position gebracht werden.
- Einige Geschirrspülmittel sind stark alkalisch. Sie können beim Verschlucken extrem gefährlich sein. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Halten Sie Kinder bei geöffneter Tür vom Geschirrspüler fern.

- Prüfen Sie, ob der Spender Waschmittel ist am Ende des Waschprogramms leer.
- Waschen Sie Plastikgeschirr nur dann, wenn es als spülmaschinenfest gekennzeichnet ist.
- Konsultieren Sie bei nicht gekennzeichneten Kunststoffartikeln die Empfehlungen des Herstellers.
- Verwenden Sie nur spülmaschinenspezifische Reiniger und Klarspüler.
- Verwenden Sie niemals Seife, Spülmittel oder Spülmittel in der Spülmaschine.

- Lassen Sie die Tür nicht offen, da dies die Stolpergefahr erhöhen kann. Um Gefahren zu vermeiden, wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es vom Hersteller ersetzen, eine lizenzierte oder qualifizierte Person eines Agenten.
- Während der Installation darf das Netzkabel nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Berühren Sie nicht den Kontrollmechanismus.
- Das Gerät muss mit neuen Leitungen an den Hauptwasserhahn angeschlossen werden. Verwenden Sie keinen gebrauchten Schlauch.
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät im Standby-Modus nach 15 Minuten automatisch aus, ohne dass der Benutzer eingreifen muss.
- Die maximale Anzahl der zu spülenden Gedecke beträgt 16.
- Der zulässige Wasserdruck am Einlass beträgt 0,04-1 MPa.

Verfügung

Umweltschutz und Einsparungen

Schützen Sie die Umwelt durch einen sparsamen Umgang mit Ressourcen und die fachgerechte Entsorgung von Wertstoffen.



- Zur Entsorgung der Verpackung und des Geräts wenden Sie sich an eine Sammelstelle. Trennen Sie das Stromkabel und machen Sie die Türverriegelung funktionsunfähig.
- Verpackungskartons werden aus Recyclingpapier hergestellt und sollten in einem Papierbehälter zum Recycling entsorgt werden.
- Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, potenziell schädliche Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die ansonsten durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten.
- Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie Wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde und den örtlichen Hausmüllsammeldienst.
- **ENTSORGUNG:** Dieses Produkt kann nicht unsortiert eingeworfen werden Abfall. Es muss zur Sonderbehandlung separat gesammelt werden.




PRODUKTÜBERSICHT

❶ WICHTIG:


Um die beste Leistung Ihres Geschirrspülers zu erzielen, lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Bedienungsanleitungen.

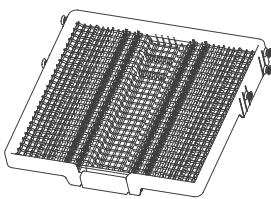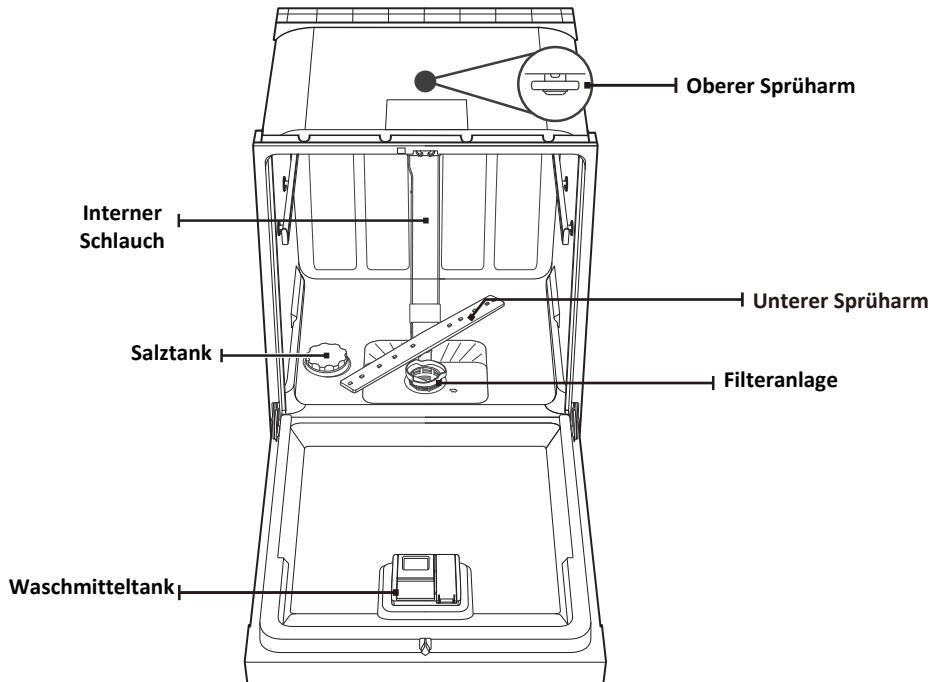

Besteckschublade

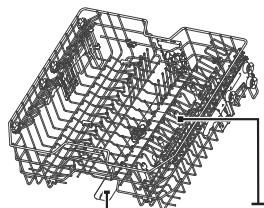

Oberer Korb
Ablage für Becherhalter

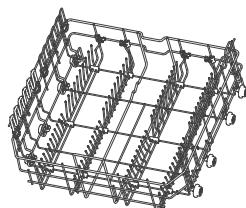


Unterer Korb

💡 HINWEIS :

Abbildungen dienen nur als Referenz, Modelle können abweichen. Nur zu illustrativen Zwecken.

VERWENDUNG IHRES GESCHIRRSPÜLERS

Bevor Sie Ihren Geschirrspüler benutzen:

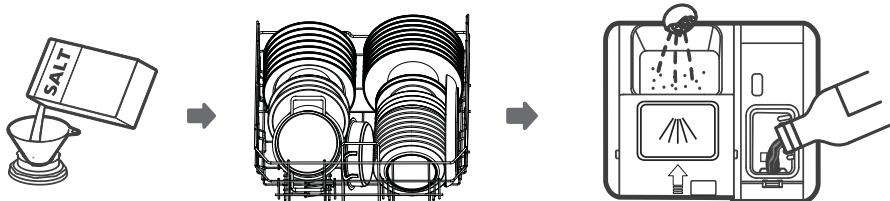

1. Stellen Sie den Wasserenthärter ein Hinzufügen
2. Salz in den Weichspüler Füllen Sie die
3. Körbe
4. Waschmittel hinzufügen

Salz in den Weichspüler einfüllen

HINWEIS :

Wenn Ihr Modell nicht mit einem Wasserenthärter ausgestattet ist,
können Sie dieses Kapitel überspringen.


Verwenden Sie immer Salz, das speziell für Geschirrspüler entwickelt wurde.
Der Salzbehälter befindet sich unter dem Unterkorb und sollte
wie folgt befüllt werden:



WARNUNG

- **Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignetes Salz!**
Alle anderen Salze, die nicht speziell für die Verwendung in der Spülmaschine bestimmt sind, insbesondere Speisesalz, können den Wasserenthärter beschädigen. Bei Schäden, die durch die Verwendung einer falschen Salzsorte entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung oder Haftung für den entstandenen Schaden.
- **Fügen Sie Salz nur hinzu, bevor Sie eines der Waschprogramme starten.**
Dadurch wird eine Korrosion durch Salzkörper oder leicht übergelaufenes Salzwasser am Boden des Geräts verhindert.

Bitte befolgen Sie die nächsten Schritte, um Spülmaschinensalz hinzuzufügen:

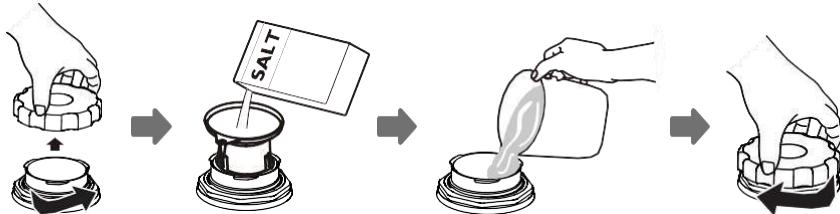

1. Nehmen Sie den unteren Korb heraus und schrauben Sie den Tankdeckel ab.
2. Stecken Sie das Ende des Trichters (mitgeliefert) in die Öffnung und gießen Sie ca. 0,6 kg Salz ein.
3. Füllen Sie den Salzbehälter vollständig mit Wasser. Es ist normal, dass eine kleine Menge Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.
4. Sobald der Tank voll ist, schrauben Sie den Deckel wieder fest.
5. Die Salzstands-Warnleuchte erlischt, wenn der Salzbehälter mit Salz gefüllt ist.
6. Unmittelbar nach dem Befüllen des Salzbehälters muss ein Spülprogramm gestartet werden (wir empfehlen ein Kurzprogramm). Andernfalls können das Filtersystem, die Pumpe oder andere wichtige Teile der Maschine durch Salzwasser beschädigt werden. Dies wäre nicht durch die Garantie abgedeckt.

HINWEIS :


- Der Salzbehälter sollte nur gefüllt werden, wenn die Anzeige  auf dem Bedienfeld leuchtet auf, um anzudeuten, dass mehr Salz vorhanden ist. Das Licht kann eine Weile an bleiben
der Tank ist voll, je nachdem wie schnell sich das Salz auflöst.
Wenn Ihr Geschirrspüler über keine Salzstands-Warnleuchte auf dem Bedienfeld verfügt (bei einigen Modellen), können Sie anhand der Häufigkeit ungefähr sagen, wann Sie Salz in den Enthärter geben müssen. Waschgänge durchgeführt.
- Wenn das Salz beim Befüllen etwas übergekocht ist, führen Sie ein Kurz- oder Spülprogramm durch, um das überschüssige Salz zu entfernen.

Tipps zur Verwendung des Korbes


Einstellen des Oberkorbs

Die Höhe des oberen Korbes kann leicht verstellt werden, um größeres Geschirr im oberen oder unteren Korb unterzubringen.

Um die Höhe des Oberkorbs einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

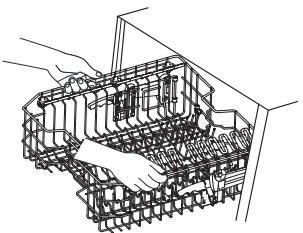


- 1** Um den Oberkorb in eine höhere Position zu bringen, heben Sie ihn an, bis sich beide Seiten auf gleicher Höhe befinden. Der Korb rastet in seiner Position ein.

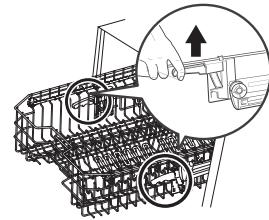

- 2** Um den Korb abzusenken, drücken Sie den Griff nach unten und lassen ihn los.


Falten der Tassenablagen

Um Platz für größere Gegenstände im Geschirrkorb zu schaffen, heben Sie den Korb an. Sie können dann große Gläser darauf stellen. Sie können ihn auch abnehmen, wenn er nicht gebraucht wird.

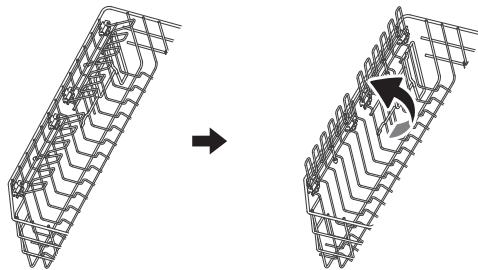

HINWEIS:


Wenn der Oberkorb in der oberen Position einrastet, kann er die Tassenablagen nicht einklappen.

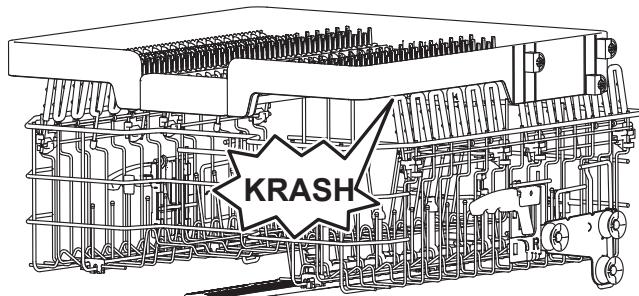


Einklappen der Regalbodenträger

Die Spikes dienen dazu, Teller und ein Tablett zu halten. Sie können abgesenkt werden, um Platz für große Utensilien zu schaffen.

hochheben

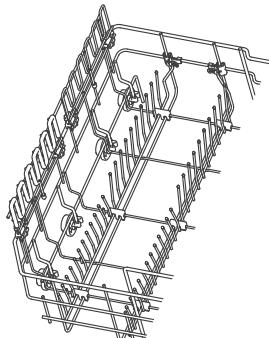


sich nach hinten beugen

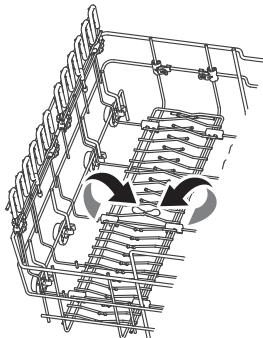


Der Schnullerhalter

Die Halterung wird durch Festziehen in der entsprechenden Position befestigt, wie in der Abbildung gezeigt. Er kann zur Befestigung kleiner Gegenstände wie z. B. einer Attrappe verwendet werden.

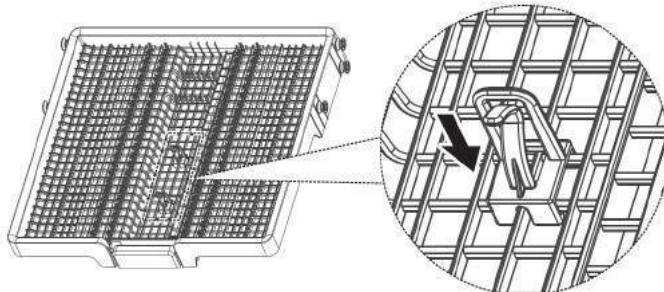

Um die Halterung zu entfernen, beginnen Sie unten und lösen Sie die Schlaufe wie abgebildet.

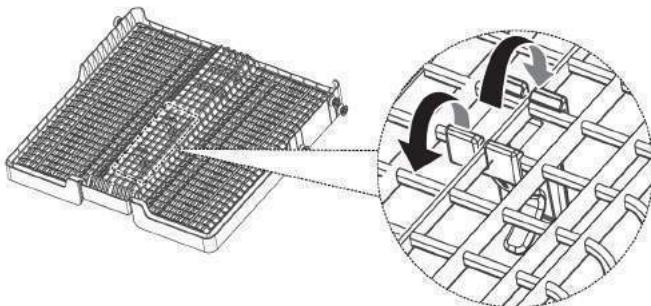

WARTUNG UND REINIGUNG

Pflege des Äußeren des

Die Tür und die Türdichtung

Reinigen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch, um Speisereste zu entfernen.

Beim Beladen des Geschirrspülers können Speise- und Getränkereste an den Seiten der Geschirrspülertür heruntertropfen. Diese Flächen befinden sich außerhalb des Spülraums und sind daher für Wasser aus den Sprüharmen nicht erreichbar. Eventuelle Ablagerungen sollten vor dem Schließen der Tür abgewischt werden.

Das Bedienfeld

Wenn eine Reinigung erforderlich ist, sollte das Bedienfeld NUR mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden.

WARNUNG

- Verwenden Sie niemals Sprühreiniger zum Reinigen der Tür, da dies den Türverschluss und die elektrischen Komponenten beschädigen kann.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Scheuerschwämme auf Außenflächen, die Spuren oder Kratzer auf der Edelstahloberfläche hinterlassen können. Einige Papierhandtücher können auch Oberflächen zerkratzen oder Kratzer hinterlassen.


Pflege des Innenraums des

Filtersystem


Das Filtersystem am Boden der Waschwanne fängt grobe Rückstände aus dem Waschengang auf. Große Ablagerungen können Filter blockieren. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Filter und reinigen Sie diese bei Bedarf unter fließendem Wasser. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Filter im Spülraum zu reinigen.

HINWEIS :


Die Abbildungen dienen nur als Referenz, Filtersystem- und Sprüharmmodelle können abweichen. Nur zu illustrativen Zwecken.

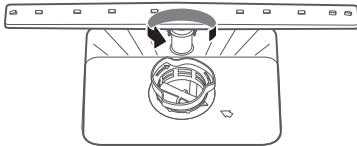


1 Halten Sie den Grobfilter fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln. Heben Sie den Filter nach oben und aus der Spülmaschine.

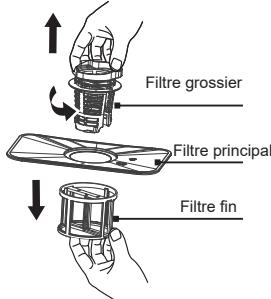

2 Der Mikrofilter kann von der Unterseite des Filtersystems abgenommen werden. Der Vorfilter kann vom Hauptfilter abgenommen werden, indem Sie leicht auf die Laschen an der Oberseite drücken und sie herausziehen.

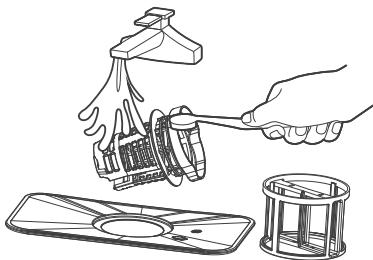

3 Größere Lebensmittelreste können durch Reinigung des Filters unter Leitungswasser entfernt werden. Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie eine weiche Reinigungsbürste.

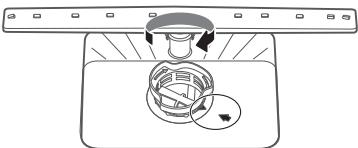

4 Bauen Sie die Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen, setzen Sie den Filtereinsatz wieder ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf den Schließpfeil.



⚠️ WARNUNG

- Ziehen Sie die Filter nicht zu fest an. Tauschen Sie die Filter korrekt aus, da sonst grober Schmutz in das System gelangen und es blockieren könnte.
- Verwenden Sie die Spülmaschine NIEMALS ohne Filter. Stellen Sie sicher, dass sie korrekt ausgetauscht werden, um ein gutes Spülergebnis zu gewährleisten und Geschirr und Besteck nicht zu beschädigen.


Sprüharm

Die Sprüharme müssen regelmäßig gereinigt werden, um in hartem Wasser vorhandene Chemikalien zu entfernen, die die ordnungsgemäße Funktion der Wasserdüsen und Kugellager beeinträchtigen können.

Um die Sprüharme zu reinigen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien:

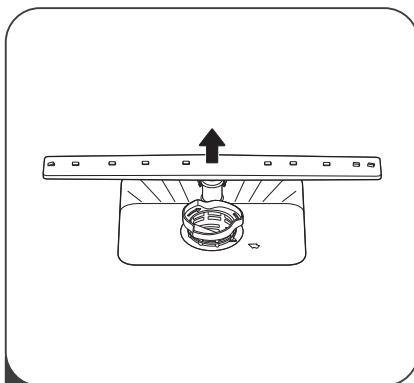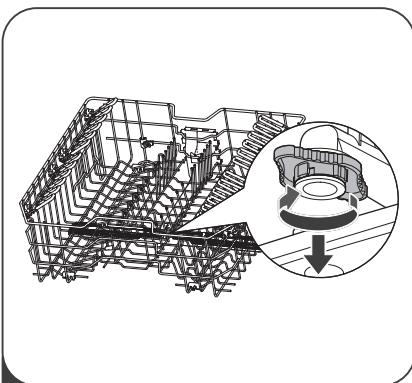

- 1 Um den oberen Sprüharm zu entfernen, halten Sie die mittlere Mutter fest und drehen Sie den Sprüharm im Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

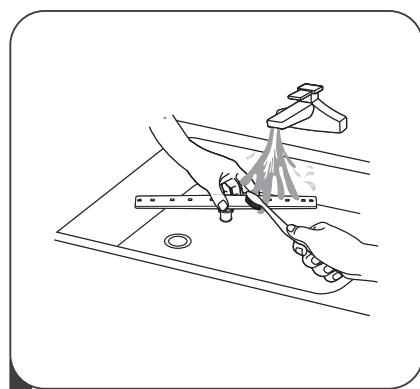

- 2 Um den unteren Sprüharm zu entfernen, ziehen Sie ihn nach oben, um ihn abzuschrauben.
- 3 Reinigen Sie die Arme mit Seife und warmem Wasser und verwenden Sie eine weiche Bürste, um die Düsenlöcher zu reinigen. Ersetzen Sie sie, nachdem Sie sie gut ausgespült haben.

Spülmaschinenpflege

Vorsichtsmaßnahmen gegen das Einfrieren

Bitte treffen Sie Frostschutzmaßnahmen, um Ihren Geschirrspüler im Winter zu schützen. Führen Sie nach jedem Gebrauch Ihres Geschirrspülers folgende Schritte durch:

1. Trennen Sie den Geschirrspüler von der Stromversorgung.
2. Stellen Sie die Wasserversorgung ab und ziehen Sie den Wasserschlauch vom Wasserhahn ab.
3. Lassen Sie das Wasser aus dem Wasserzulaufschlauch und dem Wasserhahn ab.
(Verwenden Sie eine Schale zum Auffangen des Wassers).
4. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wieder an den Wasserhahn an.
5. Entfernen Sie den Filter im Boden des Tanks und entfernen Sie das Wasser aus dem Sumpf mit einem Schwamm.

Nach jeder Wäsche

Drehen Sie nach jedem Waschgang den Wasserhahn zu und lassen Sie die Tür einen Spalt offen, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche im Geräteinneren zu vermeiden.

Stecker aus der Steckdose ziehen

Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, bevor Sie es reinigen oder warten.

Vermeiden Sie Lösungsmittel und Scheuermittel

Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Lösungsmittel zum Reinigen des Gehäuses und der Gummiteile. Verwenden Sie nur ein mit heißem Seifenwasser angefeuchtetes Tuch. Um Schlieren oder Flecken von der Innenfläche zu entfernen, verwenden Sie ein mit einer Lösung aus leichtem Essigwasser angefeuchtetes Tuch oder mit einem speziellen Spülmaschinenreiniger.

Bei längerer Nichtbenutzung

Es wird empfohlen, im leeren Zustand einen kompletten Zyklus durchzuführen, das Gerät vom Netz zu trennen, den Wasserhahn zu schließen und die Tür leicht angelehnt zu lassen. Dies hält die Dichtungen länger in gutem Zustand und verhindert unangenehme Gerüche im Geräteinneren.

Verschieben des Geräts

Wenn das Gerät bewegt werden muss, versuchen Sie es in einer aufrechten

Position zu halten. Wenn es unbedingt nötig ist, legen Sie es auf die Rückseite.

INSTALLATIONSANLEITUNG

⚠ WARNUNG



Stromschlaggefahr

Trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz, bevor Sie das Geschirrspülmaschine. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder sogar zum Tod kommen.

⚠ Warnung

Die Installation von Rohren und elektrischen Anschlüssen muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Über den elektrischen Anschluss

⚠ WARNUNG

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit:

- Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel oder Netzteil.
- Unter keinen Umständen dürfen Sie den Erdungsstift vom Netzkabel trennen oder abschneiden.

Elektrische Anforderungen

Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild zur Nennspannung. Schließen Sie den Geschirrspüler an eine geeignete Stromquelle an. Verwenden Sie eine 10A / 13A / 16A Sicherung. Das Vorhandensein einer trügen Sicherung oder eines Schutzschalters wird empfohlen, ebenso wie das Vorhandensein eines unabhängigen Stromkreises für dieses Gerät.

Elektrische Anschlüsse

Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz der Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Schließen Sie den Stecker nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden soll, nicht für die Steckdose geeignet ist, ersetzen Sie die Steckdose, anstatt einen Adapter oder ein ähnliches Gerät zu verwenden, da dies zu Überhitzung und Verbrennungen führen kann.


⚠ Prüfen Sie vor der Installation des Gerätes, ob die Erdung korrekt durchgeführt wurde.

Wasserversorgung und Entwässerung

Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Kaltwasserzulaufschlauch an einen 19-mm-Gewindenippel an und stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest angezogen ist.

Wenn die Schläuche neu sind oder längere Zeit nicht benutzt wurden, lassen Sie das Wasser laufen, um zu prüfen, ob das Wasser sauber ist. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um ein Blockieren des Wassereinlasses und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

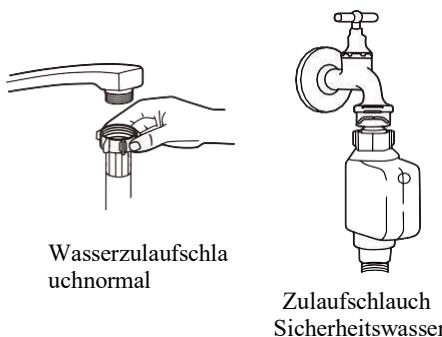

Über den Sicherheitswassereinlassschlauch (je nach Modell)

Der Sicherheitswasserzulaufschlauch ist doppelwandig. Das Schlauchsystem garantiert sein Eingreifen durch Blockieren des Wasserflusses bei einer Unterbrechung des Wasserzulaufschlauches und wenn der Luftraum zwischen Wasserzulaufschlauch und externem Wellenschlauch gefüllt ist aus Wasser.

⚠️ WARNUNG

Ein an einer Handbrause befestigter Schlauch kann explodieren, wenn er in derselben Wasserzuleitung wie der Geschirrspüler installiert wird. Wenn Ihre Spüle eine hat, wird empfohlen, den Schlauch zu trennen und das Loch zu verschließen.

So schließen Sie den Sicherheitswasserzulaufschlauch an

1. Ziehen Sie den Wasserzulaufschlauch vollständig aus dem Ablagefach auf der Rückseite des Geschirrspülers.
2. Ziehen Sie die Schrauben des Wasserzulaufschlauchs am 19-mm-Gewindehahn fest.
3. Öffnen Sie die Wasserzufuhr vollständig, bevor Sie den Geschirrspüler benutzen.


So trennen Sie den Sicherheitswassereinlassschlauch

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr.
2. Entfernen Sie den Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn.

Anschluss der Abflussrohre

Stecken Sie den Wasserablaufschlauch in ein Ablaufrohr mit einem Durchmesser von mindestens 4 cm oder lassen Sie ihn in die Spüle laufen. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verdreht oder geknickt ist. Die Höhe des Abflussrohrs muss weniger als 1000 mm betragen. Das offene Ende des Schlauches sollte nicht in Wasser getaucht werden, um einen Rückfluss zu vermeiden.

⚠ Bitte befestigen Sie den Ablaufschlauch sicher in Position A oder Position B.

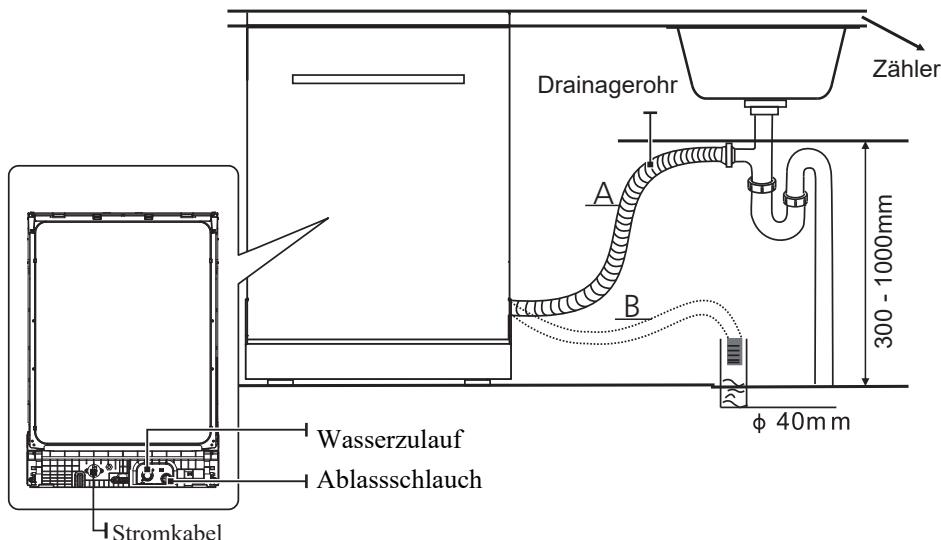

So lassen Sie überschüssiges Wasser aus Rohren ab

Wenn das Spülbecken in einer Höhe von 1 m über dem Boden platziert wird, ist es nicht möglich, überschüssiges Wasser aus den Rohren direkt in das Spülbecken abzulassen. In diesem Fall ist es erforderlich, das Wasser in einer Schüssel oder einem anderen geeigneten Behälter aufzufangen, der sich außerhalb und in einer niedrigeren Höhe als die Spüle befindet.

Wasserevakuierung

Schließen Sie den Ablaufschlauch an. Überprüfen Sie, ob es richtig installiert ist, um mögliche Lecks zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht wird.

Schlauchverlängerung

Wenn Sie einen Verlängerungsschlauch benötigen, verwenden Sie unbedingt einen Ablaufschlauch des gleichen Typs. Dieser sollte 4 Meter nicht überschreiten, da sonst die Reinigungsleistung des Geschirrspülers reduziert werden kann.

Anschluss an den Siphon

Der Ablaufanschluss muss sich in einer Höhe von weniger als 100 cm (maximal) über dem Boden des Geschirrspülers befinden. Der Ablaufschlauch muss sicher befestigt sein.

Gerät einrichten

Stellen Sie den Geschirrspüler in die gewünschte Position. Seine Rückseite sollte die dahinterliegende Wand berühren und die Seiten gehen an der Wand oder angrenzenden Möbeln entlang. Der Geschirrspüler ist mit Wasserzu- und Ablaufschläuchen ausgestattet, die entweder rechts oder links positioniert werden können, um eine korrekte Installation zu erleichtern.


Unterputzmontage (für Einbaumodelle)

Schritt 1: Wählen Sie den besten Platz für die Spülmaschine


Der Geschirrspüler muss in der Nähe eines vorhandenen Wasserzulaufhahns, Ablaufschlauchs und einer Steckdose installiert werden.

Abbildungen der Schrankabmessungen und Einbaulage der Spülmaschine.

1. Der Abstand zwischen der oberen Ebene des Geschirrspülers und dem oberen Teil des Schranks muss weniger als 5 mm betragen; die Tür muss mit den Seitenwänden des Schrankes ausgerichtet sein.

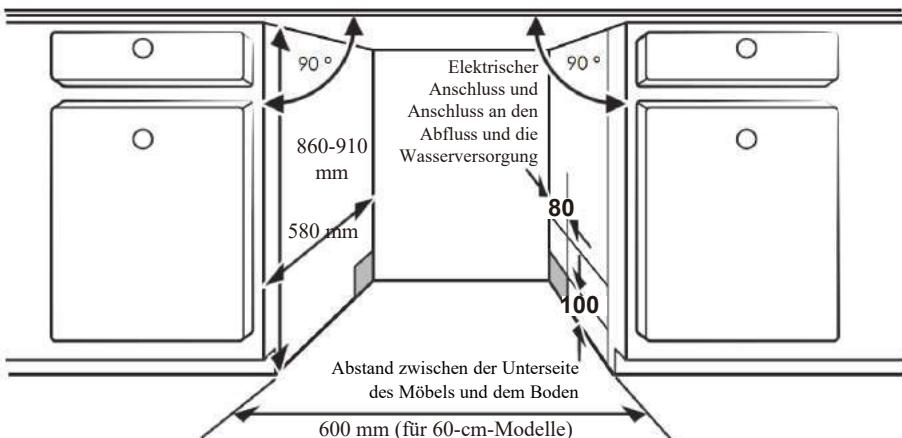

2. Wenn der Geschirrspüler in einem Eckschrank eingebaut ist, prüfen Sie, ob genügend Platz zum Öffnen der Tür vorhanden ist.

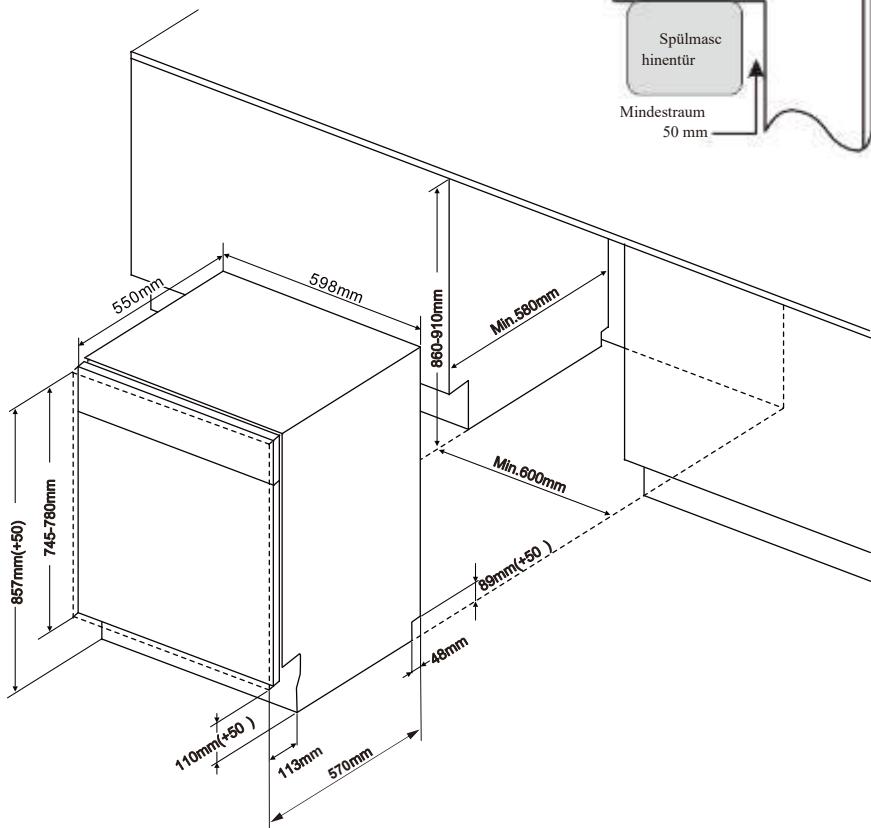

HINWEIS :



Je nachdem, wo sich Ihre Steckdose befindet, müssen Sie möglicherweise ein weiteres Loch in das gegenüberliegende Gehäuse bohren.

Schritt 2: Abmessungen und Installation des Dekors

Zur Befestigung der Blende an der Spülmaschinentür beachten Sie bitte die Erläuterungen und die Installationsdiagramm unten.

Vollständig integriertes Modell


Bringen Sie den Haken an der ästhetischen Platte an und setzen Sie den Haken in den Schlitz der Außentür des Geschirrspülers (siehe Abbildung A). Nach der Positionierung des Panels wird es mit Schrauben und Bolzen an der Außentür befestigt (siehe Abbildung B).

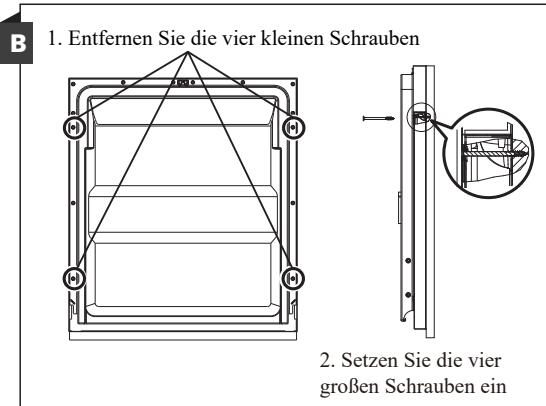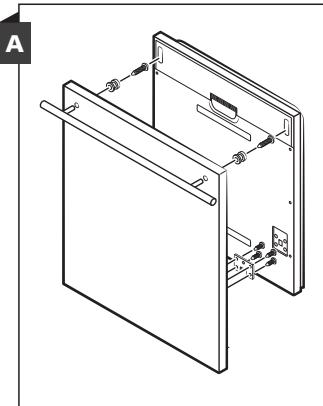

Schritt 3: Installationsschritte für die Spülmaschine

Bitte beachten Sie die Installationsschritte in den Installationszeichnungen.


1. Bringen Sie die Schranktür an der Außentür des Geschirrspülers an. (Schritt 2 bis Schritt 5)
2. Stellen Sie die Spannung der Türfedern ein, indem Sie einen Inbusschlüssel verwenden und die linke und rechte Türfeder im Uhrzeigersinn spannen. Andernfalls kann Ihr Geschirrspüler beschädigt werden. (Schritt 6)
3. Befestigen Sie die Kondensationsleiste unter der Arbeitsplatte des Schranks. Vergewissern Sie sich, dass der Kondenswasserstreifen auf gleicher Höhe mit der Kante der Arbeitsplatte liegt. (Schritt 8)
4. Schließen Sie den Zulaufschlauch an die Kaltwasserversorgung an. (Schritt 9)
5. Schließen Sie den Abflussschlauch an. (Schritt 9)
6. Schließen Sie das Netzkabel an. (Schritt 9)
7. Stellen Sie den Geschirrspüler in den Schrank. (Schritt 10)
8. Nivellieren Sie den Geschirrspüler. Der hintere Fuß kann von der Vorderseite des Geschirrspülers aus eingestellt werden, indem die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Geschirrspülerbodens mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gedreht wird. Um die vorderen Füße einzustellen, verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher und drehen Sie die vorderen Füße, bis der Geschirrspüler eben steht. (Schritt 11)
9. Der Geschirrspüler sollte an seinem Platz gesichert werden. Je nach Schrank können Sie zwischen der Befestigung von oben oder von der Seite wählen. Der Fixierungsprozess läuft wie folgt ab: (Schritt 12)
 - A. Normale Arbeitsplatte: Setzen Sie den Installationshaken in den Schlitz der Seitenwand und befestigen Sie ihn mit den Schrauben an der Arbeitsplatte.
 - B. Arbeitsplatte aus Marmor oder Granit: Befestigen Sie die Seitenwand mit Schrauben.

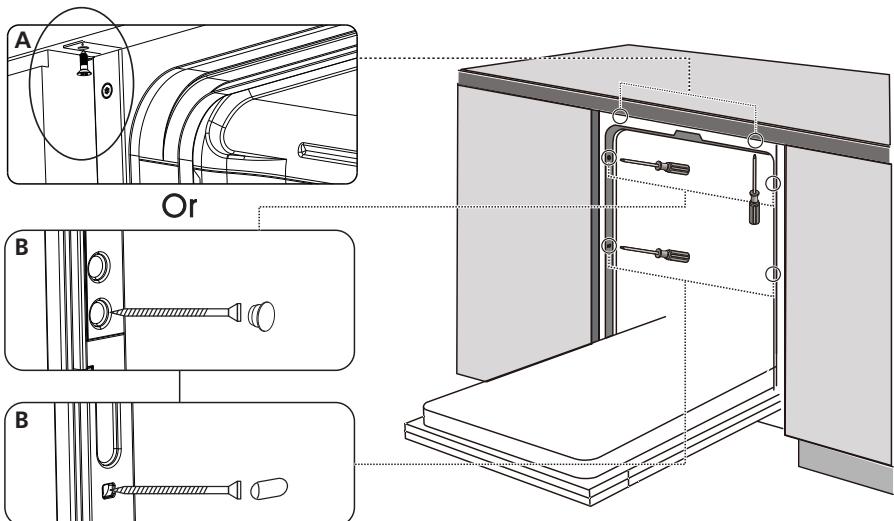

Schritt 4: Ausgleichen des Geschirrspülers

Der Geschirrspüler muss nivelliert werden, um den korrekten Betrieb des Korbes und eine optimale Spülleistung zu gewährleisten.

1. Legen Sie eine Wasserwaage wie abgebildet auf die Tür und den Einlegeboden des Geschirrspülers, um zu prüfen, ob der Geschirrspüler waagerecht steht.
2. Nivellieren Sie den Geschirrspüler, indem Sie die drei Nivellierfüße einzeln einstellen.
3. Achten Sie beim Nivellieren des Geschirrspülers darauf, dass er nicht umkippt.

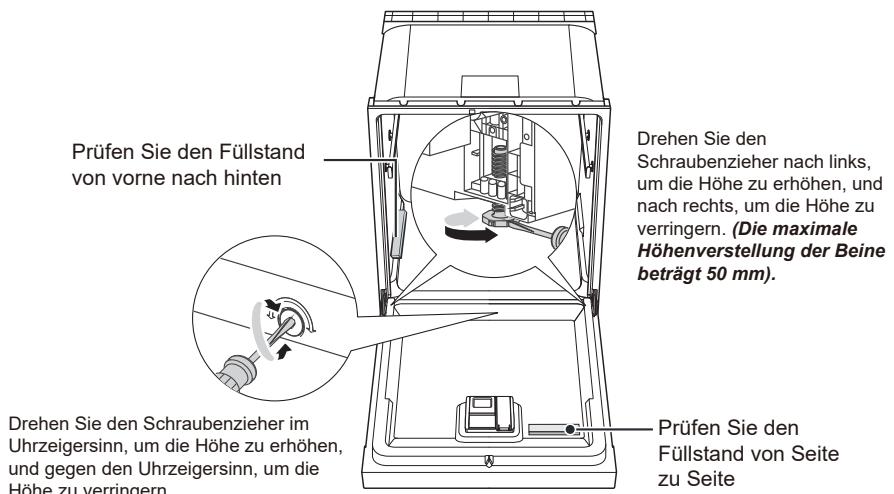

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie einen Techniker anrufen

Konsultieren Sie die Tabellen auf den folgenden Seiten, Sie müssen möglicherweise keinen Techniker rufen.

Problem	Ursachen möglich	Lösung
	Der Geschirrspüler startet nicht	Schließen Sie die Tür vollständig und stellen Sie sicher, dass sie sicher verriegelt ist.
Die Spülmaschine funktioniert nicht	Das Netzteil oder die Stromleitung ist nicht angeschlossen, die Option Startverzögerung wurde ausgewählt	Stromversorgung prüfen und anschließen Siehe Abschnitt Verzögerter Start in diesem Handbuch zum Zurücksetzen
	Kindersicherung aktiviert (ausgewählte Modelle)	Deaktivieren Sie die Kindersicherung, siehe Abschnitt Kindersicherung in dieser Anleitung
Der Geschirrspüler piept am Ende des Spülgangs	Dies zeigt an, dass der Spülvorgang abgeschlossen ist, der Geschirrspüler piept	
Die Kontrollleuchte Klarspüler leuchtet	Das LED-Display zeigt " Lsb "	Klarspüler hinzufügen
	Der Geschirrspüler ist an Kaltwasser angeschlossen	Überprüfen Sie den Geschirrspüler, stellen Sie sicher, dass er richtig an die Warmwasserversorgung angeschlossen ist
Der Geschirrspüler läuft schon zu lange	Die Zykluszeit variiert je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs.	Wenn das Geschirr stark verschmutzt ist, verlängern sich die Automatik-, Normal-, Töpfe- und Pfannenzyklen
	Desinfektionsoption ist ausgewählt	Wenn die Desinfektionsoption ausgewählt ist, erhöht sich die Zykluszeit, um die erforderliche Desinfektionstemperatur zu erreichen
	Der Wasserdruk ist vorübergehend niedrig	Verwenden Sie Ihren Geschirrspüler, wenn der Wasserdruk normal ist
Das Geschirr ist nicht sauber genug	Die Wassertemperatur, die in die Spülmaschine eintritt, ist niedrig	Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler an die Warmwasserversorgung angeschlossen ist. Versuchen Sie nicht, Ihren Geschirrspüler zu benutzen, wenn an anderer Stelle im Haus heißes Wasser verwendet wird.


Problem	Ursachen möglich	Lösung
Die Spülmaschine funktioniert nicht	Das Geschirr wird zu nah beieinander geladen.	Beladen Sie das Geschirr erneut gemäß der Gebrauchsanweisung. Geben Sie Waschmittel entsprechend der gewählten Wasserhärte und dem gewählten Zyklus hinzu. Verwenden Sie frisches Waschmittel
	Das gewählte Programm ist nicht für Verschmutzungen durch Lebensmittel geeignet.	Wählen Sie einen anderen Waschgang mit einer längeren Waschzeit.
	Die Sprüharme sind durch einige Elemente blockiert.	Stellen Sie sicher, dass sich der Sprüharm frei dreht
	Der Geschirrspüler startet nicht	Schließen Sie die Tür vollständig und stellen Sie sicher, dass sie sicher verriegelt ist.
	Das Netzteil oder die Stromleitung ist nicht angeschlossen, die Option Startverzögerung wurde gewählt.	Stromversorgung prüfen und anschließen Siehe Abschnitt Verzögter Start in diesem Handbuch zum Zurücksetzen
	Kindersicherung aktiviert (ausgewählte Modelle)	Deaktivieren Sie die Kindersicherung, siehe Abschnitt Kindersicherung in dieser Anleitung
	Der Klarspülerbehälter ist leer	Füllen Sie den Klarspülerbehälter oder geben Sie Klarspüler hinzu.
	Falsches Beladen von Geschirr	Beladen Sie das Geschirr erneut gemäß der Gebrauchsanweisung.
Das Geschirr trocknet nicht genug	Das von Ihnen gewählte Programm beinhaltet kein Trocknen	Wählen Sie den passenden Zyklus inklusive Trocknen
	Die Wasserhärte ist zu hoch	Installieren Sie einen Wasserenthärter, wenn die Wasserhärte extrem hoch ist
	Falsches Beladen von Geschirr	Beladen Sie das Geschirr erneut gemäß der Gebrauchsanweisung.
	Sie verwenden einen alten Klarspüler	Verwenden Sie einen frischen Klarspüler
Das Geschirr hat Flecken und Kalkablagerungen	Der Klarspülerbehälter ist leer	Geben Sie den Klarspüler in den Spender

Problem	Ursachen möglich	Lösung
	Sie verwenden zu viel Waschmittel	Reduzieren Sie die Waschmittelmenge, wenn Sie weiches Wasser verwenden.
	Einlasswassertemperatur überschreitet 158 °F	Senken Sie den Wassertemperatureingang
Sie haben Waschmittel im Waschmitteltank gelassen	Waschmittel kann zu alt sein Der Sprüharm ist blockiert	Verwenden Sie frisches Waschmittel Beladen Sie das Geschirr und achten Sie darauf, dass die Sprüharme nicht blockiert sind.
Waschmittelpender schließt nicht	Fehlfunktion der Abdeckung des Waschmittelpenders	Geben Sie Reiniger und Klarspüler gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung hinzu.
Das Wasser bleibt in der Spülmaschine.	Der vorherige Zyklus ist nicht abgeschlossen oder wurde unterbrochen.	Wählen Sie den entsprechenden Zyklus wie im Handbuch beschrieben aus.
Der Geschirrspüler pumpt nicht richtig ab	Der Ablaufkreislauf ist blockiert Der Ablauchschlauch ist geknickt	Überprüfen Sie den Luftspalt, falls vorhanden Vergewissern Sie sich, dass die Entsorgungseinheit für Speisereste leer ist, wenn die Spülmaschine daran angeschlossen ist Stellen Sie sicher, dass der Ablauchschlauch richtig an der Spüle angeschlossen ist
Schaum im Tank	Sie verwenden das falsche Waschmittel	Stellen Sie sicher, dass Sie nur maschinelles Geschirrspülmittel verwenden
Spülmaschine leckt	Übermäßiger Schaum durch falsches Waschmittel Die Spülmaschine ist nicht ausbalanciert	Achten Sie darauf, nur das richtige Geschirrspülmittel zu verwenden Spülmaschine ausbalancieren
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr	Aluminiumgeschirr reibt am Geschirr.	Ordnen Sie das Geschirr neu an, stellen Sie sicher, dass das Zulaufwasser nicht weniger als 120 H. beträgt
Vorhandensein von Flecken im Tank	Kaffee- und Teeverschmutzung Rötliche Flecken	Verwenden Sie einen speziellen Fleckenreiniger, um alle Verschmutzungen zu entfernen Sie werden durch bestimmte tomatenbasierte Lebensmittel verursacht; nur ein Spülgang nach dem Beladen reduziert die Farbe.

Problem	Ursachen möglich	Lösung
	Waschmittel öffnen Tank \ Geräusch des Abflusses Pumpe	Das ist normal
Geräusche	Ein harter Gegenstand ist in die Wäsche geraten Modul. Sobald das Objekt ist zerquetscht, das Geräusch	Sollte das Geräusch auch nach einem kompletten Zyklus bestehen bleiben, den Kundendienst rufen.
Die Spülmaschine füllt sich nicht	Der Wasserhahn ist geschlossen. Die Türverriegelung ist möglicherweise nicht richtig gesichert.	Prüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet ist Stellen Sie sicher, dass die Tür geschlossen ist.


LADEKÖRBE GEMÄSS STANDARD EN60436:

1. Korb überlegen :

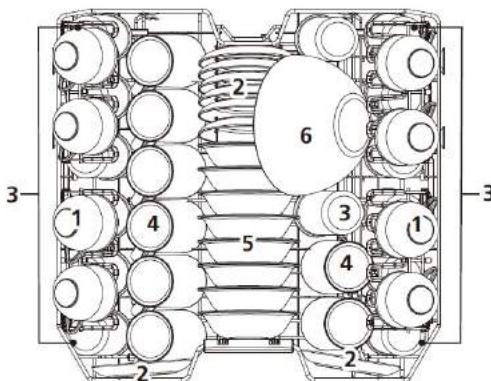



Nummer	Artikel
1	Tassen
2	Untertassen
3	Brillen
4	Becher
5	Dessert-Schalen
6	Glasschale

2. Korb minderwertig:

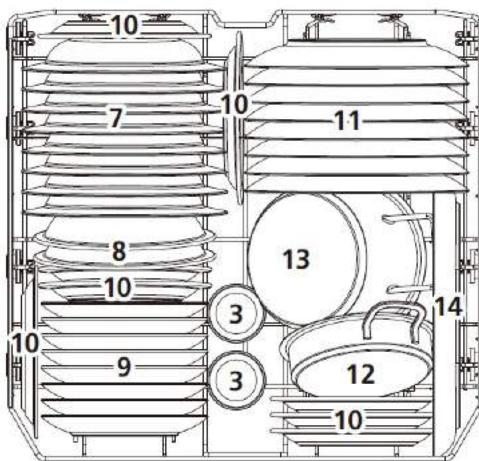

Nummer	Artikel
7	Suppenteller
8	Schalen aus Melamin
9	Dessertteller
10	Dessertteller aus Melamin
11	Essteller
12	Kleiner Topf
13	Ofentopf
14	Schalen aus Melamin

3. Besteckhalter:

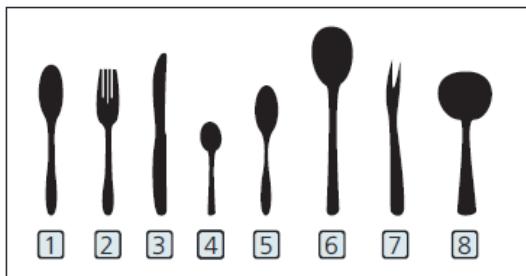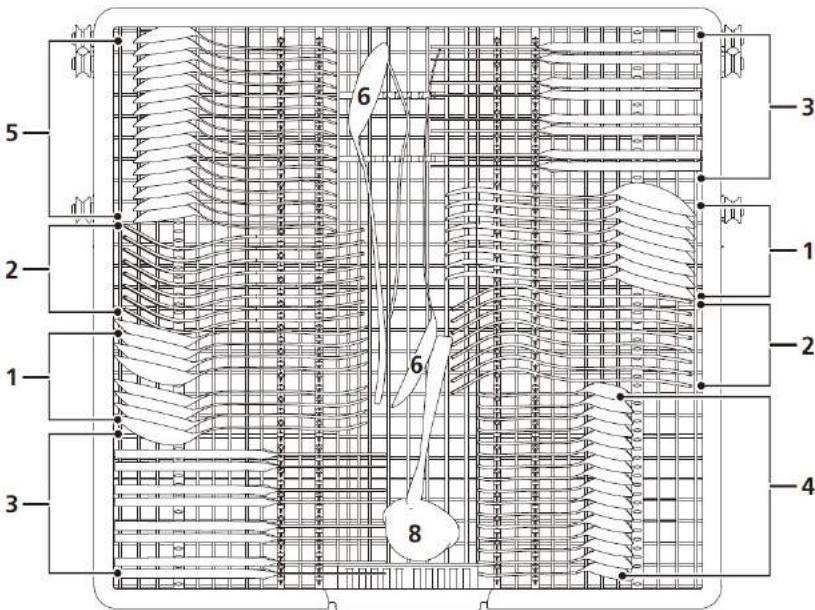

Informationen für Vergleichbarkeitsprüfungen
nach EN 60436

Kapazität: 16 Maßgedecke

Untere Korbposition : Untere Position

Programm : ECO


Klarspülereinstellung : MAX

Weichspülereinstellung : H3

Nummer	Artikel
1	Esslöffel
2	Gabel
3	Messer
4	Teelöffel
5	Dessertlöffel
6	Salatlöffel
7	Salatgabel
8	Kelle

KURZANLEITUNG


Für detaillierte Anweisungen lesen Sie bitte den entsprechenden Inhalt des Benutzerhandbuchs.

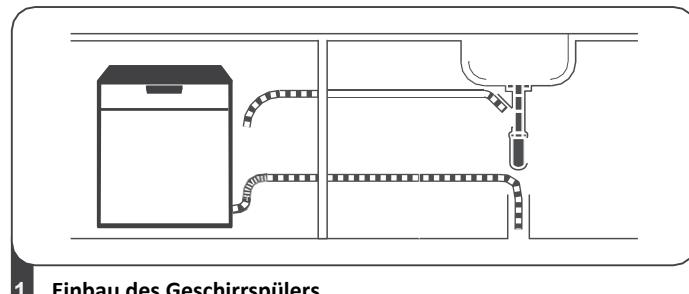


1 Einbau des Geschirrspülers




2 Beseitigung großer Rückstände auf dem Besteck

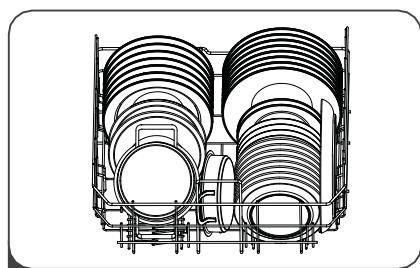

3 Körbe laden

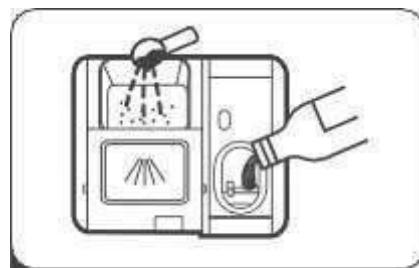


4 Beladen des Spenders

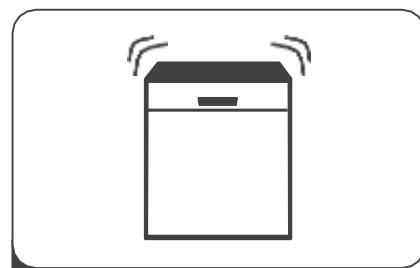

5 Programm wählen und Geschirrspüler bedienen

VERWENDUNG IHRES GESCHIRRSPÜLERS

Bedienung des Bedienfelds

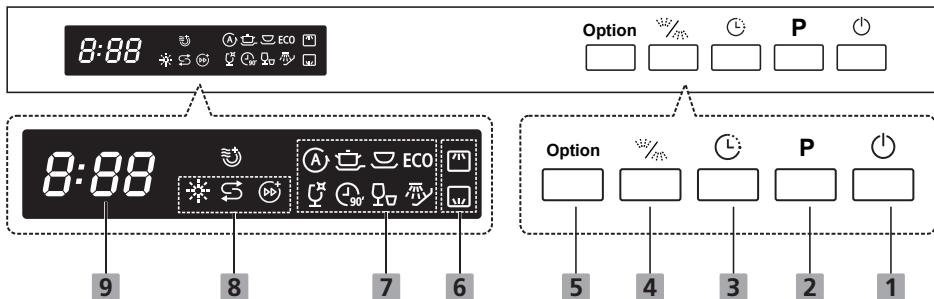

1 Stromversorgung	Drücken Sie diese Taste, um Ihren Geschirrspüler einzuschalten, das Display leuchtet auf.
2 Programm	Drücken Sie diese Taste, um das entsprechende Waschprogramm auszuwählen Prog , leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte auf.
3 Verspäteter Start	Drücken Sie die Taste "Verzögter Start", um die Verzögerungszeit zu erhöhen. Verschieben Sie einen Zyklus um bis zu 24 Stunden in Schritten von einer Stunde. Nachdem Sie die Startzeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste Start/Pause, um zu starten.
4 Halblast	Für kleine Lasten können Sie die Halblast-Option wählen. Der Waschgang wird nur im Oberkorb oder im Unterkorb durchgeführt und spart somit Energie. Um diese Option zu aktivieren, drücken Sie bitte die Halblast-Taste auf dem Bedienfeld.
5 Extra Trocknung	Wenn Sie Ihr Geschirr intensiver trocknen möchten, wählen Sie bitte diese Option . Sie können es über das Bedienfeld aktivieren. Die entsprechende Anzeige leuchtet.

6 Indikator für Optionen	 Überlegen Bei Auswahl von Ober wird nur die Oberkorbdüse aktiviert. Die untere Düse funktioniert nicht.  Unterlegen Wenn Sie Lower wählen, wird nur die Düse des unteren Korb ist aktiviert. Die obere Düse funktioniert nicht.
7 Programm-Indikator	 Auto Für das Geschirr leicht, normal oder stark verschmutzt mit oder ohne verkrustetes Essen.  Intensiv Für sehr gesundes Geschirr, Töpfe, Pfannen, Geschirr etc., die normalerweise mit verkrusteten Speisen verschmutzt sind.  Universal Für normal verschmutztes Besteck wie leicht verschmutzte Töpfe, Teller, Gläser und Töpfe.  ECÖ Dieses Standardprogramm ist geeignet für normal verschmutzte Beladungen, wie zum Beispiel leicht verschmutzte Töpfe, Pfannen, Gläser und Töpfe.  Glas Für leicht verschmutztes Geschirr und Gläser.  90 Minuten Für normal verschmutztes Besteck, das schnell gewaschen werden muss.  Schnell Eine kürzere Wäsche für leicht verschmutztes Besteck, das nicht müssen getrocknet werden.  Spülen Um Geschirr zu spülen, das Sie später spülen möchten, dasselbe Tag.

	 Klarspüler Wenn die Anzeige " 
8 Warnhinweis	 Salz Wenn die Anzeige " 
9 8:88	Zur Anzeige von Universal, Fehlercodes usw.

Energie sparen

- Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.
- Verwenden Sie das Programm Eco 50°.
- Wenn Sie nur wenig Geschirr zu spülen haben, verwenden Sie die zusätzliche halbe Beladung.


Automatische Öffnung

Am Ende eines Programms öffnet sich die Tür automatisch, um einen besseren Trocknungseffekt zu erzielen und den Energieverbrauch während der Trocknungsphase zu senken.



HINWEIS:

Die Tür des Geschirrspülers darf nicht blockiert werden, wenn sie auf automatische Öffnung eingestellt ist. Dies kann die Funktion der Türverriegelung beeinträchtigen.

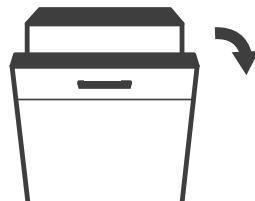

Waschmittel

Finden Sie heraus, welche Reinigungsmittel für Ihr Gerät geeignet sind.

Geeignete Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für Ihre Spülmaschine geeignet sind. Geeignet sind sowohl Waschmittel als auch Mischwaschmittel. Für beste Wasch- und Trockenergebnisse verwenden Sie ein einfaches Waschmittel zusammen mit einem speziellen Salz → und Klarspüler → Moderne Waschmittel leisten gute Dienste; im Allgemeinen auf einem niedrigen alkalischen Niveau formuliert, enthalten sie Enzyme. Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß und Proteine.

Um farbige Flecken (zB von Tee, Ketchup) zu entfernen, enthalten diese Reinigungsmittel sauerstoffbasierte Bleichmittel. Hinweis: Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Waschmittelherstellers.

Waschmittelbeschreibung

Lutschtablette	Die Tabletten sind für alle Waschaufgaben geeignet und sollten nicht dosiert werden. Bei Verwendung mit kürzeren Programmen können sich die Tabletten möglicherweise nicht vollständig auflösen und am Ende des Zyklus Waschmittelrückstände hinterlassen. Dies kann das Reinigungsergebnis beeinträchtigen.
Pulverwaschmittel	Für kürzere Programme werden Pulverwaschmittel empfohlen. Die Dosierung kann je nach Grad angepasst werden
Waschmittelflüssigkeit	Flüssigwaschmittel wirken schneller und werden für kürzere Programme ohne Vorwäsche empfohlen. Flüssigwaschmittel kann aus dem Waschmittelfach überlaufen, obwohl das Fach richtig geschlossen ist. Dies ist kein Fehler und sollte nicht schwerwiegend sein, wenn Sie die folgenden Richtlinien beachten: - Wählen Sie nur ein Programm ohne Vorwäsche. - Stellen Sie keine Startverzögerung für den Programmstart ein. Die Dosierung kann je nach Verschmutzungsgrad angepasst werden.

Mischwaschmittel

Auf dem Markt werden neben herkömmlichen Waschmitteln allein eine ganze Reihe von Produkten mit Zusatzfunktionen angeboten. Diese Produkte enthalten neben dem Reiniger einen Klarspüler und Salzersatzstoffe (3 in 1) sowie je nach Kombination (4 in 1, 5 in 1 etc.) Zusatzkomponenten für z. Ex. zum Schutz von Glas oder zur Wiederherstellung des Glanzes von Stahlgeschirr. Mischwaschmittel funktionieren grundsätzlich nur mit Wasser mit einer maximalen Härte von 37 °fH. Ab einer Wasserhärte von 37 °fH müssen Sie Spezialsalz und Klarspüler hinzufügen. Für Wasch- und Trockenergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Spezialsalz und Klarspüler ab einer Wasserhärte von 25 °fH. Wenn Sie Mischwaschmittel verwenden,

Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Ihr Gerät beschädigen oder Ihrer Gesundheit schaden können.

Waschmittel	Beschreibung
Handgeschirrspülmittel	Handgeschirrspülmittel können zu verstärkter Schaumbildung und Schäden am Gerät führen.
Chlorhaltige Detergenzen	Chlorrückstände auf dem Geschirr können gesundheitsschädlich sein.

Wasserenthärter

Der Wasserenthärter muss manuell über den Wasserhärteregler eingestellt werden. Der Wasserenthärter wurde entwickelt, um Mineralien und Salze aus dem Wasser zu entfernen, die sich nachteilig oder negativ auf den Betrieb des Gerätes auswirken würden.

Je mehr Mineralien vorhanden sind, desto härter ist Ihr Wasser.

Der Wasserenthärter sollte entsprechend der Wasserhärte Ihres

Region. Die örtliche Wasserbehörde kann Ihnen Ratschläge zur Wasserhärte in Ihrer Nähe geben.

Salzverbrauch anpassen

Der Geschirrspüler ist so konzipiert, dass die verbrauchte Salzmenge an die Härte des verwendeten Wassers angepasst werden kann. Ziel ist es, den Salzverbrauch zu optimieren und zu personalisieren.

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Salzaufnahme anzupassen.

1. Schalten Sie die Spülmaschine ein;
2. Halten Sie die Programmtaste länger als 5 Sekunden gedrückt, um den Wasserenthärter-Einstellmodus innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts zu starten
3. Drücken Sie die Programmtaste, um die für Ihre Umgebung geeignete Einstellung auszuwählen. Die Parameter ändern sich nach folgendem Sequenzmuster: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
4. Drücken Sie den Netzschalter, um das Abstimmungsmuster abzuschließen.

WASSERHÄRTE				Grad des Wasserenthärters	Die Regeneration erfolgt bei jedem Programmablauf ¹⁾	Salzverbrauch (Gramm/Zyklus)
Deutsch : dH	Französisch: fH	Britisch : Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Keine Regenerierung	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

Die Werkseinstellung ist H3.

¹⁾ Jeder Zyklus mit Regenerationsbetrieb verbraucht zusätzlich 3,0 Liter Wasser, der Energieverbrauch steigt um 0,02 kWh und das Programm verlängert sich um 4 Minuten.

$1^{\circ}\text{dH}=1,25\ ^{\circ}\text{Clarke}=1,78\ ^{\circ}\text{fH}=0,178\ \text{mmol/l}$

Werkseinstellung: H3

Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um Informationen über den Härtegrad des Wassers zu erhalten.

HINWEIS :

Wenn Ihr Modell keinen Wasserenthärter hat, können Sie diesen Abschnitt überspringen. Wasserenthärter Die Wasserhärte variiert von Gebiet zu Gebiet. Wenn Sie hartes Wasser in der Spülmaschine verwenden, bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Besteck. Das Gerät ist mit einem speziellen Enthärter ausgestattet, der mithilfe eines speziell entwickelten Salzbehälters Kalk und Mineralien aus dem Wasser entfernt.

Vorbereitung und Beschickung von Speisen

- Bevorzugen Sie den Kauf von Utensilien mit der Kennzeichnung "spülmaschinenfest".
- Wählen Sie für empfindliche Utensilien ein Programm mit möglichst niedriger Temperatur.
- Nehmen Sie Ihre Gläser und Ihr Besteck nicht unmittelbar nach Programmende aus der Spülmaschine, um Beschädigungen zu vermeiden.

Arten von Materialien

Sind nicht kompatibel

- Besteck mit Holz-, Porzellan- oder Perlmuttgriffen
- Kunststoffgegenstände, die nicht hitzebeständig sind
- Altes Besteck mit verleimten Elementen, die nicht gegen hohe Temperaturen beständig sind
- Besteck oder Geschirr mit Kleber
- Zinn- oder Kupferelemente
- Kristallgläser
- Gegenstände aus Stahl, die rosten können
- Holztabletts
- Kunstfaserobjekte

Sind kompatibel, aber mit möglichen langfristigen Auswirkungen

- Einige Arten von Gläsern können nach mehreren Waschgängen anlaufen
- Silber- und Aluminiumelemente neigen beim Waschen zum Verfärben
- Glasmuster können bei häufigem Spülen in der Spülmaschine verblassen

9a dZN `i b[Yb ni a '6 YUXYb XYg'; YgW Jffgd` `Yfg`

Kratzen große Mengen von Speiseresten ab. Weichen Sie verbrannte Speisereste in Ihren Töpfen und Pfannen auf. Ein Spülen des Geschirrs unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich.

Um eine optimale Spülmaschinenleistung zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Beladerichtlinien.

(Funktionalität und Aussehen der Körbe können je nach Modell variieren.) Geben Sie die Artikel wie folgt in die Spülmaschine:

- Gegenstände wie Tassen, Gläser, Töpfe/Pfannen etc. müssen nach unten zeigen.
- Gebogene oder vertiefte Gegenstände sollten schräg angeordnet werden, damit Wasser ablaufen kann abtropfen lassen.
- Alle Utensilien sind sicher gestapelt und können nicht umkippen.
- Alle Utensilien sind so positioniert, dass sich die Sprüharme während des Waschens frei drehen können
- Stellen Sie hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser, Töpfe usw. mit der Öffnung nach unten ein, damit sich kein Wasser im Behälter oder im tiefen Boden ansammelt.
- Geschirr und Besteckeinheiten dürfen nicht ineinander gestellt oder übereinander liegen.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen sich die Gläser nicht berühren.
- Der obere Korb ist für empfindlichere und leichtere Gegenstände wie z. Gläser, Kaffee- und Teetassen.
- Aufrecht gelagerte Messer mit langen Klingen stellen eine potentielle Gefahr dar!
- Lange und/oder scharfe Besteckteile wie Tranchiermesser sollten waagerecht in den Oberkorb gelegt werden.
- Bitte vermeiden Sie es, Ihren Geschirrspüler zu überladen. Dies ist wichtig, um gute Ergebnisse zu erzielen und einen angemessenen Energieverbrauch zu gewährleisten.

💡 <BK 9=G.

Sehr kleine Gegenstände sollten nicht in der Spülmaschine gespült werden, da sie leicht aus dem Korb fallen könnten.

; 9G7 <FF'9BH: 9FB9B°

Um zu verhindern, dass Wasser vom Oberkorb in den Unterkorb fließt, empfehlen wir, den Unterkorb vor dem Oberkorb zu entleeren.




K 5 FBI B;

8Y; YfJW hY_öbbYb\ Yjb'gYjb° Nehmen Sie Ihre Gläser und Besteck 15 Minuten nach Programmende nicht aus der Spülmaschine, um Beschädigungen zu vermeiden.


Beladen des Oberkorbs

Der Oberkorb ist für empfindlichere und leichtere Gegenstände wie Gläser, Kaffee- und Teetassen, Untertassen sowie Geschirr, kleine Schüsseln und flache Töpfe (sofern diese nicht zu stark verschmutzt sind) ausgelegt. Stellen Sie Geschirr und Küchenutensilien so auf, dass sie durch Spritzwasser nicht verschoben werden können.

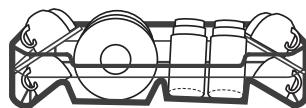

Beladen des Unterkorbs

Wir empfehlen, große Gegenstände und die am schwierigsten zu reinigenden Gegenstände in den unteren Korb zu legen. Dies sind Töpfe, Pfannen, Deckel, Serviergeschirr und Schüsseln, wie in der Abbildung unten gezeigt. Serviergeschirr und Deckel werden am besten seitlich auf den Ablagen platziert, um die Drehung des oberen Sprüharms nicht zu blockieren.

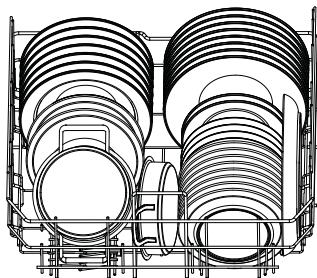

Der empfohlene maximale Durchmesser für Geschirr, das vor dem Waschmittelbehälter platziert wird, beträgt 19 cm, um die Öffnung nicht zu blockieren.

Beladen des Besteckkastens

Legen Sie das Besteck getrennt voneinander in den Besteckkorb in den dafür vorgesehenen Positionen ein. Vermeiden Sie eine Verschachtelung des Bestecks, um eine unzureichende Reinigungsleistung zu vermeiden.

Rolle von Klarspüler und Reiniger

Klarspüler wird beim letzten Spülen freigesetzt, um zu verhindern, dass sich Wassertropfen auf Ihrem Geschirr bilden, die Flecken und Schlieren hinterlassen können. Es verbessert auch das Trocknen, indem es das Wasser besser aus dem Geschirr ablaufen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für den Betrieb mit flüssigem Klarspüler ausgelegt.

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie nur Spülmaschinen-Klarspüler. Füllen Sie niemals andere Substanzen (zB Spülmittel) in den Klarspülerbehälter. Sie können das Gerät beschädigen.

Funktion des Klarspülers

Der Klarspüler wird während des letzten Spülgangs freigesetzt, um zu verhindern, dass das Wasser Tropfen auf dem Geschirr bildet, die Flecken und Schlieren hinterlassen können. Außerdem verbessert er das Trocknen, indem er das Wasser vom Geschirr abperlen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigen Klarspülern ausgelegt.

Rolle des Waschmittels

⚠️ WARNUNG


- Angemessene Verwendung von Waschmittel
Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für Geschirrspüler geeignet sind. Bewahren Sie Ihr Waschmittel kühl und trocken auf. Geben Sie das Pulverwaschmittel kurz vor dem Start des Waschganges in den dafür vorgesehenen Behälter.
-  **Geschirrspülmittel sind ätzend! Halten Sie das Waschmittel für Spülmaschine außerhalb der Reichweite von Kindern.**

Wann ist der Klarspülerspender nachzufüllen?


Fast jedes Programm verwendet Klarspüler in der letzten Spülung. Je nach Häufigkeit des Gebrauchs und der Einstellung des Klarspülers muss der Spender nachgefüllt werden.

Die Klarspüleranzeige (💡) leuchtet auf, wenn ein Nachfüllen erforderlich ist. Füllen Sie den Klarspülerspender nicht zu voll.


: ü``Yb'XYg'?'Ufgdü`YfVYI ä`hYfg'

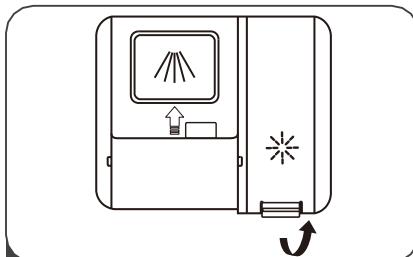

Um den Deckel des Klarspülerbehälters heben Sie den Griff an, zu entfernen,

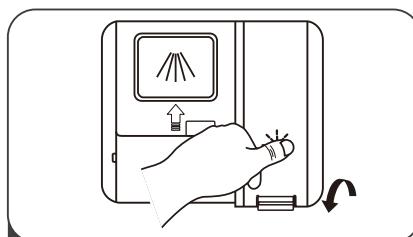

3 Schließen Sie abschließend die Abdeckung.

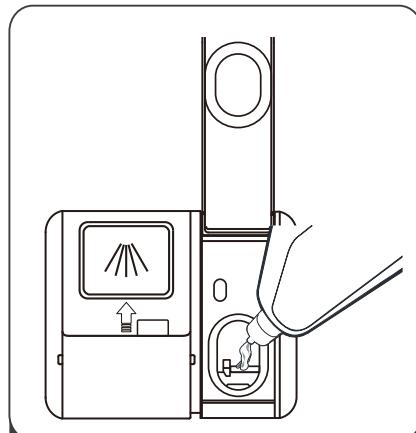

2 Füllen Sie das Klarspülmittel in den Spender und achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht überfüllen.

Hib_Y]bhY`i b[.'?'Ufgd`'Yf`


Um die Trocknungseffizienz mit einer begrenzten Menge an Klarspüler zu verbessern, ist der Geschirrspüler so konzipiert, dass der Benutzer den Verbrauch regulieren kann. Folgen Sie den nächsten Schritten:

1. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Programmtaste für mehr als 5 Sekunden und dann die Verzögerungstaste, um in den Klarspüler-Einstellmodus zu gelangen. Die Klarspüleranzeige beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die Programmtaste erneut, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Die Einstellung ändert sich in der folgenden Reihenfolge: D1->D2->D3->D4->D5->D1. Je höher die Zahl, desto mehr Klarspüler verwendet der Geschirrspüler.


Die Werkseinstellung ist H3.

4. Wenn die gewünschte Einstellung erreicht ist, warten Sie 5 Sekunden oder drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Einstellung abzuschließen und den Einstellmodus zu verlassen.

Befüllen des Waschmittelbehälters

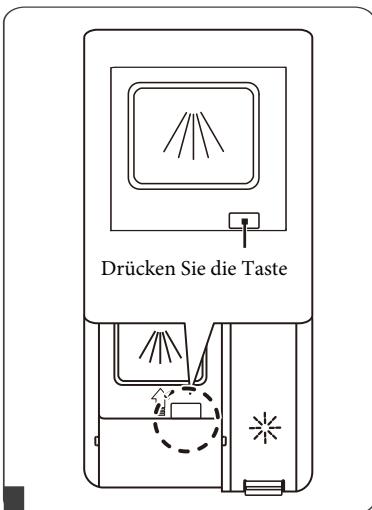


- 1** Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie auf den Entriegelungsknopf drücken.

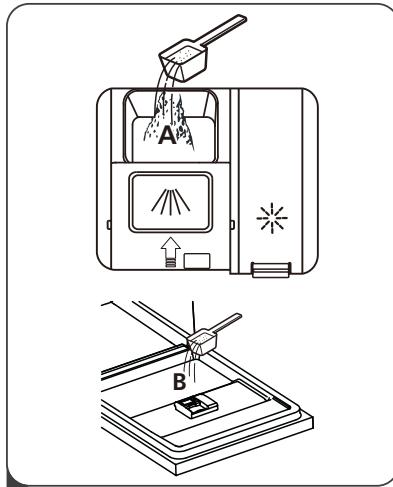

- 2** Geben Sie Waschmittel in die größere Mulde

(A) für den Hauptwaschgang.

Für beste Reinigungsergebnisse,
insbesondere wenn die Elemente
sehr schmutzig, gießen Sie etwas Spülmittel auf
die Tür. Zusätzliches Reinigungsmittel
wird während der Vorwaschphase aktiviert.

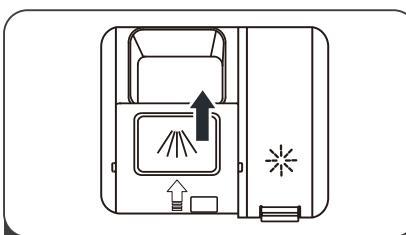

- 3** Um die Abdeckung zu schließen, schieben Sie sie nach vorne und drücken Sie sie nach unten.

✿ HINWEIS :

Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers auf der Verpackung des Waschmittels.

PROGRAMMIERUNG DES GESCHIRRSPÜLERS

Tabelle der Waschzyklen

Die nachstehende Tabelle zeigt, welche Programme je nach der Menge der Lebensmittelrückstände und der erforderlichen Waschmittelmenge am besten geeignet sind. Sie zeigt auch verschiedene Informationen über die Programme an. Die Verbrauchswerte und die Dauer der Programme sind als Richtwerte angegeben, außer für das ECO-Programm.

(●) zeigt an, dass das Programm das Klarspülmittel bei der letzten Spülung verwendet.

Programm	Beschreibung des Zyklus	Vorwasch-/Waschmittel	Betriebszeit (min)	Energie (kWh)	Wasser (L)	Klarspüler
Auto 	Vorwaschen (45°C) Waschen (55-65°C) Spülen Spülen (50-60°C) Trocknen	<u>5/19g</u> (1 oder 2 Tabletten)	102-175	0.930-1.470	10.3-16.9	●
Intensive 	Vorwaschen Waschen (72°C) Spülen Spülen (72°C) Trocknen	<u>5/19g</u> (1 oder 2 Tabletten)	225	1.925	16.7	●
Universal 	Vorwaschen Waschen (50°C) Spülen Spülen (50°C) Trocknen	<u>5/19g</u> (1 oder 2 Tabletten)	130	1.175	16.5	●
ECO <small>(*EN 60436)</small>	Waschen (50°C) Spülen Spülen (45°C) Trocknen	<u>24g</u> (1 oder 2 Tabletten)	205	0.769	9.5	●
Glas 	Vorwaschen Waschen (50°C) Spülen Spülen (50°C) Trocknen	<u>5/19g</u> (1 oder 2 Tabletten)	110	0.855	16.5	●

 90 Min	Vorwaschen Waschen (60°C) Spülen Spülen (50°C) Trocknen	<u>5/19g</u> (1 Tabletten)	90	0.940	13.6	
 Schnell	Waschen (55°C) Spülen Spülen (45°C)	<u>18g</u> (1 Tabletten)	35	0.690	11.3	
 Eintauchen	Vorwaschen	/	14	0.120	3.9	



ANMERKUNG

ECO (*EN60436) - Das ECO-Programm ist für die Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet. Zu diesem Zweck ist es das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch und wird verwendet, um die Einhaltung der europäischen Ökodesign-Vorschriften zu bewerten.

Energie einsparen


1. Das Vorspülen von Geschirrteilen führt zu einem erhöhten Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen.
2. Das Spülen von Geschirr in einem Haushaltsgeschirrspüler verbraucht in der Nutzungsphase in der Regel weniger Energie und Wasser als das Spülen von Hand, wenn der Haushaltsgeschirrspüler vorschriftsmäßig benutzt wird.

Räum das Geschirr auf

Bewahren Sie das Geschirr richtig auf, um das Spülergebnis zu optimieren und Schäden an Geschirr und Gerät zu vermeiden.

Rat

- Mit der Spülmaschine sparen Sie im Vergleich zur Handwäsche Energie und Wasser.
- Um den Energie- und Wasserverbrauch zu optimieren, beladen Sie die Maschine bis zur angegebenen Anzahl von Standardgedecken.
- Für beste Wasch- und Trockenergebnisse legen Sie die konvexen und konkaven Teile schräg auf, damit das Wasser ablaufen kann.

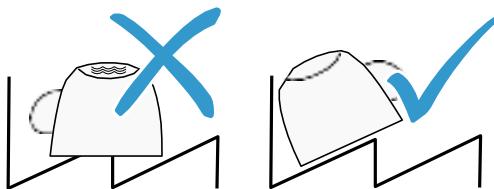

1. Entfernen Sie grobe Speisereste von Ihrem Geschirr.

Um Ressourcen zu schonen, Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.

2. Stellen Sie das Geschirr unter Beachtung der folgenden Richtlinien weg:

- Bewahren Sie stark verschmutztes Geschirr im Unterkorb auf, z. Ex. Die Aufläufe. Die erhöhte Strahlintensität verbessert das Reinigungsergebnis.
- Um Beschädigungen Ihres Geschirrs zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass es in der Spülmaschine stabil steht.
- Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie Besteck mit der scharfen, spitzen Seite nach unten legen.
- Stellen Sie die Behälter mit den Öffnungen nach unten, um zu verhindern, dass sich Wasser darin ansammelt.
- Vermeiden Sie es, die Sprüharme in ihrer Drehung zu blockieren.
- Legen Sie keine Kleinteile in die Tablettenaufnahmekammer und vermeiden Sie es, die Tablette mit Geschirr zu überladen, um die Abdeckung des Waschmittelfachs nicht zu blockieren.

Energie einsparen

1. Das Vorspülen des Geschirrs erhöht den Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen.
2. Das Spülen von Geschirr in einem Haushaltsgeschirrspüler verbraucht im Allgemeinen weniger Energie und Wasser als das Spülen von Hand, wenn der Haushaltsgeschirrspüler entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet wird.


Waschgang starten

1. Nehmen Sie den Ober- und Unterkorb heraus, beladen Sie das Geschirr und stellen Sie es wieder ein. Es wird empfohlen, zuerst den Unterkorb und dann den Oberkorb zu beladen.
2. Fügen Sie das Waschmittel hinzu.
3. Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose. Informationen zur Stromversorgung finden Sie auf der letzten Seite "Produktblatt". Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung auf maximalen Druck eingestellt ist.
4. Öffnen Sie die Tür, drücken Sie den Netzschalter.
5. Wählen Sie ein Programm, die Antwortanzeige leuchtet. Dann die Tür schließen, der Geschirrspüler startet.

Programmwechsel während eines Zyklus

Ein Zyklus die Waschmaschine kann nur nach kurzer Laufzeit gewechselt werden, da sonst das Waschmittel bereits freigesetzt wurde und die Spülmaschine das Waschwasser bereits abgelassen hat. In diesem Fall müssen Sie Starten Sie den Geschirrspüler neu und füllen Sie den Waschmittelbehälter neu. Um den Geschirrspüler neu zu starten, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

1. Öffnen Sie die Tür ein wenig, um den Geschirrspüler zu stoppen. Nachdem der Sprüharm aufgehört hat zu arbeiten, können Sie die Tür vollständig öffnen.
2. Drücken Sie die Programmtaste länger als drei Sekunden, um die Maschine in den Standby-Modus zu versetzen.
3. Sie können das Programm nach Ihren Wünschen ändern.
4. Schließen Sie die Tür, der Geschirrspüler wird weiterlaufen.

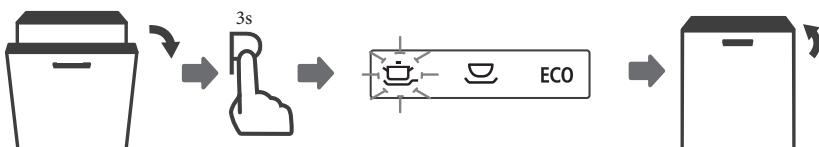

Haben Sie vergessen, ein Gericht hinzuzufügen?

Sie können jederzeit ein vergessenes Geschirr hinzufügen, bevor Sie die Waschmittelschublade öffnen. Befolgen Sie in diesem Fall die folgenden Anweisungen:

1. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers leicht, um den Spülvorgang zu stoppen.
2. Nachdem die Sprüharme zum Stillstand gekommen sind, können Sie die Tür vollständig öffnen.
3. Fügen Sie die vergessenen Gerichte hinzu.
4. Schließe die Tür.
5. Der Geschirrspüler startet wieder.



WARNUNG



Es ist gefährlich Wenn Sie die Tür des Geschirrspülers öffnen, während ein Programm läuft, können Sie sich am heißen Dampf verbrennen.

Reinigung und Instandhaltung

Damit Ihr Gerät lange betriebsbereit bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.



WARNUNG

Gesundheitsgefährdung Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigungsmitteln kann Gesundheitsgefährdungen verursachen.

FEHLERCODES

Im Falle einer Störung zeigt der Geschirrspüler Fehlercodes an, um diese zu identifizieren:


Codes	Bedeutungen	Möglich Ursachen
E1	Längere Aufnahmezeit	Der Wasserhahn ist nicht geöffnet, oder die Wasserzufuhr ist eingeschränkt, oder der Wasserdruck ist zu niedrig.
E3	Nicht Erreichen der erforderlichen Temperatur	Fehlfunktion des Heizelements
E4	Überlauf	Eine Komponente des Geschirrspülers ist undicht
Ec	Ausfall des Waschkontrollsystems	Defekte Leiterplatte, Abflusspumpe oder Motorausfall
Ed	Ausfall des Waschkontrollsystems	Offener Stromkreis oder unterbrochene Kommunikationsverkabelung



WARNING

- Schalten Sie bei einem Überlauf das Hauptwasserversorgungssystem ab, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.
- Wenn der Boden der Wanne durch Überlaufen oder kleinere Lecks Wasser enthält, entfernen Sie das Wasser, bevor Sie den Geschirrspüler neu starten.

TECHNISCHE DATEN

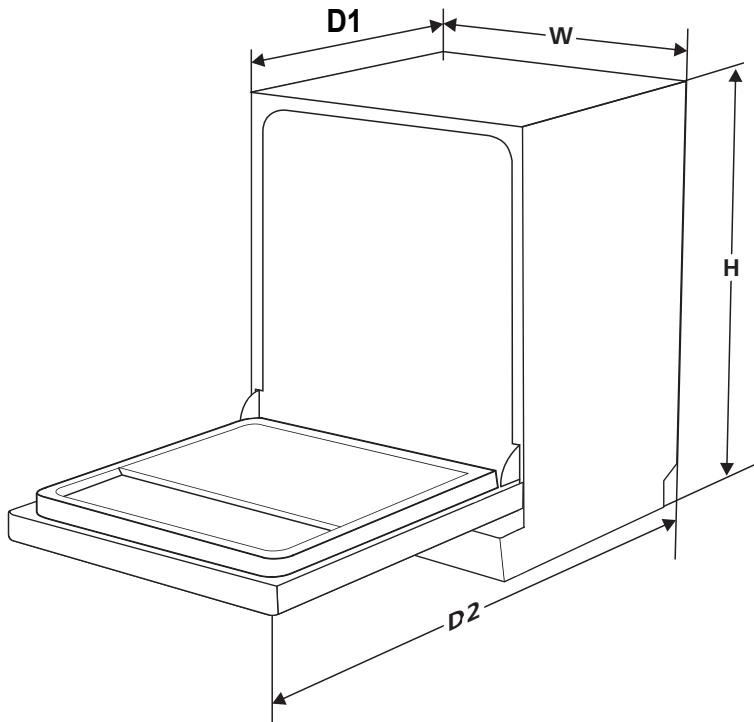

Höhe (H)	857 mm
Breite (W)	598 mm
Tiefe (D1)	550 mm (bei geschlossener Tür)
Tiefe (D2)	1226 mm (bei geöffneter Tür 90°)

Marke: SCHNEIDER

Modell SCLT6842CB

Allgemeine Produktparameter:

Rahmen	Wert	Rahmen	Wert	
Nennkapazität ^(a) (ps)	16	Maße in cm	Höhe	85,7
			Breite	59,8
			Tiefe	55,0
EEI ^(a)	43,9	Klasse Energieeffizienz(ein)		C (°)
Index-Reinigungsleistung ^(a)	1,125	Index-Trocknungsleistung (ein)		1,065
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], bezogen auf das Eco-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,769	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.		9,5
Programmdauer ^(a) (h: min)	3:25	Art		Eingebaut
Luftschallemissionen ^(a) (dB (A) re 1 pW)	42	Luftschallemissionsklasse ^(a)		B ^(a)
Stoppmodus (W)	0,49	Standby-Modus (W)		N / A
Startverzögerung (W) (falls zutreffend)	1,00	Netzwerküberwachung (W) (falls zutreffend)		N / A

^(a) für das Öko-Programm.

^(b) werden Änderungen dieser Elemente im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369 nicht als relevant erachtet.

^(c) wenn die Produktdatenbasis automatisch den endgültigen Inhalt dieser Zelle generiert, der Lieferant muss diese Daten nicht eingeben.

^(d) Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Anforderungen an Ökodesign für Haushaltsgeschirrspüler gemäß Richtlinie 2009/125/EG des EC Europäisches Parlament und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts).

DATENBLATT ENERGIETIKETTERUNGSVERORDNUNG: 2019/2017 / EU

Das Produktinformationsblatt gemäß EU-Verordnung 2019/2017.

Die Energiekennzeichnung von Spülmaschinengeräten finden Sie unter der auf dem Energielabel angegebenen URL oder QR-Code

SCLT6842CB - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/717308>

GARANTIE

Die Garantie deckt weder Verschleißteile des Produkts noch Probleme oder Schäden aufgrund von:

- (1) Oberflächenverschlechterung durch normalen Verschleiß des Produkts;
- (2) Fehler oder Verschlechterung aufgrund des Kontakts des Produkts mit Flüssigkeiten und aufgrund von Korrosion durch Rost oder das Vorhandensein von Insekten;
- (3) jeder unbefugte Vorfall, Missbrauch, Missbrauch, Modifikation, Demontage oder Reparatur;
- (4) jede unsachgemäße Wartung, Verwendung nicht gemäß den Anweisungen des Produkts oder Anschluss an eine falsche Spannung;
- (5) jegliche Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder genehmigt wurde.



Die Garantie erlischt, wenn das Typenschild und/oder die Seriennummer des Produkts entfernt werden.

Produktgarantie und Ersatzteile verfügbar

Im Rahmen der geltenden Herstellergarantie ist die Nutzung des Kundendienstes kostenlos. Die Mindestgarantiezeit (Herstellergarantie für Privatverbraucher) im Europäischen Wirtschaftsraum beträgt 2 Jahre gemäß den am Ort geltenden Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen berühren keine anderen Rechte oder Ansprüche, die Ihnen nach lokalem Recht zustehen.

Ausführliche Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie beim Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Original-Ersatzteile, die nach der jeweiligen Ökodesign-Richtlinie funktionieren, erhalten Sie beim Kundendienst für mindestens 4 Jahre ab Inverkehrbringen Ihres Gerätes im Europäischen Wirtschaftsraum. Weitere technische Daten zum Reparaturagenten und zum Bestellen von Ersatzteilen finden Sie unter: <https://www.schneiderconsumer.com>

Service nach dem Verkauf

Für technische Unterstützung bei einer Störung rufen Sie bitte die Nummer 04 88 78 59 99 an.

Für Produktinformationen oder Ersatzteilbestellungen rufen Sie bitte 01 61 44 02 70 an und wählen Sie die entsprechende Option.

Importiert von SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANKREICH

SCHNEIDER

www.schneiderconsumer.com