

La télécommande ne peut pas être utilisée si les piles ne sont pas correctement installées. Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

TÉLÉCOMMANDE

- 1 **STANDBY** : Permet de mettre l'appareil en mode veille ; une seconde pression l'allume.
- 2 **TV/RADIO (DTV)** : Permet de commuter l'appareil entre Télévision et Radio.
- 3 **[A]** : Permet de charger/d'éjecter un disque disponible.
- 4 **Touche ROUGE (Téléviseur) GOTO (DVD)** : Permet de commencer à jouer à partir d'un certain point.
- 5 **Touche VERT (Téléviseur) ANGLE (DVD)** : Permet de modifier l'angle de lecture, si disponible.
- 6 **Touche BLEUE (Téléviseur) A-B (DVD)** : Permet de répéter la lecture entre les points A et B.
- 7 **Touche JAUNE (Téléviseur) REPEAT (DVD)** : Permet de changer le mode de répétition.
- 8 **FAV** : Permet d'afficher la liste des chaînes favorites.
- 9 **TEXT** : Permet d'afficher le télétexte disponible.
- 10 **EPG (DTV)** : Permet d'afficher le guide électronique des programmes.
- 11 **D.MENU (DVD)** : Permet d'afficher le menu principal du disque.
- 12 **HOLD** : Permet de retenir le Télétexte.
- 13 **FREEZE** : Permet de figer l'image.
- 14 **SUBTITLE** : Permet d'activer/désactiver les sous-titres.
- 15 **SIZE (Téléviseur)** : Permet de changer la taille du télétexte.
- 16 **ZOOM (DVD)** : Permet de réduire/d'agrandir l'image.
- 17 **SUBPAGE** : Permet d'accéder à la sous-page du télétexte.
- 18 **ASPECT** : Appuyer sur cette touche à plusieurs reprises permet de sélectionner le format d'affichage souhaité.
- 19 **MEDIA** : Permet d'accéder directement au mode Média (USB).
- 20 **[M]** : Permet de commencer/d'interrompre la lecture.
- 21 **[>>>]** : Avance rapide.
- 22 **[<<<<]** : Retour rapide en arrière.
- 23 **[D] (DTV)** : Permet de commencer l'ENREGISTREMENT lorsque vous regardez les programmes numériques disponibles.
- 24 **D.SETUP (DVD)** : Permet d'appeler le menu de configuration.
- 25 **[■]** : Permet d'arrêter la lecture.
- 26 **[▶▶]** : Permet de lire le fichier suivant.
- 27 **INDEX (DTV)** : Permet d'afficher la liste des enregistrements ou l'index du télétexte.
- 28 **[◀◀]** : Permet de lire le fichier précédent.
- 29 **MENU** : Permet d'appeler le menu principal ou de revenir au menu précédent.
- 30 **AUDIO (TV)** : Permet de changer la bande sonore disponible.
- 31 **LANG (DVD)** : Permet de changer la langue disponible de la bande sonore.
- 32 **OK** : Permet de valider la sélection.
- 33 **▲/▼/◀/▶** : Touches de navigation
- 34 **SLEEP** : Permet de régler le temps de sommeil souhaité.
- 35 **EXIT (Téléviseur)** : Permet de quitter la page du menu.
- 36 **TITLE (DVD)** : Permet d'afficher le menu des titres.
- 37 **MUTE** : Permet de couper le son.
- 38 **VOL +/-** : Augmenter/diminuer le volume.
- 39 **CH +/-** : Permet de lire le programme suivant/précédent.
- 40 **DISPLAY** : Permet d'afficher les informations de programme disponibles.
- 41 **Touches numériques (0-9)** : Permet de saisir les informations numériques, telles que les numéros de chaîne, etc.
- 42 **-/-** : Permet de changer de numéro lorsque vous regardez des programmes télévisés.
- 43 **[◀]** : Permet de revenir à la chaîne précédente.
- 44 **SOURCE** : Permet de sélectionner la source souhaitée en entrée.
- 45 **P-MODE** : Permet d'activer le mode image.
- 46 **S-MODE** : Permet d'activer le mode son.


REMARQUE : Les fonctions signalées par [A] ne sont disponibles que lorsque votre téléviseur est équipé d'un lecteur DVD.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


Pointez la télécommande à une distance ne dépassant pas 6 m par rapport au récepteur de la télécommande, et selon un angle de moins de 60° par rapport à l'avant du lecteur (Fig 2).

REMARQUES :

- La distance effective peut dépendre de la luminosité générale de la pièce.
- Ne pointez pas de lumière puissante sur le récepteur de la télécommande.
- Ne mettez pas d'objets entre la télécommande et le récepteur de la télécommande.
- N'utilisez pas cette télécommande en même temps que la télécommande d'un autre équipement.


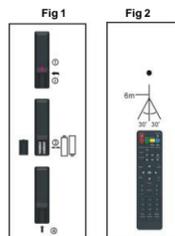


Télécommande

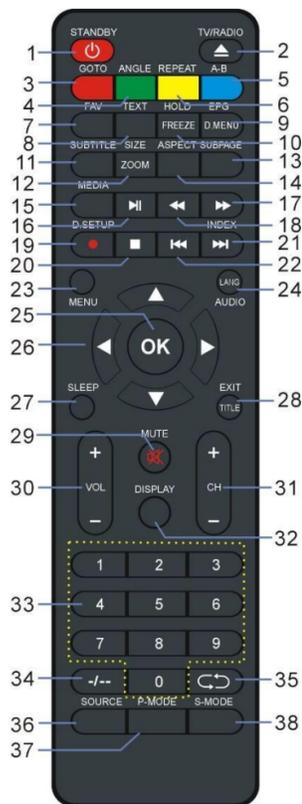

Fiche d'information sur le produit

La fiche d'information sur le produit conformément au règlement européen n° 2019/2013 Étiquetage énergétique pour l'affichage électronique et la télévision peut être trouvée sur le code QR ci-dessous indiqué sur l'étiquette énergétique : "

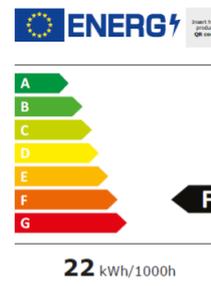

A	Marque	SCHNEIDER
B	Modèle	LED24-SC510k
C	ENERGY EFFICIENCY CLASS	F
D	SCREEN SIZE (INCH, DIAGONAL)	24"
E	SCREEN SIZE (CM, DIAGONAL)	60 cm
F	STANDARD ENERGY CONSUMPTION (DURING OPERATION)	22 W
G	ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	33 kWh/an
H	ENERGY CONSUMPTION (ON STAND-BY MODE)	≤0,50 W
I	DISPLAY RESOLUTION (HORIZONTAL x VERTICAL, PIXELS)	1920 x 1080

Note :

- 1) Classe d'efficacité énergétique : de A (la plus efficace) à G (rentable).
- 2) Consommation annuelle d'énergie en kWh par 1000 h, basée sur la consommation d'énergie du téléviseur en fonctionnement pendant 1000 heures. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation du téléviseur. La valeur ci-dessus a été mesurée conformément aux normes dans des conditions de fonctionnement spécifiées. Le résultat peut varier en fonction de la durée de fonctionnement, du contraste, de la luminosité, du mode de fonctionnement, etc... etc. La fiche d'information sur le produit conformément au règlement européen n° 2019/2013 Étiquetage énergétique pour les écrans électroniques et les téléviseurs peut être consultée sous l'URL ou le code QR indiqué dans l'étiquette énergétique URL : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/404159>. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

SCHNEIDER

led tv

User manual ⁽¹⁾

LED24-SC510k

 schneiderconsumer.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



MISE EN GARDE - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES GRAVES :

- Si le cordon est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service de réparation ou une personne ayant des qualifications afin d'écartier tout danger. Le cordon doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau ou de liquides et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- La ventilation normale de l'appareil ne doit pas être compromise pour l'utilisation prévue.
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Les sources de flammes nues, telles que les bougies, ne doivent pas être placées sur le dessus de l'appareil.
- Il est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Nettoyez l'appareil comme recommandé par le fabricant (voir la section « Entretien » pour plus de détails). Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Empêchez que des objets/liquides tombent ou se déversent sur l'appareil.
- Utilisez-le uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. Achetez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne soient pas piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux, en accordant une attention particulière aux fiches, aux prises de courant et au point où ils sortent de l'appareil.
- À l'endroit où la fiche secteur ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, ce dernier doit rester facilement accessible.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans les conditions suivantes.
 - Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
 - Si du liquide a été renversé dedans ou des objets sont tombés dans l'appareil.
 - S'il a été exposé à la pluie ou arrosé.
 - S'il ne fonctionne pas lorsqu'il est utilisé selon les instructions d'utilisation.
 - S'il est tombé ou a été endommagé d'une quelconque façon.
- N'essayez pas de le réparer ; apportez-le à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour tout entretien ou réparation.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les multiprises de courant intégrées.
- Branchez cet appareil à la prise de courant qui dispose d'une mise à la terre de protection.

ATTENTION – POUR RÉDUIRE LES RISQUES OU LES BLESSURES CORPORELLES OU LES DOMMAGES MATÉRIELS :

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage non commercial, non industriel et privé en tant que téléviseur. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents, à des températures extrêmes et ne le laissez pas exposé à la lumière directe du soleil pendant longtemps.
- Tenez l'appareil à l'écart d'objets magnétiques, de moteurs et de transformateurs.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur par mauvais temps.
- N'utilisez pas le téléviseur en conduisant ; c'est dangereux et illégal dans certaines régions.

MANIPULATION ET UTILISATION DES PILES :

- ATTENTION :** Un risque d'explosion existe si les piles ne sont pas correctement remplacées ou ne sont pas remplacées par un type identique ou équivalent.
- Ne les exposez pas à une chaleur excessive, notamment les rayons du soleil, un feu ou leur équivalent.
 - Ne mélangez pas différents types de piles, neuves et usagées.
 - Les piles doivent être installées selon la polarité.
 - Si les piles sont usées, elles doivent être retirées de l'appareil.
 - Les piles doivent être éliminées de façon sûre. Utilisez toujours les bacs de collecte fournis (vérifiez auprès de votre concessionnaire) pour protéger l'environnement.
 - Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Seuls des adultes doivent les manipuler.
 - Ne les jetez jamais au feu ou ne les exposez pas au feu ou à d'autres sources de chaleur.
 - Suivez les consignes de sécurité et d'utilisation des piles.


ÉLIMINATION DES VIEUX APPAREILS ÉLECTRIQUES

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas mis au rebut dans le flux normal des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent pour en réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle à roulettes » barrée sur le produit vous rappelle votre obligation d'organiser la collecte de l'appareil de manière séparée lorsque vous le mettez au rebut.



Pour éviter tout risque de dommages auditifs, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

Vérification des accessoires

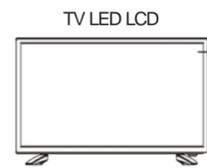


Télécommande



Câble d'alimentation



Guide de configuration rapide

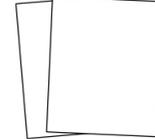


De manière occasionnelle, quelques pixels non actifs pourraient s'afficher à l'écran sous forme de point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que cela n'affecte en rien les performances de votre appareil. Veuillez à ne pas rayer l'écran avec vos ongles ou d'autres objets durs.


GUIDE D'INSTALLATION DU SUPPORT

Votre téléviseur peut être emballé avec le support et le meuble séparés. Avant de profiter de ce téléviseur, veuillez procéder à l'installation du support en suivant les instructions ci-dessous.


Étape 1
Placez le téléviseur, face vers le bas, sur un tissu doux ou un coussin pour éviter d'endommager le panneau.

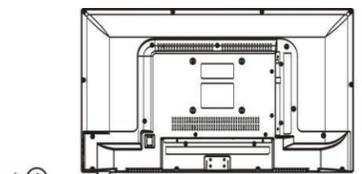

Étape 2
Alignez le support avec le bas du téléviseur, puis poussez l'extrémité du support jusqu'à ce que le téléviseur soit complètement assis sur le support.

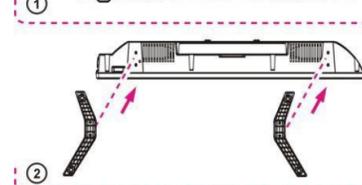

Étape 3
Serez les vis fournies à l'aide d'un tournevis.

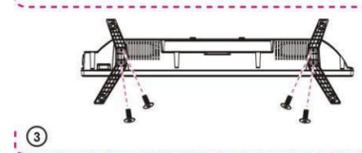


NOTES :
Débranchez d'abord la fiche d'alimentation lorsque vous installez ou retirez le support du téléviseur. Pour éviter d'endommager le téléviseur, contactez un ou plusieurs partenaires pour obtenir de l'aide lors de l'installation ou du retrait du support du téléviseur.

Connexion des câbles

Schéma de connexion TV


Ce téléviseur est doté de performances multimédia numériques et peut être connecté à plusieurs appareils externes. Le schéma ci-dessous montre les connexions aux autres vidéos et audio.

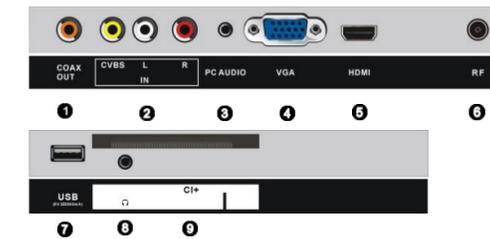

1. **COAXIAL :** Sortie de son numérique.
2. **Bornes d'entrée CVBS et Audio G/D**
3. **Sortie Audio PC :** jack 3,5 mm
4. **Prise VGA PC.**
5. **HDMI FHD.** Ce port HDMI est compatible avec la résolution FHD.
6. **Borne d'entrée RF :** pour la connexion de l'antenne satellite TV externe (DVB-S2).
7. **USB 2 :** Il prend en charge les fichiers au format *.jpg, *.mp3 ainsi que les fichiers *.dat, *.ts, et les fichiers vidéo aux formats *.mpg, *.mkv, et *.mp4.
8. **Prise casque 3.5mm**
9. **CI SLOT :** Entrée pour les cartes CI (Common interface).


Raccordement

Connexion à l'alimentation

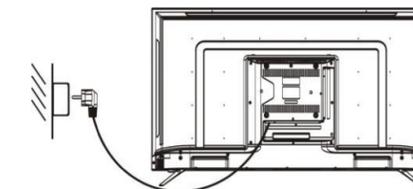

1. En mode de veille, aucune image ne s'affiche à l'écran et l'indicateur de veille s'allume en rouge.
2. Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allumera en bleu.

Connexion de l'appareil à votre antenne toit

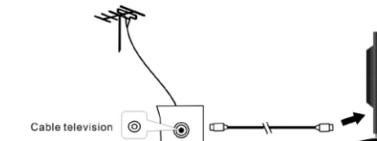

Il est recommandé d'utiliser un câble antenne de 75Ω afin d'éliminer tout risque de bruit et d'interférences.

Remarque : L'antenne doit être vérifiée périodiquement. Si aucune image nette n'est disponible, mettez l'appareil hors tension, puis vérifiez soigneusement l'antenne.