

品牌	SCHNEIDER	销往地	--
物料编码	72-SC50D2-X51Z3	机型/机芯	50D2011/1RT851A1S2A
物料名称	说明书	销售型号	SC-LED50SC400ATV

制作要求

尺寸	143x210MM
材质	封底封面: 105g双铜纸 内页: 80g书纸
颜色要求	封底封面: 四色印刷 内页: 黑白印刷
是否折叠或装订要求	
是否送样	否


工艺或使用方法

封面印刷要求

background      Logo Schneider + all entries      Red parts

C0 / M0 / Y0 / K10      C65 M43 Y26 K78      C15 M100 Y95 K5

此部分使用7MM边距

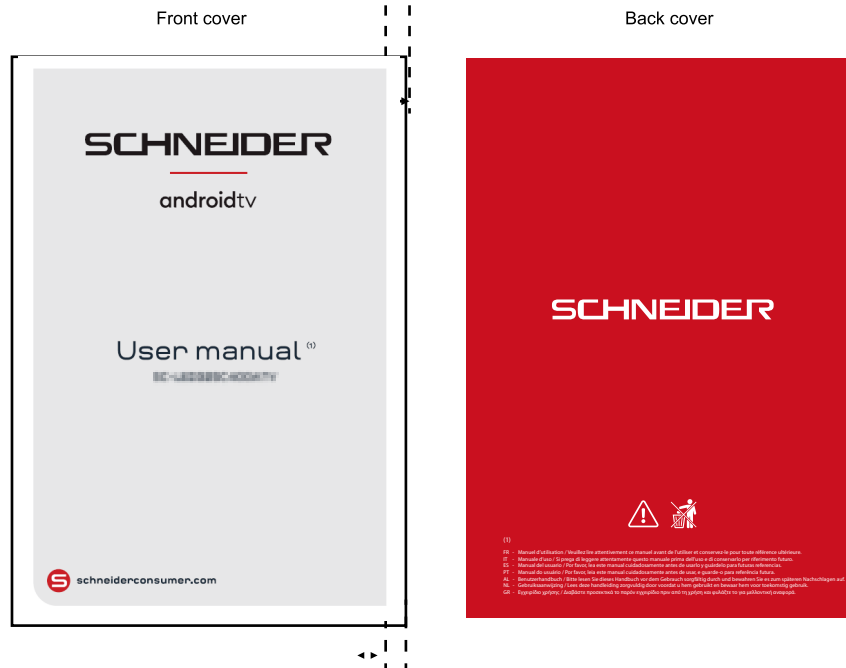

备注：  
**客户提供资料**

制作人	李淑芬	制作日期	2021.2.1
平面审核		硬件会签	
结构会签		业务/DQA会签	2020.09.16
软件会签			陈鹏

# SCHNEIDER

---

androidtv

## User manual <sup>(1)</sup>

SC-LED50SC400ATV



[schneiderconsumer.com](https://schneiderconsumer.com)

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de « tensions dangereuses » non isolées à l'intérieur de l'appareil, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution.

## AVERTISSEMENT

1. Pour réduire tout risque de choc électrique, ne déposez pas le capot (ou panneau arrière), aucun composant interne ne peut être réparé par l'utilisateur. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
2. Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.
3. N'installez pas cet appareil dans un espace fermé tel qu'une bibliothèque ou des meubles similaires, et doit rester dans les conditions de ventilation d'un espace ouvert. Pour ne pas gêner la ventilation, les orifices de ventilation ne doivent pas être couverts par des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
4. Reportez-vous aux informations sur le boîtier inférieur extérieur pour consulter les informations sur l'alimentation électrique et la sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
5. Le couple prise secteur/appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible.
6. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité. Cet appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau et aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
7. La pile (la pile, les piles ou le bloc de piles) ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou sources similaires.
8. Ne placez jamais un téléviseur sur un objet instable. Le téléviseur risque de tomber et causer des blessures graves voir la mort. On peut éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :
  - Utiliser des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
  - Utiliser uniquement des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
  - Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des placards ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois les meubles et le téléviseur sur un support approprié.
  - En ne plaçant pas de napperon ou autre pièce en tissu entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
  - Expliquer aux enfants qu'il est dangereux de tenter d'atteindre le téléviseur ou ses touches de commande en grimpant sur un meuble. Si votre téléviseur existant est maintenu et installé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.
9. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
10. Maintenez une distance minimale de 5 cm autour de tous les bords de l'écran pour assurer une ventilation suffisante.

### Notes relatives à la mise au rebut des piles

Les piles utilisées avec ce produit contiennent des produits chimiques nocifs pour l'environnement. Pour préserver notre environnement, éliminez les piles usagées conformément aux lois et réglementations en vigueur. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et tous les droits sont reconnus.



Cet appareil est de classe II doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.



Afin d'éviter la propagation d'incendie, maintenez toujours bougies ou autres flammes nues éloignées de ce produit.



Mise au rebut appropriée de l'appareil. Ce marquage indique qu'au sein de l'Union européenne, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour éviter tout effet nuisible possible à l'environnement et à la santé humaine causé par une mise au rebut incontrôlée des déchets, il est recommandé d'œuvrer au recyclage de ce produit de manière responsable pour encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour mettre au rebut votre appareil usé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur. Ils peuvent reprendre le produit pour qu'il soit recyclé et contribuer à la protection de l'environnement.

### Consigne de nettoyage



- Avant de nettoyer ce produit, appuyez sur le bouton STANDBY pour le mettre en mode veille et attendez quelques minutes avant de débrancher la fiche secteur.
- Essuyer ce produit avec un chiffon doux et sec. Ne vaporisez pas d'eau directement sur le téléviseur, mais appliquez une petite quantité d'eau sur le coin du chiffon et essuyez-le aussi doucement que possible. N'utilisez jamais de liquides de nettoyage, de cire ou de produits chimiques.
- Ne jamais utiliser d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. N'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'une faible solution d'eau savonneuse et bien essoré, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- Avant de rebrancher le téléviseur, laissez l'écran sécher complètement.



\* Ne pas toucher ou être près de l'ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF et empêcher une décharge électrostatique pour perturber ces bornes en mode de fonctionnement USB, WIFI et LAN, ou il provoquera l'arrêt du fonctionnement de la télévision ou une anomalie.

<b>Chapitre 1 : Introduction</b>	
Précautions .....	4
Produit .....	4
Alimentation et branchement .....	4
Cordon d'alimentation et câble de signal .....	4
Environnement d'utilisation .....	4
Nettoyage .....	4
Accrocher le téléviseur à un mur .....	4
Boutons sur le téléviseur .....	5
Prises .....	6
Fonctions de la télécommande .....	7
<b>Chapitre 2 : Utilisation générale</b>	
Mise en marche .....	9
Arrêt .....	9
Connexion réseau .....	10
Fonctions des menus .....	11
Fonction USB .....	11
Caractéristiques de l'appareil .....	11
<b>Chapitre 3 : Fonctions avancées</b>	
Avertissements et questions fréquemment posées .....	12
<b>Chapitre 4 : Autres informations</b>	
Dépannage .....	13
Installation du socle .....	13

## Précautions

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le téléviseur. Conservez ces instructions à l'abri pour vous y référer par la suite.

## Produit

- Évitez de bloquer ou de couvrir les bouches de ventilation situées à l'arrière de l'appareil.
- N'introduisez aucun objet, de quelque nature que ce soit, dans les fentes du boîtier, car ceux-ci pourraient toucher des circuits sous tension et provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier, car vous risqueriez d'endommager l'appareil. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Ne touchez pas la surface de l'écran du téléviseur avec les doigts, car cela pourrait le rayer ou l'endommager.
- N'appliquez pas une pression excessive sur l'écran du téléviseur, car vous risqueriez de l'endommager gravement.

## Alimentation et branchement

- Débranchez le téléviseur dans les circonstances suivantes :
  - Si vous ne comptez pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps.
  - Si le cordon d'alimentation ou la fiche/prise d'alimentation est endommagé.
  - Suivez les instructions pour installer et régler le produit. Réglez les contrôles qui sont abordés dans ce mode d'emploi, car un mauvais réglage d'autres contrôles est susceptible d'endommager l'appareil. Si cela se produit, débranchez le téléviseur et consultez un technicien d'entretien.
  - Si le téléviseur a été soumis à des chocs, a tombé ou le boîtier endommagé.

## Cordon d'alimentation et câble de signal

- Évitez qu'un objet repose ou roule sur le cordon d'alimentation et le câble de signal.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation et le câble de signal ne puissent pas être piétinés.
- Ne surchargez pas le cordon d'alimentation ou la prise électrique.
- N'exposez pas le cordon d'alimentation et le câble de signal à l'humidité.

## Environnement d'utilisation

- Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, un support ou une table instable.
- Placez le téléviseur à un endroit correctement ventilé.
- N'utilisez pas le téléviseur dans un environnement humide ou froid. Protégez le téléviseur de la surchauffe.
- Tenez le téléviseur à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Cet appareil ne doit pas être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau et aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'un endroit poussiéreux.

## Nettoyage

- Époussetez le téléviseur en essuyant l'écran et le boîtier à l'aide d'un chiffon doux et propre ou d'un nettoyant liquide spécial.
- N'appliquez pas de force excessive sur l'écran lors du nettoyage.
- N'utilisez pas de l'eau ou autre produit chimique de nettoyage pour nettoyer l'écran du téléviseur, cela pourrait en endommager la surface.

## Accrocher le téléviseur à un mur

**Avertissement : Cette opération nécessite l'intervention de deux personnes.**

Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que le mur ou la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural.
- Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
- N'utilisez que des vis adaptées au matériau de construction du mur.

- Acheminez les câbles du téléviseur de sorte qu'ils ne représentent pas de danger si une personne s'y prend les pieds par inadvertance.

Toutes les autres consignes de sécurité relatives aux téléviseurs sont également applicables.

## Remarque :

*Les illustrations dans ce document sont fournies à titre de référence uniquement.*

## Boutons sur la TV

Un modèle spécifique est pris comme exemple :



### Bouton

1. Allumez la TV.
2. La TV est allumée, appuyez pour afficher le menu Bouton.
3. Dans le menu Bouton, appuyez brièvement pour sélectionner le menu, appuyez longuement pour confirmer la sélection.

*Remarque : L'emplacement et les noms des boutons de fonction et du bouton marche/arrêt sur la TV peuvent varier en fonction du modèle de TV.*

## Prises

*Remarque : L'emplacement et les noms des prises sur la TV peuvent varier en fonction du modèle de TV et certaines prises ne sont peut-être pas disponibles sur certains modèles.*

### **USB – Ports USB (entrée)**

Ces ports peuvent être utilisés pour raccorder un dispositif USB.

*Remarque : Le nombre de ports USB sur la TV peut varier en fonction du modèle de TV.*

### **LAN – LAN**

Fiche RJ45 permettant le raccordement à un modem externe ou à un équipement d'accès au réseau.

### **SATELLITE IN – ENTRÉE SATELLITE**

Prise SATELLITE (entrée)

Cette prise peut être utilisée pour raccorder le récepteur satellite.

### **ANTENNA IN – ENTRÉE ANTENNE**

Prise ANTENNE (entrée)

Vous permet de raccorder un câble coaxial pour recevoir le signal de votre antenne, câble ou décodeur.

### **OPTICAL – OPTIQUE**

Cette prise peut être utilisée pour raccorder un récepteur audio numérique compatible.

### **HDMI 1 HDMI 2 – or HDMI 3**

#### **Prise HDMI 1 HDMI 2 ou HDMI 3 (entrée)**

La prise HDMI (High-Definition Multimedia Interface) peut être utilisée pour raccorder un PC doté d'une carte vidéo compatible, certains lecteurs DVD ou un décodeur satellite numérique haute définition compatible. Cette prise procure une connexion numérique non compressée qui achemine les données vidéo et audio au moyen d'un câble à mini-fiche intégrée.

### **AV IN – Entrée AV**

Mini-prises AV audio + vidéo (entrée)

Les prises ENTRÉE AV peuvent être utilisées pour raccorder de nombreux équipements, dont des enregistreurs vidéo, des caméscopes, des décodeurs, des récepteurs satellite, des lecteurs DVD ou des consoles de jeu.

### **HEADPHONE – Casque**

Prise CASQUE (sortie)

Vous permet de raccorder des écouteurs pour écouter le son provenant de la TV.

*Remarque : Une pression acoustique excessive des écouteurs peut causer une perte auditive.*

### **COMMON – INTERFACE COMMUNE**

Prise INTERFACE COMMUNE

Cette prise INTERFACE COMMUNE peut être utilisée pour insérer la carte CI afin d'accepter les programmes verrouillés.

*Remarque : Cette fonction n'est peut-être pas disponible.*






















## Fonctions de contrôle à distance

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles dans le menu qui apparaît à l'écran. La télécommande fournie avec votre appareil peut être utilisée pour naviguer dans les menus et pour configurer tous les paramètres généraux.


Remarque: L'emplacement et les noms des boutons de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle de téléviseur.



-  Met le téléviseur sous ou hors tension.
- MUTE**  Pour couper et réactiver le son.
- 0-9 buttons** Pour saisir des numéros de chaîne.
- FAV** Pour afficher le menu de la liste des chaînes favorites.
- LIST** Pour afficher la liste des chaînes.
-  Pour contrôler le volume.
-  Pour régler les canaux.
- TV** Accède au mode TV.
-  Pour entrer dans l'interface de la fonction SMART.
- HOME**  Pour accéder à la page d'accueil.
- MENU**  Entrez dans le menu d'accès rapide.
- OK** Confirme votre sélection.
-  (boutons de direction haut, bas, gauche et droite) Met en évidence différents éléments du système de menus et ajuste les commandes de menu.
- BACK**  Pour revenir au menu ou à l'interface précédente; pour quitter une application en cours d'exécution.
- SOURCE**  Pour entrer dans l'interface de sélection de la source.
- EXIT** Pour revenir au menu ou à l'interface précédente; pour quitter une application en cours d'exécution.
- ZOOM** Pour sélectionner le format d'image.
  -  Entrez dans le menu Utilisation du système TV.
- INFO** Pour afficher les informations sur le programme, le cas échéant.
- EPG** Pour activer ou désactiver le guide électronique des programmes sous la source DTV.
-  **Lang/AD** Pour sélectionner un type de son disponible pour le programme TV analogique sélectionné; pour sélectionner une langue audio disponible pour le programme TV numérique sélectionné.
- USB** Pour entrer en mode USG.
- SUBT.** Pour sélectionner une langue de sous-titres disponible pour le programme de télévision numérique sélectionné.
- TEXT** Pour activer ou désactiver le télétexte.
- Colored buttons** Pour sélectionner des tâches ou des pages télétexte.
  -  Pour démarrer un retour rapide ou une avance rapide.
  -  Pour démarrer la lecture.
  -  Pour suspendre la lecture.
  -  Pour sélectionner la photo, la musique ou la vidéo précédente ou suivante.
  -  Pour arrêter la lecture.
-  **REC** Indisponible.
- NETFLIX** Accède à la page d'accueil NETFLIX.
-  **YouTube** Accède à la page d'accueil YouTube.

## Fonctions de la télécommande

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles via des menus qui apparaissent à l'écran. La télécommande fournie avec votre téléviseur peut être utilisée pour parcourir les menus et effectuer les différents réglages.

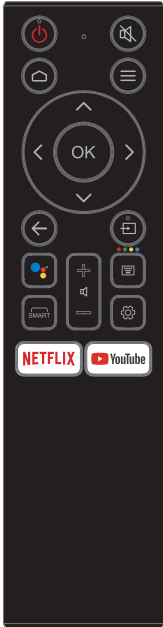

- POWER** (Touche Allumer/Éteindre) Permet d'Allumer/Éteindre le téléviseur.
- Pour couper et rétablir le son.
- Accès à l'utilisation du système de menus du téléviseur.
- SMART** Pour accéder à l'interface des fonctions SMART.
- Pour ouvrir l'interface de sélection de la source.
- ▲▼◀▶** (touches directionnelles haut/bas/gauche/droite) pour sélectionner différents éléments des menus et de régler des paramètres. Les boutons ▲/▼ permettent de parcourir la liste actuelle des chaînes vers le haut ou le bas en mode source TV.
- OK** Permet de confirmer une sélection.
- Quitter le menu et retourner au menu précédent.
- Permet d'aller à la page d'accueil du téléviseur intelligent.
- Accès au menu d'accès rapide.
- Accès au clavier virtuel.
- Pour augmenter/diminuer le volume du téléviseur.
- YouTube** Aller à la page d'accueil YouTube.
- NETFLIX** Accède à la page principale de NETFLIX.
- (Micro) Cliquez pour interagir avec Google Assistant du téléviseur. (Uniquement disponible lorsque la connexion au réseau est normale.)

## Comment coupler la télécommande avec le téléviseur

Il s'agit d'une télécommande Bluetooth, elle doit être couplée au téléviseur avant toute utilisation. Les étapes suivantes sont données à titre de référence :

**Étape 1 :** Appuyez sur la touche pour accéder à la page d'accueil.

**Étape 2 :** Appuyez sur la touche pour accéder au «couplage RC».

**Étape 3 :** Suivez la «page de conseils sur les paramètres», appuyez simultanément sur **OK** et .

**Étape 4 :** L'écran affiche « Couplage... », une fois le couplage terminé, l'écran affiche « Succès! ».

**REMARQUE :** Si le couplage n'a pas lieu au bout de 2 minutes, répétez les étapes ci-dessus pour effectuer un nouveau couplage.


Pour annuler le couplage de la télécommande Bluetooth, procédez comme suit :

**Étape 1 :** Appuyez sur la touche pour accéder à la page d'accueil.

**Étape 2 :** Utilisez ▲/▼ ◀/▶ pour choisir , puis appuyez sur **OK** pour accéder.

**Étape 3 :** Appuyez sur ▼ pour sélectionner «Télécommandes et accessoires», puis choisissez le nom de la télécommande Bluetooth pour accéder aux étapes suivantes.

**Étape 4 :** Appuyez sur annuler le couplage, puis choisissez le bouton OK.

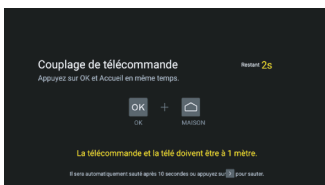

### Mise en marche

Suivez les instructions données sur cette page pour mettre en marche votre téléviseur et la télécommande avant de passer aux pages suivantes décrivant la procédure de réglage des chaînes.

1. Placez deux piles dans la télécommande.  
Précautions relatives à l'usage de piles :
  - Utilisez uniquement le type de piles spécifié.
  - Veillez à respecter la polarité.
  - Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
  - N'utilisez pas de piles rechargeables.
  - Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu, etc., ne les jetez pas dans un feu, ne les rechargez pas et n'essayez pas de les ouvrir, car cela pourrait provoquer une fuite de liquide ou une explosion.
  - Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain temps.
2. Branchez **D'ABORD** le cordon d'alimentation dans le téléviseur **PUIS** dans une prise secteur.  
(Remarque : Si le cordon d'alimentation est déjà branché dans le téléviseur, il suffit de le brancher dans une prise secteur.)
  - Si votre téléviseur est branché au secteur  
Votre téléviseur doit uniquement être raccordé à une alimentation AC. Il ne doit pas être branché dans une source d'alimentation en courant continu. Si la fiche s'est détachée du cordon, il ne faut plus la brancher dans une prise secteur, il y a un risque de choc électrique.
  - Si votre téléviseur est branché à une source d'alimentation en courant continu  
Votre téléviseur doit uniquement être branché à une source d'alimentation en courant continu. Il ne doit pas être branché au secteur. Si la fiche s'est détachée du cordon, il ne faut plus la brancher dans une prise secteur, il y a un risque de choc électrique.
3. Raccordez une antenne externe à la prise **ANTENNA IN**, située à l'arrière du téléviseur.
4. Lorsqu'il est mis sous tension, le téléviseur s'allume directement ou reste en mode veille.  
Remarque : Pour certains modèles, allumez le téléviseur en appuyant sur la touche d'alimentation.

Lorsque le témoin d'alimentation est allumé, la télé est en mode veille. Appuyez sur la touche  $\odot$  de la télécommande ou du téléviseur pour allumer celui-ci.

### Arrêt

- Pour mettre le téléviseur en mode veille, appuyez sur la touche  $\odot$  de la télécommande ou sur le téléviseur ; le téléviseur restera sous tension, mais en utilisant peu d'énergie.
- Pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise de courant de la prise secteur.  
Remarque : Pour certains modèles, appuyez sur la touche d'alimentation pour éteindre le téléviseur.

## Connexion réseau

Pour accéder à Internet, vous devez vous abonner à un service Internet haut débit, auprès de votre fournisseur d'accès Internet.

Votre téléviseur peut être connecté à votre réseau local de deux façons différentes :


- Filaire, à l'aide du connecteur RJ45 (LAN) situé sur la face arrière.
- Sans fil, à l'aide de l'adaptateur sans fil interne ou d'un adaptateur sans fil USB externe et de votre réseau sans fil local.

**Remarque :** Cette fonction n'est pas disponible pour certains modèles. Les instructions ci-dessous constituent des procédures habituelles de connexion d'un téléviseur à un réseau filaire ou sans fil. La méthode de connexion peut varier selon la configuration de votre réseau. Si vous avez des questions sur votre réseau local, reportez-vous à votre FAI (Fournisseur d'accès Internet).

### Connexion à un réseau filaire

Pour vous connecter à un réseau filaire :


1. Assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :
  - Un câble Ethernet assez long pour atteindre votre téléviseur
  - Un routeur ou un modem comportant un port Ethernet disponible
  - Une connexion à Internet haut débit
  - Un port Ethernet (LAN) à l'arrière du téléviseur
2. Connectez votre câble Ethernet au routeur et au Port Ethernet situé à l'arrière du téléviseur.
3. Utilisez les Paramètres Réseau pour configurer le téléviseur.

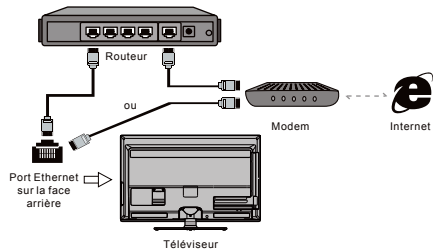

### Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil :

1. Assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :
  - Un routeur diffusant un signal sans fil haut débit
  - Une connexion à Internet haut débit
  - Un adaptateur USB sans fil (ne nécessite pas de connexion sans fil intégrée).
2. Le téléviseur avec module Wi-Fi.
3. Utilisez le menu Network pour configurer le téléviseur.

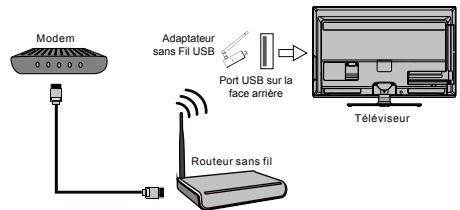

Remarque : Certains modèles peuvent être dotés d'un module sans fil interne, l'adaptateur USB sans fil sera donc inutile. Certains adaptateurs sans fil externes ne peuvent pas être compatibles avec le téléviseur.

## Fonctions des menus

Les instructions suivantes présentent de manière simple le menu principal du téléviseur. Ces fonctions sont les fonctions de base de la télévision. Veuillez noter que certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec certaines sources d'entrée. Et sur certains modèles, certaines options ne sont pas disponibles.

**Remarque :** Les noms des fonctions du téléviseur peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

## CHAÎNE

Le menu CHANNEL vous permet de sélectionner tous les paramètres nécessaires pour pouvoir rechercher et enregistrer toutes les chaînes que vous pouvez recevoir. Vous pouvez également éditer ces chaînes.

**Remarque :** Cette fonction est uniquement disponible en mode TV.

## IMAGE

Les menus de réglage de l'image permettent d'obtenir des réglages d'image optimaux en fonction de vos préférences, du type de programme que vous regardez et de l'éclairage ambiant.

## SON

Le menu SON vous permet de régler chaque option pour votre plaisir d'écoute.

## HEURE/MINUTERIE

Le menu HEURE/MINUTERIE vous permet de régler l'heure de mise en veille, l'heure de mise en marche, l'heure de l'arrêt, etc.

## VERROUILLAGE

Le menu VERROUILLAGE vous permet d'empêcher efficacement les êtres chers de regarder la télévision sans le mot de passe correct.

## CONFIGURATION/PARAMÈTRES/OPTION

Le menu CONFIGURATION/PARAMÈTRES/OPTION vous permet de définir la langue de l'OSD, la langue de l'audio, etc.

## ÉCRAN/PC

Le menu ÉCRAN/PC vous permet de régler la position de l'image, l'horloge de phase, etc.

**Remarque :** Uniquement disponible en mode VGA/PC.

## Fonction USB

Connectez une clé USB à un port USB et affichez le menu principal.

Vous pouvez regarder un film, une photo, écouter de la musique ou lire du texte sur le téléviseur.

**Remarque :** Certaines options peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles. En mode USB, si aucun appareil USB n'est connecté, l'interface USB s'affiche.

## Caractéristiques de l'appareil

- Image haute définition
- Ultra mince
- Prise en charge USB des films
- Économie d'énergie
- Rapport de contraste élevé
- Haute résolution
- Fonction et interface conviviales
- Protection des yeux

## Avertissements et questions fréquemment posées

### Avertissements :

certaines dispositifs de stockage mobiles non standards sont susceptibles de ne pas être reconnus. Il est recommandé de n'utiliser que des dispositifs standards.

*Remarque : Concernant le codage des fichiers, il existe de nombreuses méthodes de codage non standards, donc il n'est pas garanti que ce système prenne en charge les formats de fichiers utilisant une certaine méthode de codage.*

### Questions fréquemment posées :

1. Dans les conditions suivantes, ce système ne peut pas décoder un fichier et le lire normalement :
  - Les paramètres du fichier, tels que le pixel de l'image, le débit de codage audio et vidéo, le taux d'échantillonnage audio, le dépassement de la limite du système ;
  - Le format du fichier est incohérent ou le fichier est corrompu.
2. Branchement à chaud : Ne débranchez pas le système lorsqu'il est en train de lire ou de transmettre des données, cela risque de l'endommager ainsi que le dispositif connecté.
3. Faites attention à l'alimentation électrique de l'appareil lorsque vous utilisez un disque dur amovible ou une caméra numérique. Si l'alimentation est insuffisante ou instable, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l'utilisation, ou l'appareil risque de ne pas fonctionner du tout. Dans ce cas, redémarrez l'appareil ou débranchez-le puis rebranchez-le, et veillez à ce que son alimentation soit normale.
4. Le système prend en charge les dispositifs USB 1.1 et USB 2.0 standard, tels que les U-disques standard, lecteurs MP3, disques durs amovibles, etc.
5. Pour obtenir une meilleure qualité audio et vidéo, il est recommandé d'utiliser un dispositif externe qui est conforme à la norme USB 2.0.
6. Lors de lecture vidéo avec un taux de compression élevé, les phénomènes, tels qu'image figée et long temps de réponse des menus, sont normaux.
7. Avec certains appareils USB équipés d'une alimentation, tels que le disque dur de grande taille, lecteur MP4, etc., il est recommandé d'utiliser leur alimentation pour éviter toute panne électrique.

## Dépannage

La plupart des problèmes que vous rencontrerez avec votre téléviseur pourront être résolus en consultant la liste des solutions de dépannage suivante.

### Pas d'image, pas de son

1. Assurez-vous que le fusible ou le disjoncteur fonctionne.
2. Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vous assurer qu'elle marche ou qu'elle est sous tension.
3. Il y a un faux contact entre la fiche d'alimentation et la prise secteur.
4. Vérifiez la source du signal.

### Aucune couleur

1. Changez le système de couleurs.
2. Réglez la saturation.
3. Essayez une autre chaîne. Il se peut que émissions reçues soient en noir et blanc.

### La télécommande ne marche pas

1. Changez les piles.
2. Les piles ne sont pas installées correctement.
3. L'alimentation principale n'est pas connectée.

### Pas d'image, son normal

1. Réglez la luminosité et le contraste.
2. Le problème vient peut-être de la chaîne de télévision.

### Image normale, pas de son

1. Appuyez sur la touche Vol+ pour augmenter le volume.
2. Le son est désactivé, appuyez sur la touche MUTE pour rétablir le son.
3. Changez le système audio.
4. Le problème vient peut-être de la chaîne de télévision.

### Ondulations désordonnées sur l'image

Les ondulations sont généralement causées par des interférences locales, comme les voitures, les lampes fluorescentes et les sèche-cheveux. Réglez l'antenne de sorte à minimiser les interférences.

### Points blancs et interférences

Si l'antenne se trouve à proximité d'un signal télé où le signal est faible, l'image risque d'être entachée par des points. Lorsque le signal est extrêmement faible, il peut être nécessaire d'installer une antenne spéciale pour améliorer la réception.

1. Réglez la position et l'orientation de l'antenne intérieure/extérieure.
2. Vérifiez la connexion de l'antenne.
3. Affinez le réglage de la chaîne.
4. Essayez une autre chaîne. Le problème vient peut-être de la chaîne de télévision.

### Allumage

Des taches noires ou des bandes horizontales apparaissent, ou bien l'image scintille ou dérive. Il s'agit généralement d'interférences causées par le système d'allumage des voitures, les lampes au néon, les perceuses électriques ou d'autres appareils électriques.

### Image résiduelle

Les images résiduelles sont causées par un signal de télévision qui suit deux chemins différents. L'un est le chemin direct, l'autre se reflète sur un bâtiment, une colline ou un autre objet. Changez l'orientation ou la position de l'antenne pour améliorer la réception.

### Interférences radio

Ces interférences produisent des ondulations qui se déplacent ou des bandes diagonales, et dans certains cas, provoquent une perte de contraste dans l'image. Trouvez la source d'interférences radio et éliminez-la.

### En cas de plantage du téléviseur




1. Appuyez sur le bouton **d'alimentation** pour éteindre le téléviseur, puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour réinitialiser le téléviseur.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton **d'alimentation** pour réinitialiser le téléviseur.

*Remarque : Si ces 2 méthodes n'arrivent pas résoudre le problème, contactez le service après-vente.*

## Installation du socle

Une fois les deux pieds du socle du téléviseur sont fixés par des vis, vous pouvez considérer que de l'installation est terminée.

*Remarque : Les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et peuvent être différentes de l'apparence du produit réel.*

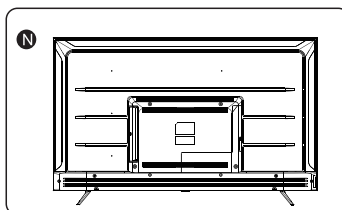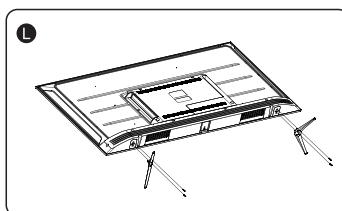

## Fiche technique

Fiche technique des dispositifs d'affichage électroniques la règlement (UE) 2019/2013

	Valeur	Unité
Référence du modèle	SC-LED50SC400ATV	
Raison sociale ou marque déposée	SCHNEIDER	
Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)	F	A-G
Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)	65	W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G	A-G ou s.o.
Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)	105	W
Puissance appelée en mode arrêt	0	W
Puissance appelée en mode veille	0.5	W
Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau	2.0	W
Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur	téléviseur/écran/ dispositif d'affichage dynamique/autre
Rapport de taille	16: 9	Entire
Résolution de l'écran (pixels)	3840X2160	Pixels
Diagonale de l'écran	126	cm
Diagonale de l'écran	50	pouces
Surface visible de l'écran	6754.8	cm <sup>2</sup>
Technologie d'affichage utilisée	LED LCD	Par exemple: LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/ Micro-LED/QDLED/SED/ FED/EPD, etc.
Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	NON	OUI/NON
Voice recognition sensor available	NON	OUI/NON
Capteur de présence disponible	NON	OUI/NON
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image	60	Hz
Type d'alimentation:	Interne	Interne/Externe/Externe normalisée

### Remarque :

1. Classe d'efficacité énergétique est désignée par des lettre allant de A (très économe) à G (peu économe).
2. La consommation du téléviseur est basée sur une utilisation de 1000 heures. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.

La fiche d'information sur le produit conformément au règlement UE n ° 2019/2013 L'étiquetage énergétique pour l'affichage électronique et la télévision se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'URL de l'étiquette énergétique : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/333601>





**Spécifications techniques:**

Produit: Television

Poids net: 9.8kg

Température de fonctionnement: 0 — 40°C

Système de réception de television : DVB-S2/S/T2/T/C

**SCHNEIDER CONSUMER GROUP  
SCHNEIDER CONSUMER SERVICES**

**ZI du clos des charmes  
26 rue du clos des charmes  
77090 COLLEGIEN - France**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

## WARNING

- 1.To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- 2.The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.
- 3.Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- 4.Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- 5.The mains plug/appliance couple is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 6.To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- 7.The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 8.Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
  - Using cabinets or stands recommended by manufacturer of the television set.
  - Only using furniture that can safely support the television set.
  - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and television set to a suitable support.
  - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
  - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and located, the same considerations are above should be applied.
- 9.No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 10.Keep a minimum distance of 5 cm around all edges of the display for sufficient ventilation.

### Notes for battery disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product. All trademarks are the property of their respective owners and all rights are acknowledged.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

### Cleaning Instruction



- Before cleaning this product, press STANDBY button to turn it to the standby mode and wait for a few minutes to disconnect the power plug.
- Wipe this product with a dry, soft cloth. Do not spray water directly onto the TV, but apply a small amount of water on the corner of the cloth and wipe as gently as possible. Never use cleaning fluids, wax, or chemicals.
- Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.
- If the surface is extremely dirty, wipe it with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth.
- Before you plug in the TV back, let the screen dry completely.



\*Do not touch or be close to the ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB, WIFI and LAN operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

Terms and options may change depending on the models.

# Table of Contents

---

## Chapter 1: Introduction

Precautions .....	4
Product .....	4
Power and Plug .....	4
Power Cord and Signal Cable .....	4
Use Environment .....	4
Cleaning .....	4
Hanging the TV Set on the Wall .....	4
Buttons on the TV .....	5
Sockets .....	6
Remote Control Functions .....	7

## Chapter 2: General Operation

Switching on .....	9
Switching off .....	9
Network connection .....	10
Menu Function .....	11
USB Function .....	11
Features of product .....	11

## Chapter 3: Advanced Functions

Attention and Frequently Asked Questions .....	12
--	----

## Chapter 4: Other Information

Troubleshooting .....	13
Base Installation .....	13

## Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

## Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock, or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all servicing to qualified personnel.
- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the TV screen.
- Do not impact the TV screen with hard pressure as this may damage the TV screen severely.

## Power and Plug

- Unplug the set under the following conditions:
  - If the set will not be used for a long period of time.
  - If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
  - Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in this operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
  - If the set is subject to impact or has been dropped to have the cabinet damaged.

## Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

## Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand, or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp, and cold areas. Protect the set from overheating.
- Keep the set away from direct sunlight.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not use the set near dust place.

## Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the TV screen.

## Hanging the TV Set on the Wall

**Warning: This operation requires two people.**

To ensure a safe installation, observe the following safety notes:

- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.
- Make sure that the TV set cables are placed so that there is no danger of tripping over them.

All other safety instructions about our TV sets are also applicable here.

### **Note:**

*Illustrations within this publication are provided for reference only.*

## Buttons on the TV

Take a certain model for an example:



### **button**

1. Turn on the TV.
2. The TV is on, press it to display **Button** menu.
3. In the **Button** menu, Short press it to select the menu, long press it to confirm the selection.

*Note: The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model.*

## Sockets

*Note: The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and some sockets may not be available for some models.*

- USB** – **USB sockets (input)**  
These sockets can be used to connect an USB device.  
*Note: The number of USB sockets on the TV may vary according to TV model.*
- LAN** – **LAN**  
RJ45 plug for connecting to external modem or network access equipment.
- SATELLITE IN** – **SATELLITE socket (input)**  
This socket can be used to connect the satellite receiver pot.
- ANTENNA IN** – **ANTENNA socket (input)**  
Lets you connect a coaxial cable to receive the signal from your antenna, cable, or cable box.
- OPTICAL** – **OPTICAL**  
This socket can be used to connect a compatible digital audio receiver.
- HDMI 1  
HDMI 2  
or HDMI 3** – **HDMI 1 HDMI 2 or HDMI 3 socket (input)**  
The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) socket can be used to connect a PC with a compatible video card installed, certain DVD players or a high-definition compatible digital satellite decoder. This socket provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.
- AV IN** – **AV audio + video mini sockets (input)**  
The AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles.
- HEADPHONE** – **HEADPHONE socket (output)**  
Allow you to connect earphones to listen to the sound coming from the TV.  
*Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.*
- COMMON INTERFACE** – **COMMON INTERFACE socket**  
This COMMON INTERFACE socket can be used to put the CI card in to accept the locked programs.  
*Note: This function may not be available.*

## Remote Control Functions

Most of your television's functions are available on the menu that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

*Note: The location and names of the buttons on the remote control may vary according to TV model, and not all buttons available on all models.*



- Turns the TV on or off.
- MUTE** To mute and un-mute the sound.
- 0-9 buttons** To enter channel numbers.
- FAV** To bring up the favorite channel list menu.
- LIST** To display the channel list.
- To control the volume.
- P +/-** To adjust channels.
- TV** Accesses the TV mode.
- SMART** To enter SMART function interface.
- HOME** To enter Homepage.
- MENU** Enter into Quick Access Menu.
- OK** Confirms your selection.
- (up, down, left and right direction buttons) Highlights different items in the menu system and adjusts the menu controls.
- BACK** To go back to the previous menu or interface; to exit a running app.
- SOURCE** To enter source selection interface.
- EXIT** To go back to the previous menu or interface; to exit a running app.
- ZOOM** To select the picture format.
  - Enter into Using TV System menu.
- INFO** To display program information, if available.
- EPG** To toggle the Electronic Program Guide on or off under DTV source.
- Lang/AD** To select a sound type available for selected analogue TV program; to select an audio language available for selected digital TV program.
- USB** To enter the USB mode.
- SUBT.** To select a subtitle language available for selected digital TV program.
- TEXT** To toggle Teletext on or off.
- Colored buttons** To select tasks or Teletext pages.
  - To start fast reverse or fast forward.
  - To start playback.
  - To pause playback.
  - To select the previous or the next photo, music or video.
  - To stop playback.
- REC** Not available.
- NETFLIX** Goes to the NETFLIX homepage.
- YouTube** Goes to the YouTube homepage.



## Remote Control Functions

Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.



- POWER** (On/Off button) Turns the TV on or off.
- To mute and un-mute the sound.
- Enter into Using TV System menu.
- To enter SMART function interface.
- To enter source selection interface.
- ▲▼◀▶** (up, down, left and right direction buttons) Highlights different items in the menu system and adjusts the menu controls. ▲▼ buttons can up or down to through the current channel list under TV source.
- OK** Confirms your selection.
- Exit the menu and return to the previous menu.
- Goes to the smart TV homepage.
- Enter into Quick Access Menu.
- To Enter into virtual keyboard.
- Increases or decreases the TV's volume.
- YouTube** Goes to the YouTube homepage.
- NETFLIX** Goes to the NETFLIX homepage.
- (Mic)Click to interact with Google Assistant of the TV.  
(Available only when the network connection is normal.)

## How to Pair Remote Control with the TV


This is a Bluetooth remote control, and before using it, please pair it with the TV firstly. The following steps are for your reference:

- Step 1:** Press button to enter the home page.
- Step 2:** Press button to enter the "RC pairing".
- Step 3:** Follow the "Settings tips page". Press **OK** and together.
- Step 4:** The screen will display "Pairing...", Pair finished the screen will display "Success!".

**NOTE:** If you wait more than 2 minutes and it can't pair, please repeat the above steps for pairing again.

If you want to unpair the Bluetooth remote, As follow:

- Step 1:** Press button to enter the home page.
- Step 2:** Press to choose , and then press **OK** to enter.
- Step 3:** Press to select "Remotes & Accessories" and then to choose the Bluetooth remote name to enter next steps.
- Step 4:** Press unpair and then choose **OK** button.

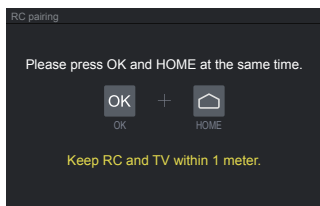

## Switching on

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. Insert two batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:

- Only use the battery types specified.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.

2. Connect the power cable **FIRST** to the television, **THEN** to a mains socket.  
(Note: If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.)


- If your TV is connected to an AC supply  
Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.
- If your TV is connected to a DC supply  
Your TV set should only be connected to a DC supply. It must not be connected to a AC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

3. Connect an outside aerial to the **ANTENNA IN** socket at the back of the TV set.

4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.  
Note: For some models, switch the TV on by pressing the power button.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the  button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

## Switching off

- To put the TV set into standby mode, press the  button on the remote control or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.
- To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.  
Note: For some models, press the power button to switch off the TV set .

## Network Connection

To access the internet, you must subscribe high speed broadband internet service from your internet service provider.

Your TV can be connected to your home network in two ways:


- Wired, using the RJ45 (LAN) connector on the back panel.
- Wireless, using the internal wireless or external wireless USB adapter and your home wireless network.

**Note:** This function is not available for certain models. Instructions below are just the usual ways to connect your TV to the wired or wireless network. The connection method may be different depending on your actual network configuration. If you have any questions about your home network, please refer to your ISP (Internet Service Provider).

### Connecting to a wired network

To connect to a wired network:


1. Ensure you have:
  - An ethernet cable long enough to reach your TV
  - A router or modem with an available Ethernet port
  - A high-speed internet connection
  - An Ethernet (LAN) port on the back of the TV
2. Connect your ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.
3. Use the Network Settings to configure the TV.

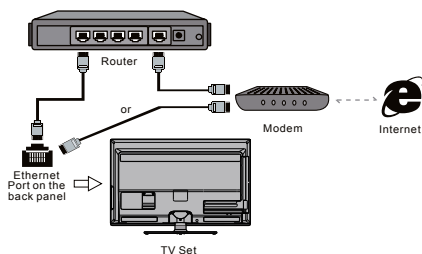

### Connecting to a wireless network

To connect to a wireless network

1. Ensure you have:
  - A router broadcasting a high-speed wireless signal
  - A high-speed internet connection
  - A wireless USB Adapter (not need for a built-in wireless connection).
2. The TV set with Wi-Fi Module.
3. Use the Network menu to configure the TV.

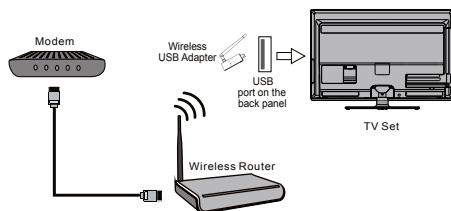

Note: Some models may have internal wireless module, then the wireless USB adapter is unnecessary. Some external wireless adapters cannot be compatible with the TV.

## Menu Function

The following instructions will introduce the main menu of the TV simply. These functions are the basic functions for TV, please note that some functions might be unavailable in certain input source. And for some models, certain options are not available.

**Note:** The names of the functions on the TV may vary according to TV model, and not all functions are available on all models.

### CHANNEL

The CHANNEL menu allows you to select all the settings required to be able to search for and store all the channels you can receive. You also may edit those channels.

**Note:** This function is only available in TV mode.

### PICTURE

The menus for adjusting the picture are used to obtain the best picture setting according to your preference, the type of programme you are watching and the ambient lighting.

### SOUND

The SOUND menu allows you to adjust each option for your listening pleasure.

### TIME/TIMER

The TIME/TIMER menu allows you to set the sleep time, turn on time, turn off time, etc..

### LOCK

The LOCK menu allows you to effectively stop the desired one without the correct password from watching TV.

### SETUP/SETTING/OPTION

The SETUP/SETTING/OPTION menu allows you to set the OSD language, Audio language, etc..

### SCREEN/PC

The SCREEN/PC menu allows you to adjust the picture's position, phase clock, etc..

**Note:** Only available in VGA/PC mode.

## USB Function

Connect a USB device to a USB socket and display the main menu.

You can play movie, photo, music or text on TV.

**Note:** Some options may unavailable in some models. In USB state, if no USB device connected, the USB interface will be displayed.

## Features of product

- High definition picture
- Ultra slim
- USB support movie
- Energy saving
- High contrast ratio
- High resolution
- User-Friendly function & interface
- Eye protection

## Attention and Frequently Asked Questions

### Attention:

Some non-standard mobile storage device may not be recognized. Please change to use the standard device.

*Note: For coding files, there are many kinds non-standard coding method, so this system can not be guaranteed to support the file formats using any coding method.*

### Frequently Asked Questions:

1. Under the following conditions, this system cannot decode the file and the file cannot be play normally:
  - The parameters of file, such as the pixel of picture, code rate of audio and video file, sampling rate of audio file, exceed the limit of the system;
  - The format of file is not matched or the file is harmed.
2. Hot plug: Do not disconnection when the system is reading or transmitting data, avoid damaging the system or the device.
3. Pay attention to the power supply of the device when you are using a mobile hard disk or a digital camera. If the power supply is not sufficient or not stable, you may encounter problems during operating or can not operate at all. In this case, please restart the device, or unplug the device and plug it again, and ensure that its power supply is normal.
4. The system supports standard USB1.1 and USB2.0 devices, such as standard U-disks, MP3 players, mobile hard disks, etc..
5. For obtaining better audio and video quality, suggests to use the external device which accords with USB2.0 standard.
6. When playing the video with high compression ratio, these phenomenons, such as picture standstill and menu long time response, are normal.
7. For some USB device with power supply, such as large size hard disk, MP4, etc., suggests using it with power to avoid electric power shortage.

## Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

### No picture, no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

### No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be received.

### Remote control does not work

1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly.
3. Main power is not connected.

### No picture, normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

### Normal picture, no sound

1. Press the **Vol+** button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the mute button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

### Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.

### Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of a television signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor/outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

### Ignition

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.

### Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

### Radio frequency interference

This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

### If the TV is crashed



1. Press the **Power** button to turn off TV, then press the **Power** button again to reset TV.
2. Unplug the power cord, then press the **Power** button to reset TV.

*Note: If these 2 methods can not be resolved, please contact the after-sales to solve.*

## Base Installation

To fix the double support base on the unit by screws, the installation is completed.

*Note: Illustrations below are provided for reference only and may differ from actual product appearance.*

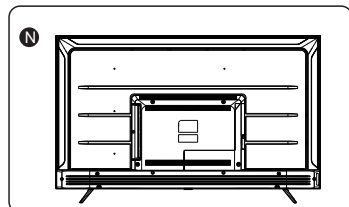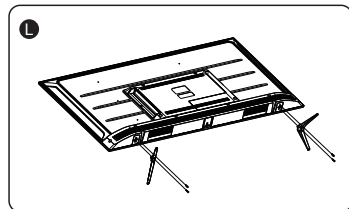

## Technical data sheet

Information for Electronic Displays for Commission Regulation 2019/2013/EU

	Value	Unit
Model identification	SC-LED50SC400ATV	
Manufacturer's name or trade mark	SCHNEIDER	
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	F	A-G
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	65	W
Energy efficiency class (HDR)	G	A-G
On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode	105	W
Off mode, power demand	0	W
Standby mode power demand	0.5	W
Networked standby mode power demand	2.0	W
Electronic display category	television	television/monitor /signage/other
Size ratio	16: 9	Integer
Screen resolution (pixels)	3840X2160	Pixels
Screen diagonal	126	cm
Screen diagonal	50	Inches
Visible screen area	6754.8	cm <sup>2</sup>
Panel technology used	LED LCD	E.g. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QD LED/SED/FED/EPD, etc.
Automatic Brightness Control (ABC) available	No	Yes/No
Voice recognition sensor available	No	Yes/No
Room presence sensor available	No	Yes/No
Image refresh frequency rate	60	Hz
Power supply type:	Internal	Internal/External/ Standardised external

### Note:

1. Energy efficiency class: A (most efficient) to G (least efficient)
2. Annual energy consumption in kWh per 1000 hr, based on the power consumption of the television operating 1000 hours. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

The above value has been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Result may vary according to operation time, contrast, brightness, operating mode....etc.

Product Information sheet according to EU Regulation No. 2019/2013 Energy labelling for Electronic Display & Television can be found below URL or QR code indicated on Energy label URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/333601>



# HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

**Technical Specification:**

Name: Television Product

Net Weight: 9.8kg

Operation Temperature: 0 — 40°C

TV Reception System: DVB-S2/S/T2/T/C

**SCHNEIDER CONSUMER GROUP**  
**SCHNEIDER CONSUMER SERVICES**  
ZI du clos des charmes  
26 rue du clos des charmes  
77090 COLLEGIEN - France





**Technical data sheet**

Sheet of household television according EU directive 1062/2010

Trade Mark	Schneider
Reference	SC-LED50SC400ATV
Model	50D2011
Viewing angle	Typical : +89/-89 ( H ) , +89/-89 ( V )
Resolution	3840 x 2160
Display Colour	1.07G colors (8bit+FRC)
Contrast	6000:1 (typical)
Ratio	16:9
Tuner	2
TV power supply	180-240V~ 50/60HZ
Consumption	120W
Dimensions	1121.4(W)×267.4(D)×709.4(H)
Weight	Net weight : 9.8kg
Socle	2 pcs, removable
Operating temperature	0°C et 40°C
Remotecontrol power supply	AAA*4pcs
USBportpower supply	5V,500mA

Hotel / factory mode	Yes
Loud speaker	2*10W
Input	USB*2 /RF*2 /HDMI*3/ mini AV IN*1/CI/LAN
Output	Earphone out, Optical out
Wireless connectivity	Yes
Reading formats	Vidéo : H.265/H.264/MPEG1/MPEG2/MPEG4/VC1/WMV
	Musique : MP3/AAC
Multimedia via USB	Photos : JPG/JPEG/PNG/BMP
Processor:	CA55*4
RAM:	2GB
Operating system (for smart TV only):	Android
Internal memory	16GB

 **ENERGY** 

**SCHNEIDER** SC-LED50SC400ATV

A  
B  
C  
D  
E  
**F**  
G

---

**65** kWh/1000h

---

ABCDEF**G**  
**HDR**  
**105** kWh/1000h

3840 px  
126 cm  
50"  
2160 px

2019/2013

La fiche d'information sur le produit conformément au règlement UE n ° 2019/2013 L'étiquetage énergétique pour l'affichage électronique et la télévision se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'URL de l'étiquette énergétique : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/333601>  
Product Information sheet according to EU Regulation No. 2019/2013 Energy labelling for Electronic Display & Television can be found below URL or QR code indicated on Energy label URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/333601>




## Déclaration UE de conformité

La société **Schneider Consumer Group** déclare par la présente que ce produit **LED TV son SC-LED50SC400ATV** est identique au modèle usine **50D2011** et que celui-ci est en conformité avec les exigences de la directive des équipements radioélectriques (RED ) (2014/53/UE). Le logo CE doit être apposé sur ce produit.

Ce produit a été testé en conformité avec les exigences essentielles des standards listés ci-dessous qui sont en vigueur dans l'espace économique européen.

Standards	Normes applicables
<b>Article 3.1a</b> Sécurité des personnes, sécurité électrique	EN 62368:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 50663:2017 EN 62311:2008 EN 50665:2017
<b>Articles 3.1b</b> Compatibilité électromagnétique (EMC)	EN 55032:2015 EN 55035 :2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 489-1 V2.2.3 Draft EN 301 489 -17 V3.1.1
<b>Articles 3.2</b> Efficacité du spectre audio	EN 303 340 V1.1.2 EN 303 372-2 V1.1.1 EN 300 328 V2.2.2

Name: Edmond Ng  
Position: Quality Assurance Engineer  
Signature:

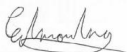

Date: 4 Mar 2021

# SCHNEIDER



(1)

FR - Manuel d'utilisation / Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.  
IT - Manuale d'uso / Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.  
ES - Manual del usuario / Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias.  
PT - Manual do usuário / Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar, e guarde-o para referência futura.  
AL - Benutzerhandbuch / Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.  
NL - Gebruiksaanwijzing / Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u hem gebruikt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.  
GR - Εγχειρίδιο χρήσης / Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.  
RO - Cititi cu atentie manualul de utilizare si pastrati-l pentru consultari ulterioare