

# SCHNEIDER



## BARBECUE ÉLECTRIQUE À POSER ELECTRIC TABLE BARBECUE

SCBB21200B

NOTICE D'UTILISATION / INSTRUCTIONS MANUAL

**Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.**

**Please read the following instructions carefully before using this device. Please keep these instructions for future reference.**



# AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

**Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.**

Il est important que ce guide d'utilisation soit gardé avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide d'utilisation suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.



## **Consignes de sécurité :**

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.
- Conservez les instructions actuelles pour les références futures.
- Vérifiez que votre tension

secteur corresponde à celle indiquée sur l'appareil.

- Utilisez uniquement l'appareil à des fins domestiques et des applications domestiques.
- Utilisez uniquement l'appareil de la manière indiquée dans ces instructions.
- Ne jamais utiliser cet appareil près de la baignoire, de la douche, des lavabos ou d'autres récipients avec de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains humides.
- Si, malheureusement, l'appareil est humide, retirez immédiatement le cordon de la prise de courant.
- Informer les utilisateurs potentiels de ces instructions.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- L'appareil doit être utilisé

uniquement pour son usage.  
Aucune responsabilité ne peut être prise pour tout dommage possible causé par une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation.

- Les enfants et les personnes handicapées ne sont pas toujours conscients du danger que posent les appareils.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être

effectués par des enfants sans surveillance.

- Afin d'assurer la sécurité de vos enfants, conservez tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée. **IL Y A UN DANGER DE SUFFOCATION !**
- De temps en temps, vérifiez le cordon pour les dommages. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil présente des signes de dommages.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide pour quelque raison que ce soit.
- Ne le placez jamais dans le lave-vaisselle.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou autrement qualifié (\*) afin

d'éviter tout danger.

- Débranchez le câble de la source d'alimentation avant toute opération de nettoyage de l'entretien et de l'assemblage des accessoires.
- L'appareil peut s'utiliser en intérieur ou extérieur à condition de respecter les normes de sécurités relatives.
- N'utilisez jamais d'accessoires, qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser d'autre connecteur que celui fourni. Seul le connecteur approprié doit être utilisé.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut pas être pris de quelque manière que ce soit.
- Ne branchez jamais le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des pièces chaudes de cet appareil.
- Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de l'entreposer.
- La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne jamais toucher ces pièces pour éviter de se brûler.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre jamais en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des vêtements, etc. ... et le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas en contact avec l'eau.
- Avant de nettoyer, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système

de télécommande séparé.

- Placez toujours l'appareil sur une surface plane. Veillez également à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien mettre dessus.
- Retirez toujours la fiche de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Lorsque vous utilisez un câble d'extension, assurez-vous toujours que le câble entier est déroulé de la bobine. Utilisez uniquement des pistes d'extension approuvées CE. La puissance d'entrée doit être d'au moins 16A, 250V, 3000W.
- Un fonctionnement incorrect et une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil, conçu pour une utilisation domestique, est conforme aux normes relatives à ce type de produit.
- **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser cet appareil avec du charbon de



bois ou avec un combustible similaire.

Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel

(DR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'excédant pas 30 mA.

L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.

Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

- Veuillez ne pas remplir le bac à eau au-delà du niveau maximum indiqué sur le plateau.(FR-13, Montage et utilisation )
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le bac à eau.

Maintenez un niveau d'eau suffisant.

(\*) Personne qualifiée compétente : service après-vente du fabricant ou importateur ou de toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations.

**ATTENTION** : En cas de surchauffe, le thermostat intégré à la sécurité, éteint automatiquement l'appareil (et la lumière).

- Débranchez l'appareil.
- Attendez de 10 à 20 secondes et reconnecter l'appareil, il sera prêt à fonctionner et à utiliser.



Les surfaces accessibles peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.

En ce qui concerne l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil,

référez- vous aux chapitres ci-  
après du guide d'utilisation.

Ne jamais toucher ces parties de  
l'appareil pour éviter tout risque de  
brûlure.



Convient pour la cuisson des  
aliments

### **IMPORTANT**

**Il est absolument interdit de remplacer vous-même le câble d'alimentation. Si celui-ci est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

**Si votre appareil tombe faites-le examiner par un professionnel avant de le remettre sous tension. Des dommages internes peuvent représenter un risque d'accident.**


**Toute réclamation sur votre produit doit se faire auprès de votre magasin revendeur ou son service après-vente. Toute réparation doit être faite par le fabricant son service après- vente. Le service après-vente de votre magasin revendeur ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger**

**Lisez attentivement les instructions avant utilisation.**

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE (qui remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE).



## Description de l'appareil

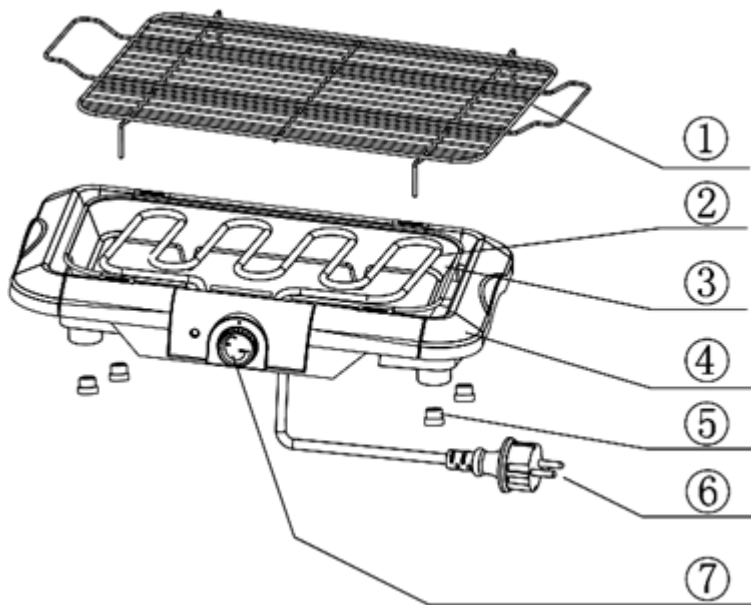


1. Grille
2. Élément chauffant
3. Bac à eau
4. Boîtier de l'appareil
5. Pieds antidérapants en caoutchouc
6. Prise électrique
7. Bouton de contrôle de la température

## Installation de l'appareil


1. Tout d'abord, déballez l'appareil.
2. Insérez les pieds en caoutchouc sous le boîtier de l'appareil.
3. Installez l'élément chauffant, assurez-vous que l'interrupteur de sécurité est bien enclenché.
4. Installez la grille au-dessus de l'élément chauffant.

## Montage et Utilisation

N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le bac à eau. Maintenez un niveau d'eau suffisant.

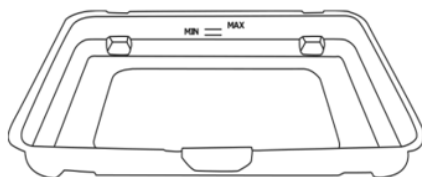

Cuve

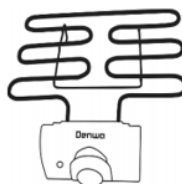

Résistance chauffante

**ATTENTION : Ne jamais utiliser le barbecue sans avoir mis de l'eau dans la cuve**  
**ATTENTION : Ne jamais utiliser de matériaux inflammables tels que du charbon ou du bois.**  
**ATTENTION : Ne jamais couvrir l'appareil lors de l'utilisation.**



- Versez un peu d'eau dans la cuve. Le niveau d'eau doit se trouver entre MIN et MAX.
- L'eau s'évapore pendant la cuisson, remplir le bac lors de la cuisson si nécessaire.



## AVERTISSEMENTS

Ne pas placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappes, meuble verni...).

Ne pas l'utiliser sur un support souple, de type nappes "Bulgomme". Ne pas le placer dans un coin ou contre un mur pour éviter la surchauffe de l'appareil.

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Déroulez le cordon d'alimentation complètement.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à celle indiquée sur l'appareil.
- Assurez-vous que le thermostat est sur sa position minimale.
- Branchez la prise dans une prise de courant mise à la terre.
- Sélectionnez la température de cuisson désirée en tournant le bouton du thermostat. Le témoin lumineux s'allume, indiquant que l'appareil chauffe.



## ATTENTION : Risque de brûlure

### Comment utiliser

- Mettez l'appareil en marche et réglez-le à la température désirée avec le bouton du thermostat. L'utilisateur peut l'ajuster en tournant « MIN / MAX » dans le sens des aiguilles d'une montre.
- L'appareil chauffera automatiquement jusqu'à la température


de réglage et s'arrêtera automatiquement lorsqu'il aura atteint cette température. Lors du processus de chauffage, l'indicateur de contrôle s'allume. Lorsque la température réglée est atteinte, l'indicateur de contrôle s'éteint.

Lorsque la température de l'appareil devient inférieure à la température réglée, le thermostat chauffe automatiquement, et l'indicateur de contrôle s'allume, assurant ainsi le chauffage sous constante température.

- Le niveau de consommation d'énergie dépend du choix de l'utilisateur. Il est suggéré de l'ajuster au maximum en cas de cuisson longue. Veuillez régler le thermostat en position « MIN » pour terminer ou arrêter la cuisson, puis l'appareil sera mis hors tension.
- Placez les aliments sur la surface de gril.  
Le temps de cuisson varie en fonction de la nature des denrées alimentaires et de votre goût personnel.
- Veuillez débrancher l'appareil de la prise après avoir arrêté la cuisson.

## Comment placer la grille à la hauteur appropriée ?

- Fixez la grille en position 1, 2 ou 3 selon vos besoins ; déplacez manuellement la grille dans les différents trous du socle.

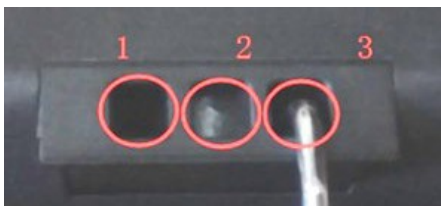

## Cuisson

- L'appareil peut être utilisé pour la cuisson des saucisses, du poisson etc. Il est interdit de cuire des aliments avec des matériaux inflammables tels que le charbon de bois et le bois. Placez directement les aliments sur la grille. Ne couvrez pas la grille avec un film plastique ou métallique.

## Conseils pratiques

Les aliments congelés doivent toujours être décongelés avant d'être posés sur le gril.

Pour rôtir la viande, placez le thermostat dans sa position maximale et préchauffez le gril. Pour les autres ingrédients, choisissez la température désirée.

## **Nettoyage et entretien**

### **NETTOYAGE**

#### **AVERTISSEMENTS :**

**Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage.**

- Avant de procéder au nettoyage, vérifiez bien que le thermostat soit sur la position « arrêt » et que la fiche a été retirée de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil ait complètement refroidi.
- Retirez ensuite le boîtier, le couvercle extérieur de conservation de la chaleur et la grille, en lavant l'appareil à la main (ne le nettoyez pas au lave-vaisselle). Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur abrasif pour éviter les rayures.
- Essuyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide puis séchez.

#### **AVERTISSEMENTS :**

- N'immergez pas la fiche, le cordon d'alimentation, les éléments chauffants et le boîtier thermostatique dans un liquide quelconque.
- L'appareil doit être bien sec avant que celui-ci ne soit utilisé à nouveau.

### **RANGEMENT**

- Assurez-vous que l'appareil ait complètement refroidi.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela risquerait de l'endommager.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Pour tout problème survenant à votre appareil : **contacter le Service Après-Vente.**



## Caractéristiques techniques

### DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Alimentation électrique : 220-230V~ 50-60Hz

Puissance d'entrée nominale : 1850-2000W

Classe de protection : IPX4

**Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou une réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par la responsabilité du fournisseur.**

### Elimination et respect de l'environnement

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil électrique car il a besoin d'être remplacé ou n'est plus utilisé, pensez à protéger l'environnement.

Demandez conseil aux collectivités locales, car il existe de nombreuses déchetteries respectueuses de l'environnement.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/CE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans

le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- 1) Détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- 2) Défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- 3) Tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- 4) Toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- 5) Toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



**Pour en savoir plus :**  
**[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)**

# **WARNINGS AND ADVICE OF SECURITY IMPORTANT**

**We invite you to read this user guide carefully and completely before installing and using your device.**

It is important that this user guide be kept with the device for any further consultation. If this device were to be transferred to another person, make sure that the user guide follows the device so that the new user can be informed of the operation of this one.

In this user guide, the following symbols are used:



## **Safety instructions:**

- Please read these instructions carefully before use.
- Save the instructions current for future references.
- Check that your mains voltage matches that indicated on the device.
- Only use the device for

household purposes and household applications.

- Only use the device as instructed in these instructions.
- Never use this device near of the bath tub, shower, sinks or other receptacles with the water.
- Never use this device near splashing water.
- Never use this device with wet hands.
- If, unfortunately, the device is wet, immediately remove the cord from the outlet.
- Inform potential users of these instructions.
- Never leave the device unattended when in use.
- The device must be used only for its purpose. No liability cannot be taken for everything possible damage caused by misuse or mishandling.
- Children and people with disabilities are not always aware of the danger posed by devices.

- This device can be used by children 8 years of age and older and adults, with physical abilities, sensory or mental impaired or lack of experience and knowledge, have received supervision or instruction in the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over 8 years of age and supervised.
- Keep the device and its cord out of the reach of children aged less of 8 years.
- This device is not a toy, do not allow small children or the disabled to play.
- To ensure the safety of your children, keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) out of their reach.
- Children must not play with the device. **THERE IS A**

## **SUFFOCATION HAZARD!**

- From time to time, check the cord for damage. Do not use never the device if the cordor the device presents signs of damage.
- Never immerse the device inwater or other liquid for any reason.
- Never place it in the dishwasher.
- Never use the device near hot surfaces.
- If the power cord is damaged, it must be replaced speak manufacturer, its service agent or otherwise qualified(\*) in order to avoid any danger.
- Disconnect the cable from the power source before operation of cleaning maintenance and assembly of accessories.
- The device can be used indoors or outdoors provided that the relative safety standards are respected.
- Never use accessories, which are not recommended by the maker. They could constitute a danger for

the user and could damage the device.

- Never use another connector than the one provided.
- Only the correct connector should be used.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure that the cord cannot be caught in any way.
- Never plug in the cord around device and do not bend it.
- Make sure that the power cord does not come into contact with hot parts of this appliance.
- Make sure the device is cool down before to clean it and to store it.
- The temperature of accessible surfaces can be very high when the device is working.  
Never touch these parts to avoid getting burned.
- Make sure that the appliance does not and never come in contact with flammable materials, such as curtains, clothes, etc. ... and the

power cord and plug are not in contact with water.

- Before cleaning, always disconnect the appliance from the power supply and allow it to cool.
- This appliance is not intended for use with an external timer or separate remote-control system.
- Always place the device on a level surface. Also be sure do not cover the appliance and do not put anything on it.
- Always remove the plug from the wall outlet when the appliance is not in use.
- When using an extension cable, make sure always that the entire cable is unwound from the spool. Use only tracks extension CE approved. The input power should be at least 16A, 250V, 3000W.
- Improper operation and misuse can damage the device and cause injury to the user.
- This appliance, designed for



household use, is conforms to standards for this type of product.

- **WARNING:** Charcoal or similar fuels must not be used with this appliance;
- The device must be supplied by a residual current device (DCR) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA;
- The appliance must be connected to a socket with an earth contact.
- The power cord should be examined regularly for signs of damage and the appliance should not be used if the cord is damaged.
- Please do not fill in the watertank beyond the maximum level indicated on the tray. (Pg EN-12 Assembly and Use)
- Do not use the appliance when there is no water in the water tank. Maintain a sufficient water level.

(\* ) Competent qualified person: after-sales service of the manufacturer or

importer or any person qualified, approved and competent to carry out this type of repair.

**CAUTION:** In the event of overheating, the built-in safety thermostat automatically turns off the device (and the light).

- Unplug the device.
- Wait 10-20 seconds and reconnect the device, it will be ready to work and use.



Accessible surfaces can be very hot when the appliance is in use.

Never touch these parts of the appliance to avoid any risk of burns.



Suitable for cooking food

## **IMPORTANT**

**It is absolutely forbidden to replace the power cable yourself. If it is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a person of similar qualification in order to avoid a danger.**

**If your device falls, have it examined by a professional before turning it on again. Internal damage can represent a risk of accident.**

**Any complaint about your product must be made to your reseller store or its after-sales service. Any repair must be made by the manufacturer and its after-sales service. The after-sales service of your dealer or a similarly qualified person in order to avoid any danger**


**For installation, handling, cleaning and disposal of the device, refer to the following chapters of the user guide.**

### **Read the instructions carefully before use.**

This product complies with the requirements of Directive 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC) .



## Description of the device

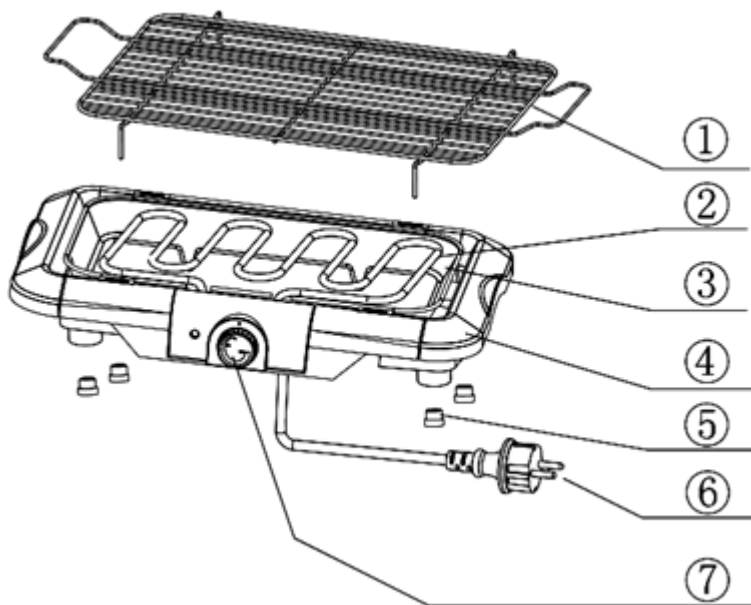


1. Grid
2. Heating element
3. Water tank
4. Device housing
5. Non-slip rubber feet
6. Electrical outlet
7. Temperature control button

## Device installation


1. First, unpack the device.
2. Insert the rubber feet under the housing of the device.
3. Install the heating element, make sure the safety switch is on.
4. Install the grill above the heating element.

## Assembly and use

Do not use the appliance when there is no water in the water tank. Maintain a sufficient water level.

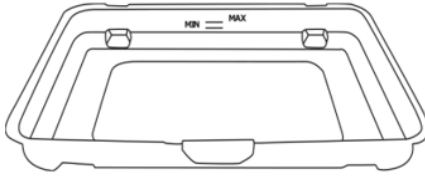

Tank

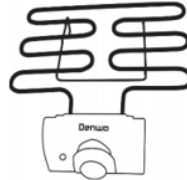

Heating resistance

**CAUTION: Never use the barbecue without having put water in the tank**

**CAUTION: Never use flammable materials such as charcoal or wood.**

**CAUTION: Never cover the device during use.**



- Pour a little water into the tank. The water level must be between MIN and MAX.
- The water evaporates during cooking, fill the tray during cooking if necessary.

## **WARNINGS**

Do not place your device directly on a fragile support (glass table, tablecloth, varnished furniture, etc.).

Do not use it on a flexible support, such as "Bulgomme" tablecloth. Do not place it in a corner or against a wall to prevent the appliance from overheating.

- Place the device on a flat, stable surface.
- Unwind the power cord completely.
- Check that the voltage of your electrical installation corresponds to that indicated on the device.
- Make sure the thermostat is at its minimum position.
- Plug the plug into a grounded outlet.
- Select the desired cooking temperature by turning the thermostat knob. The indicator light comes on, indicating that the appliance is heating up.

## **WARNING: Risk of burns**

### **How to use**

- Turn on the appliance and set it to the desired temperature with the thermostat knob. User can adjust it by turning "MIN / MAX" clockwise.
- The appliance will automatically heat up to the set temperature and stop automatically when it has reached this temperature. During the heating process, the control indicator

lights up. When the set temperature is reached, the control indicator goes out.

When the temperature of the appliance becomes lower than the set temperature, the thermostat heats up automatically, and the control indicator lights up, thus ensuring heating at a constant temperature.

- The level of energy consumption depends on the user's choice. It is suggested to adjust it to the maximum in case of long cooking. Please set the thermostat to "MIN" position to finish or stop cooking, then the device will be powered off.
- Place the food on the grill surface.  
The cooking time varies depending on the type of food and of your personal taste.
- Please unplug the appliance from the outlet after stopping cooking.

### How to place the grid at the correct height?

- Fix the grid in position 1, 2 or 3 according to your needs; manually move the grid in the different holes of the base.



### Cooking

- The device can be used for cooking sausages, fish etc. It is forbidden to cook food with flammable materials such as charcoal and wood. Place the food directly on the grill. Do not cover the grill with plastic or metal foil.

### Practical advice

Frozen foods should always be thawed before placing on the grill. To roast the meat, place the thermostat to its maximum position and preheat the grill. For the other ingredients, choose the desired temperature.

## Cleaning and maintenance

### CLEANING



**WARNINGS:** Unplug the appliance before proceeding cleaning.

- Before cleaning, make sure the thermostat is on. the position "Stop" and that the plug has been removed from the appliance.
- Make sure the device has cooled completely.
- Then remove the casing, the outer heat-retaining cover and the grill, washing the appliance by hand (do not clean it). in the dishwasher). Do not clean the device with an abrasive cleaner to avoid scratches.
- Wipe the exterior surfaces of the device with a dampcloth and then dry.



### **WARNINGS:**

- Do not immerse the plug, the power cord, the heating elements and the thermostatic box in any liquid.
- The device must be completely dry before it is used again.

### STORAGE

- Make sure that the device has completely cooled.
- Do not wrap the cord around the appliance, as this may damage it.
- Keep the device in a cool, dry place.

For any problem with your appliance: contact the After-Sales Service.



# **Characteristics techniques**

## **DESCRIPTION TECHNIQUE:**

Food electric: 220-230V~ 50-60Hz

Power input nominal: 1850-2000W

Protection class: IPX4

**The defaults due at improper use of the device and damage caused by at an intervention or repair made by a third party or due at the installation of rooms that are not original are not covered by the responsibility from the supplier.**

## **Disposal and Environmental Protection**

If you want to dispose of your electrical appliance as it needs to be replaced or is no longer used, think about protecting the environment. Consult local authorities for environmentally friendly ways for waste disposal.



This logo affixed to the product indicates that is an appliance of which the waste processing falls within the framework of the 2012/19/EC Directive of 4 July 2012, on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

The presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment may have potential effects on the environment and human health in the reprocessing cycle of the product.

Thus, at the end of the life of this appliance, it should not be disposed of with unsorted household waste.

As a consumer, your role is crucial in the cycle of reuse, recycling and other forms of recovery of electrical and electronic equipment. Waste reception center and collection facilities are implemented at your disposal by local communities (recycling facilities) and distributors.

You have the responsibility to use the selective waste collection systems at your disposal.

The warranty does not cover wearing parts of the product, nor problems or damage resulting from:

- 1) Superficial deterioration due to normal wear and tear of the product;
- 2) Defects or deterioration due to contact of the product with liquids and due to corrosion caused by rust or presence insects;
- 3) Any incident, abuse, improper use, modification, disassembly or repair not authorized;
- 4) Any improper maintenance operation, use not in accordance with the instructions concerning the product or connection to an incorrect voltage;
- 5) Any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.

The warranty will be void if the nameplate and / or serial number of the product is removed.

# SCHNEIDER

Importé par / Imported by:  
SCHNEIDER CONSUMER GROUP,  
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE