SCHNEIDER

MICRO-ONDES COMBINÉ 28L
28L COMBI MICROWAVE
28L KOMBI-MIKROWELLE
28L COMBI MAGNETRON
MICROONDAS COMBINADO 28L
MICROONDE COMBINATO 28L

SCMW2028CDB

MANUEL D'INSTRUCTIONS / INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG / HANDLEIDING
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH UND SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI.

CE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles et d'exposition excessive à l'énergie des ondes.

- AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils sont susceptibles d'exploser.
- AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d’effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait de la plaque de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions.

concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Reportez-vous à la section "Instructions d’opération" à la page 18
- "Nettoyage et entretien" sur page 26.
- Assurez-vous que l'appareil et le câble d'alimentation sont hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture enlevé.
- Veuillez lire et suivre ces instructions : "PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDES".
- Lors du chauffage de récipients en plastique ou papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
- Si vous observez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.

- Ne pas trop cuire les aliments.
- N'utilisez pas le four pour stocker des aliments ou des récipients. Ne stockez pas d'aliments (tels que du pain, des biscuits, etc.) dans le four.
- Retirez toutes les attaches et le métal poignées des sacs/récipients en papier ou en plastique avant de les mettre au four.
- Installez ou positionnez le four à micro-ondes conformément aux instructions d'installation fournies. La hauteur d'installation minimale est de 85 cm. L'arrière de l'appareil doit être placé contre un mur. Laisser un espace minimum de 30 cm au-dessus du four et de 20 cm entre le four et chaque paroi. Reportez-vous à la section "Installation" à la page 10.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.
- Cet appareil est destiné uniquement à usage domestique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin

d'éviter tout danger.

- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil à l'extérieur.
- N’utilisez pas ce four près d’un endroit où il y a de l’eau, dans un sous-sol humide ou à proximité d’une piscine.
- Les surfaces accessibles peuvent être soumises à des températures élevées pendant le fonctionnement. Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Veillez à éloigner le câble d'alimentation des surfaces chaudes.
- Ne couvrez aucune des bouches d'aération du four micro-ondes.
- Ne laissez pas le câble pendre d'un bord de table ou d'un comptoir.
- Si le four micro-ondes n'est pas nettoyé régulièrement, il peut se détériorer ; ce phénomène est potentiellement dangereux et peut raccourcir la durée de vie du four micro-ondes.

  Pour éviter les brûlures, biberons et bébé
  Les bocaux doivent impérativement être mélangés ou secoués après chauffage au four micro-ondes micro-ondes, et le contenu des températures doit être vérifié avant consommation.
- Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.

- Les appareils ne sont pas destinés à être actionnés au moyen d'une minuterie ou système de télécommande séparé. Les pièces accessibles peuvent être soumises à des températures élevées pendant le fonctionnement.
- Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur. L'unité est chauffée à une température élevée pendant le fonctionnement. Attention à ne pas toucher les résistances situées à l'intérieur du four.
- AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être laissés de côté à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- L'arrière de l'appareil doit être placé contre un mur.
- Le four micro-ondes ne doit pas être installé dans un placard.
- Le four micro-ondes est destiné pour chauffer des aliments et des boissons.
- Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles,

éponges, chiffons humides et similaires peut entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.

- Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
- AVERTISSEMENT : Si la porte ou le joint sont endommagés, le four micro-ondes ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
  - les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - maisons de ferme;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
  - environnements de type chambres d'hôtes.
- Le chauffage des boissons aux micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée, il faut donc faire attention lors de la manipulation du récipient.
- Le contenu des biberons et les pots d'aliments pour bébés doivent être agités ou secoué et la température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- En ce qui concerne les instructions de

nettoyage et d'utilisation de l'entretien, en particulier de joints de porte, des cavités et des pièces adjacentes, reportez-vous au paragraphe suivant du manuel d'utilisation.

- Ne pas maintenir le four micro-ondes dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la cavité qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
- L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil est en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

- Le four micro-ondes est destiné à être utilisé en pose libre.

Ce produit est un équipement du groupe 2 ISM de classe B. Le groupe 2 comprend tous les équipements ISM (Industriel, Scientifique et Médical) dont l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux et équipements EDM.
La classe B comprend les équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente les locaux domestiques.

Installation

1. Sélectionnez une surface plane avec un espace libre suffisant pour les ouvertures d'entrée et/ou de sortie d'air.

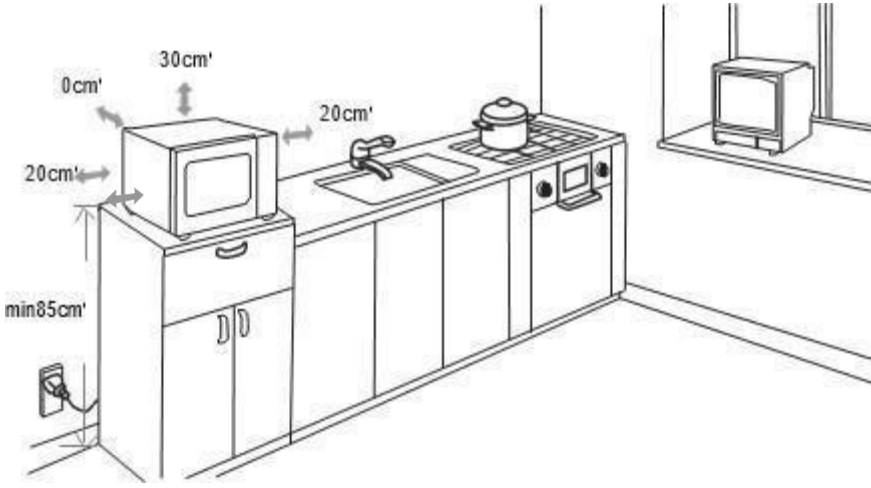

(1) La hauteur de montage minimale est de 85 cm.

(2) L'arrière de l'appareil doit être placé contre un mur.
Laisser un espace minimum de 30 cm au-dessus du four et de 20 cm entre le four et chaque paroi.

(3) Ne retirez pas les pieds sous le four à micro-ondes.

(4) Bloquer les ouvertures d'entrée et/ou de sortie d'air peut endommager le four.

(5) Assurez-vous que le four micro-ondes est aussi éloigné que possible des téléviseurs et des radios. L'utilisation d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences perturbant la réception de votre radio ou télévision.

2. Branchez votre four sur une prise murale. Assurez-vous que la tension et la fréquence du courant qu'il délivre sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

AVERTISSEMENT : N'installez pas le four au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. Si le four est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, il peut causer des dommages et annuler votre garantie.

IMPORTANT

Il est interdit de remplacer le câble d'alimentation par vous-même. En cas de dommages, il doit être réparé par le service après-vente du distributeur local, par le fabricant ou par une personne qualifiée.

Si l'appareil est tombé, veuillez consulter un technicien qualifié pour le vérifier avant de l'utiliser de nouveau. Des dommages internes pourraient entrainer des accidents.

Pour tout type de problèmes ou de réparations, veuillez contacter le service après-vente du distributeur local, le fabricant ou une personne qualifiée afin de prévenir tout risque de danger.

Mise au rebut et responsabilité environnementale

Afin d'être respectueux de l'environnement, nous vous encourageons à jeter cet appareil correctement. Vous pouvez contacter les autorités locales ou centres de recyclage pour plus d'informations.

Lisez attentivement les instructions avant utilisation.
Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (abrogeant la directive 89/336/CEE).

CE

Description de votre produit

Noms des pièces et accessoires du four micro-ondes

Retirez le four micro-ondes et toutes les pièces du carton d'emballage. Le four micro-ondes est livré avec les éléments suivants :

Plateau en verre	**1**
Anneau de guidage	**1**
Manuel d'instructions	**1**

A. Panneau de commande
B. Axe du plateau tournant
C. Plateau en verre
D. Fenêtre d'observation
E. Montage de la porte
F. Système de verrouillage de la porte

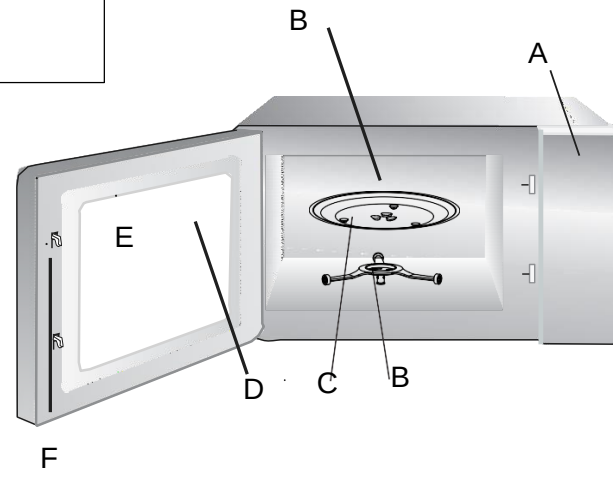

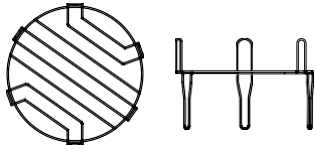

Grille (Ne peut pas être utilisée lorsque le micro-ondes fonctionne et doit être placée sur le plateau en verre)

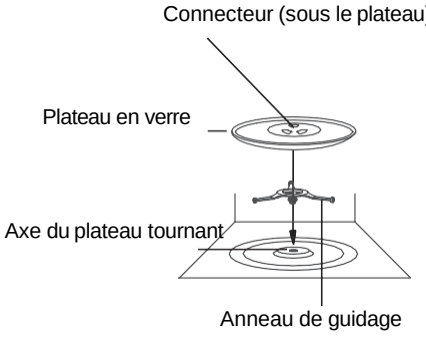

a. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Veillez à ce que la rotation du plateau en verre ne soit pas gênée.

b. Le plateau en verre et le support du plateau tournant doivent toujours être installés dans le micro-ondes pendant l'utilisation.

c. Tous les aliments et récipients alimentaires doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.

d. Si le plateau en verre ou le plateau tournant se fissure ou se brise, contactez votre service après-vente agréé.

Panneau de configuration et fonctionnalités

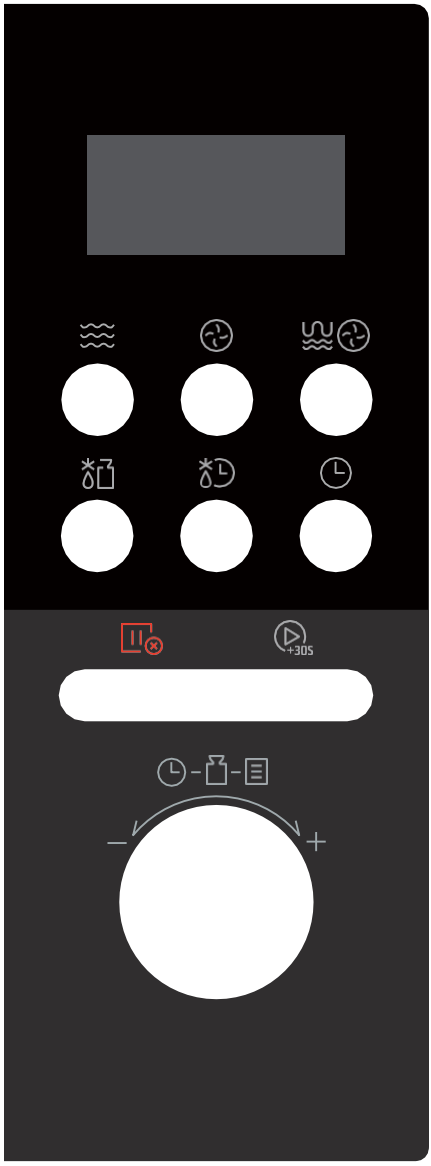

Micro-ondes

Convection

Gril/Combiné.

Poids dégivrage

Temps de dégivrage

Horloge/Minuterie

Arrêt/Stop

Marche/+30Sec.

Instruction d'utilisation

Installez le four micro-ondes sur un plan de travail

Retirez tous les accessoires et éléments d'emballage. Examinez le four micro-ondes et assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages N'installez pas le four micro-ondes s'il est endommagé.

Matériaux que vous pouvez utiliser au four à micro-ondes

Ustensile	Remarque
Plat croustilleur	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat doit être au moins de 5 mm au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut entraîner la casse du plateau tournant.
Vaisselle	Conçue pour le micro-ondes uniquement. Respectez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Bocaux	Retirez toujours le couvercle. Utilisez-les uniquement pour réchauffer les aliments à des températures peu élevées.
Verrerie	Uniquement des récipients en verre thermorésistants conçus pour une utilisation au micro-ondes. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Sachets de cuisson	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache métallique. Faire des incisions pour permettre à la vapeur de s'évacuer
Assiettes et gobelets en carton	À utiliser uniquement pour la cuisson/réchauffement rapide. Ne laissez pas le four micro-ondes sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Utilisez-le pour couvrir les aliments pour les réchauffer et absorber les graisses. Uniquement pour des cuissons courtes sous votre surveillance.
Papier cuisson	Pour recouvrir des aliments afin d'éviter les projections ou pour les enrober et les cuire à la vapeur.
Plastique	Utilisez uniquement ceux conçus pour les fours micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Respectez les instructions du fabricant : elles doivent porter l'indication « spécial micro-ondes ». Certains récipients en plastique ramollissent, car les aliments à l'intérieur deviennent chauds. Percez les sachets de cuisson et les sachets hermétiquement fermés conformément aux indications de leur emballage.
Film plastique	Utilisez uniquement ceux conçus pour les fours micro-ondes. Utilisez-les pour couvrir les aliments pendant la cuisson pour retenir l'humidité. Veillez à ce que le film plastique ne touche pas les aliments.
Thermomètres	Utilisez uniquement ceux conçus pour les fours micro-ondes (thermomètres à viande et à confiserie).
Papier paraffiné	Utilisé pour recouvrir les aliments afin d'éviter les projections et pour retenir leur humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensile	Remarques
Plat en aluminium	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Ustensiles en métal ou comportant du métal	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Le métal peut provoquer un arc électrique.
Attaches avec fil métallique	Peut provoquer un arc électrique et provoquer un incendie dans le four.
Sachets en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse en plastique	La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four micro-ondes et peut se fendre ou craquer.

INSTRUCTION D'OPÉRATION

Ce four micro-ondes utilise une commande électronique pour ajuster les paramètres de cuisson afin de mieux répondre à vos besoins de cuisson.

1. Réglage de l'horloge

Lorsque le four micro-ondes est électrifié, l'écran affichera "0:00", la sonnerie retentira une fois.

1) Appuyez une fois sur " ", l'écran affiche "00:00" et le chiffre de l'heure clignote.

2) " pour ajuster les chiffres des heures. L'heure d'entrée doit être comprise entre 0 et 23.

3) Appuyez sur " ", les chiffres des minutes clignoteront.

4) " pour régler les chiffres des minutes. Le temps saisi doit être compris entre 0 et 59.

5) Appuyez sur " " pour terminer le réglage de l'horloge.

Remarque : 1) L'horloge ne fonctionnera pas si elle n'est pas réglée lorsqu'elle est alimentée.

2) Après l'étape 5, si vous n'appuyez pas sur " " dans les 5 minutes, le four reviendra automatiquement à l'état précédent.

2. Minuteur de cuisson

1) Appuyez deux fois sur " ", l'écran affiche « 00:00 ».

2) "pour régler la minuterie de cuisine. (Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes).

3) Appuyez sur « Start/+30Sec » pour confirmer le réglage.

4) Lorsque l'heure de la cuisine est atteinte la sonnerie retentira 5 fois.

Si l'horloge a été réglée (système 24 heures), l'écran affichera l'heure actuelle

3. Cuisson au micro-ondes

1) Appuyez une fois sur " ", "P100" clignotera à l'écran.

2) Appuyez plusieurs fois sur " " ou " " pour sélectionner la puissance micro-ondes, tournez " P10.

3) Appuyez sur " " pour confirmer l'alimentation.

4) " pour régler le temps de cuisson. (Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.)

5) Appuyez sur la touche " " pour lancer la cuisson.

REMARQUE : Les pas de réglage de la minuterie sont les suivants :

0---1 min : 5 secondes

1---5 min : 10 secondes

5-10 min : 30 secondes

10---30 min : 1 minute

30---95 min : 5 minutes

Tableau de puissance des micro-ondes

Niveau	Haut	M. Haut	Médium	M.Faible	Faible
Pouvoir	P100	P80	P50	P30	P10

4. Cuisson au gril

1) Appuyez sur « ». une fois, "G-1" clignotera sur l'écran.

2) Appuyez sur " " pour confirmer la fonction. " G-1" s'affichera.

3) "pour ajuster le temps de cuisson. (Le temps de cuisson maximum est

4) Appuyez sur la touche " " pour démarrer la cuisson.

Remarque : Si la moitié du temps de cuisson s'est écoulée, le four sonne deux fois pour vous dire de retourner les aliments.

Pour obtenir un meilleur effet de cuisson des aliments, vous devez retourner les aliments, refermer la porte, puis appuyer sur " " pour continuer la cuisson. Si aucune opération n'est effectuée, le four poursuivra automatiquement.

5. Cuisson par convection (avec fonction de préchauffage)

La cuisson par convection vous permet de cuire les aliments comme un four traditionnel.

Le micro-ondes n'est pas utilisé. Il est recommandé de préchauffer le four à la température appropriée avant d'y placer les aliments.

1) Appuyez une fois sur « « , 150" clignoteront à l'écran.

2) Appuyez sur " " pour valider la fonction. "150" s'affichera.

3) Appuyez plusieurs fois sur " " " pour sélectionner la température de convection.

Remarque : La température peut être choisie entre 150°C et 240°C.

4) Appuyez sur " " pour confirmer la température.

5) Appuyez sur " ". " pour démarrer le préchauffage. Lorsque la température de préchauffage est atteinte, le signal sonore retentit deux fois pour vous rappeler de mettre les aliments dans le four.

La température préchauffée s'affiche et clignote.

6) Mettez les aliments dans le four et fermez la porte. Tournez " " pour régler le temps de cuisson.

7) Appuyez sur la touche " " pour démarrer la cuisson.

6. Cuisson par convection (sans fonction de préchauffage)

1) Appuyez une fois sur " ", « 150 » clignotera à l'écran.

2) Appuyez sur " " pour valider la fonction. "150" s'affichera.

3) Appuyez plusieurs fois sur " " " pour sélectionner la température de convection.

Remarque : La température peut être choisie entre 150°C et 240°C.

4) Appuyez sur " " pour confirmer la température.

5) " pour régler le temps de cuisson.

6) Appuyez sur la touche " " pour démarrer la cuisson.

7. Cuisson combinée

Appuyez sur « » . une fois, l'écran affichera « G-1 » et appuyez sur « » . à plusieurs reprises ou " pour choisir la puissance souhaitée, et "C-1", "C-2", "C-3" ou "C-4" s'affichera pour chaque pression ajoutée. Appuyez ensuite sur " ".

pour confirmer, et " pour régler le temps de cuisson. (Le temps de réglage maximum est 95 minutes.) Appuyez sur " " à nouveau pour commencer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser la puissance du gril pour cuire pendant 10 minutes, vous pouvez faire fonctionner le four en procédant comme suit.

Appuyez une fois sur « », l'écran affiche "G-1".

1) Appuyez sur " " confirmer.

2) " pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche "10:00".

3) Appuyez sur " " pour commencer la cuisson.

Note: Si la moitié du temps de cuisson s'écoule, le four sonne deux fois, c'est normal.

Afin d'avoir un meilleur effet de cuisson des aliments, vous devez retourner les aliments, fermer la porte et appuyer sur " " pour continuer la cuisson. Si aucune opération n'est effectuée, le four continue la cuisson.

Remarque : Instructions de combinaison

Instructions	Afficher	Four micro-ondes	Gril	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

8. **Décongélation en fonction du poids**.

1) Appuyez une fois sur " ", l'écran affiche "d-1".

2) " pour sélectionner le poids des aliments. Le poids doit être compris entre 100 g et 2 000 g.

3) Appuyez sur " ". pour démarrer la décongélation.

9. Décongélation par temps

1) Appuyez une fois sur " ", l'écran affiche " d-2 ".

2) " pour régler le temps de décongélation.

3) Appuyez sur " " pour démarrer la décongélation

10. Cuisson en plusieurs étapes

Deux étapes peuvent être réglées au maximum. Si une étape est en décongélation, elle doit être placée automatiquement en premier. La minuterie sonnera une fois après chaque étape et l'étape suivante commencera

Remarque : le minuteur, le menu Auto ou le préchauffage ne peuvent pas être définis comme l'un des plusieurs niveaux.

Exemple : si vous souhaitez décongeler les aliments pendant 5 minutes, puis cuire à 80 % de puissance micro-ondes pendant 7 minutes. Les étapes sont les suivantes :

1) Appuyez une fois sur " ", l'écran affichera "d-2" ;

2) " pour régler le temps de décongélation de 5 minutes ;

3) Appuyez une fois sur " ", "P100" clignotera à l'écran.

4) Appuyez sur " " pour confirmer la fonction. "P100" s'affichera.

5) " pour choisir 80 % de puissance micro-ondes jusqu'à l'affichage " P80 ":

6) Appuyez sur " " pour confirmer ;

7) " pour régler le temps de cuisson de 7 minutes ;

8) Appuyez sur " " pour démarrer la cuisson.

11. Menu automatique

1) Tournez "Gauche pour choisir le menu, et "A10" à "A1"

2) Appuyez sur " " pour confirmer le menu dont vous avez besoin.

3) " pour choisir le poids du menu, et l'indicateur " g " s'allumera.

4) Appuyez sur " " pour commencer la cuisson.

Remarque : 1) Le menu Gâteau utilise la fonction de convection avec la fonction de chauffage à 160 °C, et il est recommandé de définir l'étape de préchauffage avant le début de la fonction du menu auto. Lorsque la température est atteinte, le four se coupe et émet une tonalité pour vous rappeler d'ouvrir la porte pour y ettre le gâteau. Appuyez ensuite sur le bouton " "pour commencer la cuisson.

2) Lorsque le menu poulet est sélectionné et que les 2/3 du temps se sont écoulés, il sonnera deux fois pour vous dire de retourner les aliments. Vous pouvez simplement le laisser continuer. Pour un meilleur résultat, retournez les aliments, fermez la porte, puis appuyez sur " " pour poursuivre la cuisson.

12. Cuisson rapide au micro-ondes

1) appuyez sur " " pour démarrer la cuisson à 100 % de puissance pendant 30 secondes, chaque pression supplémentaire augmentera le temps de cuisson jusqu'à 95 minutes.

2) tournez " " du côté droit de choisir directement le temps de cuisson puis appuyez sur Touche " " pour cuisiner avec 100% de puissance micro-ondes.

13. Fonction de verrouillage pour les enfants

Activer le verrouiller : en état de veille, appuyez sur " " pendant 3 secondes, il y aura un "bip" indiquant l'entrée dans l'état de verrouillage pour enfants et l'indicateur de verrouillage s'allumera. L'écran affichera [- - -]

Désactiver le verrouillage : à l'état verrouillé, appuyez sur " " pendant 3 secondes, il y aura un « bip »
indiquant que le verrou est déverrouillé et l'indicateur de verrouillage disparaîtra.

Menus automatiques

Menu	Lester	Afficher	Pouvoir
A-1RÉCHAUFFAGE	150g	150	100%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	600g	600	
A-2 POMMES DE TERRE	1	1	100%
	2	2	
	3	3	
A-3VIANDE	150g	150	80%
	300	300	
	450g	450	
	600g	600	
A-4 LÉGUMES	150g	150	100%
	350g	350	
	500g	500	
A-5POISSON	150g	150	80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A-6PÂTES	50g (avec 450g d'eau froide)	50	80%
	100g (avec 800g d'eau froide)	100	
	150g (avec 1200g d'eau froide)	150	
A-7SOUPE	200ml	200	100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A-8GÂTEAU	475g	475	Préchauffage à 160℃
A-9PIZZA	100g	100	C-4
	200g	200	
	300	300	
A-10POULET	500g	500	C-4
	750g	750	
	1000g	1000	
	1200g	1200	

Guide de dépannage

Normal	
Four micro-ondes interférant avec la réception TV	La réception de la radio et de la télévision peut être perturbée lorsque le four micro-ondes fonctionne. C'est un phénomène que l'on retrouve avec d'autres appareils électriques, comme le mélangeur, l'aspirateur et le ventilateur électrique.
Faible intensité de l'éclairage de la cavité	Lors de la cuisson aux micro-ondes à faible puissance, l'éclairage du four peut s'atténuer. C'est normal.
De la buée s'accumule sur la paroi interne de la porte et de l'air chaud sort par les ouvertures de ventilation	Lors de la cuisson, les aliments peuvent produire de la vapeur. La plus grande partie de la vapeur s'échappe par les ouvertures de ventilation du four. Néanmoins de la vapeur peut s'accumuler dans certains endroits, par exemple sur la porte du four. C'est normal.
Le four micro-ondes a démarré accidentellement à vide.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans aucun aliment à l'intérieur. C'est très dangereux.

Problème	Cause possible	Solution
Le four micro-ondes ne démarre pas.	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débranchez puis rebranchez après 10 secondes.
	(2) Le disjoncteur ne fonctionne pas correctement.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur (à faire réparer par une personne qualifiée)
	(3) La prise secteur ne fonctionne pas.	Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four micro-ondes ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Bien fermer la porte.

Entretien et maintenance

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Après utilisation, nettoyez la cavité du four micro-ondes avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires avec de l'eausavonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint et les pièces voisines doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de grattoir en métal dur pour nettoyer la porte en verre du four à micro-ondes, car ils rayeront la surface en verre, ce qui pourrait la casser.

   Astuce de nettoyage - Pour faciliter le nettoyage des parois intérieures du four à micro-ondes pouvant entrer en contact avec des aliments cuits : placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml d'eau et faites chauffer au micro-ondes à 100 % de puissance pendant 10 minutes. Essuyez le four à micro-ondes avec un chiffon sec.

Spécifications techniques

modèle:	SCMW2028CDB
Tension nominale:	230V ~ 50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes) :	1450W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes) :	900W
Puissance de sortie nominale (gril):	1000W
Puissance de sortie nominale (convection) :	2100W
Capacité du four :	28L
Diamètre du plateau tournant :	288 mm

Ce symbole sur le produit indique que cet appareil doit être mis au rebut conformément à la directive 2012/19/UE sur les équipements de déchets électriques et électroniques (DEEE) .
Les équipements électroniques et électriques contenant des substances dangereuses qui pourraient avoir des conséquences sur l'environnement et la santé humaine lors du cycle de retraitement du produit.

Ainsi, en fin de vie de cet appareil, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non triées.
Votre rôle en tant que consommateurs finaux est crucial en termes de réutilisation, de recyclage et d'obtention d'autres types de création de valeur. Vous avez le choix entre différents systèmes de collecte et d'échanges organisés par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Il est de votre devoir d'utiliser ces opportunités.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, aucun problème ou dommage résultant de :

(1) Dommages superficiels dus à l'usure normale du produit ;
(2) Défauts ou dommages dus au contact du produit avec du liquide et dus à la corrosion causée par la rouille ou la présence d'insectes ;
(3) Tout incident, abus, mauvaise utilisation, modification, suppression ou réparation non autorisée ;
(4) Toute opération de maintenance inappropriée, non conforme aux instructions du produit ou connexion à une tension inappropriée.
(5) Toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie est annulée si l'élimination de la plaque et / ou du numéro de série du produit.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.
Pour obtenir des informations sur les produits ou commander des pièces détachées, veuillez appeler le 01 61 44 02 70 et choisir l'option appropriée.

Pièces détachées et accessoires

Les pièces détachées et accessoires pour votre appareil sont disponibles sur notre site dédié www.expercare.fr Lorsque vous commandez des pièces, merci d'indiquer le modèle de votre appareil.

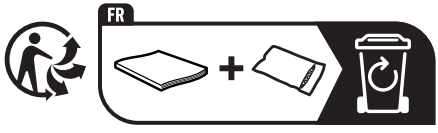

Ce produit est importé par : SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, and excessive exposure to wave energy.

- WARNING: Liquids and otherFood should not be heated in airtight containers as it may explode.
- WARNING: It is dangerous for anyone other than a competent person to perform any service or repair involving the removal of the shield against exposure to microwave energy.
- This device can be used by children aged 8 years and over and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have received supervision or instructions.

regarding the safe use of the device and understand the risks involved. Children should not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Refer to "Operating Instructions" on page 18
- "Cleaning and maintenance" on page 26.
- Make sure that the device and the power cable are out of the reach of children under 8 years old.
- Use only utensils suitable for use in microwave ovens.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Please read and follow these instructions: "PRECAUTIONS TO AVOID EXCESSIVE EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY".
- When heating plastic or paper containers, watch the oven because of the risk of ignition.
- If you see smoke, turn off or unplugappliance and keep the door closed to smother the flames.

- Do not overcook food.
- Do not use the oven to store food or containers. Do not store food (such as bread, biscuits, etc.) in the oven.
- Remove all twist ties and metal handles from paper or plastic bags/containers before placing them in the oven.
- Install or position the microwave oven in accordance with the provided installation instructions. The minimum installation height is 85 cm. The back of the device should be placed against a wall.
  Leave a minimum space of 30 cm above the oven and 20 cm between the oven and each wall. See "Installation" on page 10.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens as they may explode, even after microwave heating has ended.
- This appliance is intended for household use only.
- If the power cord isdamaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use or store the device outdoors.

- Do not use this oven near water, in a wet basement, or near a swimming pool.
- Accessible surfaces can be submittedat high temperatures during operation. Surfaces may become hot during use. Be sure to keep the power cable away from hot surfaces.
- Do not cover any of the microwave oven vents.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- If the microwave oven is not cleaned regularly, it may deteriorate; this phenomenon is potentially dangerous and can shorten the life of the microwave oven.

  To avoid burns, feeding bottles and baby The jars must imperatively be mixed or shaken after heating in a microwave oven, and the contents of the temperatures should be checked before consumption.
- Heating beverages in the microwave can cause a sudden and delayed spurt of boiling liquid. For this reason, care should be taken when handling containers.

- Appliances are not intended to be operated by means of a separate timer or remote control system. Accessible parts may be subject to high temperatures during functioning.
- Young children should be kept away.
- The device must not be cleaned with a

steam cleaner. The unit is heated to a high temperature during operation. Be careful not to touch the heating elements located inside the oven.

- WARNING: The device and its parts accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching the heating elements.
- Children under 8 must beleft out unless supervised permanently.
- The back of the device should be placed against a wall.
- The microwave oven must not be installed in a cupboard.
- The microwave oven is intended for heating food and drink.
- Dryingfood or clothing and the heating of heating pads, slippers, sponges, damp cloths and the like may result in a risk of injury, ignition or fire.
- Metal containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- WARNING: If the door or gasket are damaged, the microwave oven must not be used until it has been repaired by a competent person.
- This device is intended for use in domestic and similar applications such as:
  - staff kitchens in shops, offices

and other working environments;
- farm houses;
- by customers in hotels, motels and other residential environments;
- bed and breakfast type environments.

- Heating beverages in the microwave may cause delayed eruptive boiling, so care should be taken when handling the container.
- The contents of the bottles and baby food jars should be stirred or shaken And there temperature verified Beforeconsumption, in order to avoid burns.
  - Regarding the instructions for cleaning and maintenance use, in particular of door seals, cavities and adjacent parts, refer to the following paragraph of the user manual.
  - Failure to maintain the microwave oven in a clean condition could result in deterioration of the cavity which could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
  - The device must not be placed in a cupboard.
  - This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have received supervision. or

instructions concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- WARNING: When the device is in combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- The microwave oven is intended for freestanding use.

This product is ISM Class B Group 2 equipment. Group 2 includes all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the processing of materials. and EDM equipment.
Class B includes equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low-voltage power supply network which supplies the domestic premises.

Facility

1. Select a flat surface with sufficient free space for the air inlet and/or outlet openings.

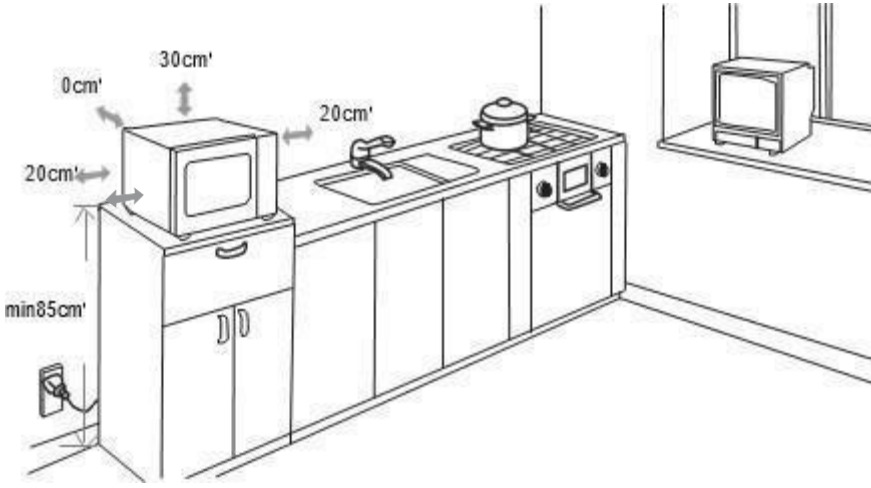

(1) The minimum mounting height is 85 cm.

(2) The back of the device should be placed against a wall.
Leave a minimum space of 30 cm above the oven and 20 cm between the oven and each wall.

(3) Do not remove the feet from under the microwave oven.

(4) Blocking the air inlet and/or outlet openings may damage the oven.

(5) Make sure the microwave oven is as far away from televisions and radios as possible. The use of a microwave oven may cause interference affecting the reception of your radio or television.

2. Plug your oven into a wall outlet. Make sure that the voltage and frequency of the current it delivers are identical to those indicated on the nameplate of the device.

WARNING: Do not install the oven above a cooktop or other heat-producing appliance. If the oven is installed near or above a heat source, it may cause damage and void your warranty.

IMPORTANT

It is forbidden to replace the power cable by yourself. If damaged, it must be repaired by the local distributor's service department, the manufacturer or a qualified person.

If the device has been dropped, please consult a qualified technician to check it before using it again. Internal damage could lead to accidents.

For any type of problems or repairs, please contact the after-sales service of the local distributor, the manufacturer or a qualified person in order to prevent any risk of danger.

Disposal and environmental responsibility

In order to be respectful of the environment, we encourage you to dispose of this device correctly. You can contact local authorities or recycling centers for more information.

Read the instructions carefully before use.
This product complies with the requirements of Directive 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC).

CE

Description of your product

Names of microwave oven parts and accessories

Remove the microwave oven and all parts from the shipping carton.The microwave oven comes with the following items:

Glass top	**1**
guide ring	**1**
instruction manual	**1**

A. Control PanelTurntable
B. Shaft Glass Platter
C. Viewing Window Door
D. Assembly
E. Locking system
F. the door

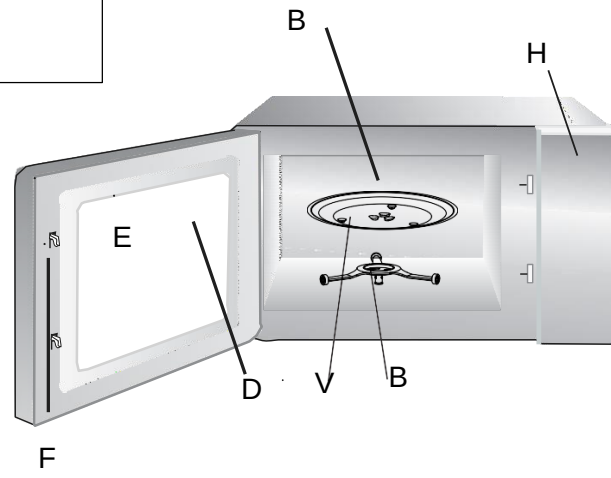

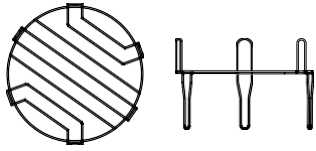

Rack (Cannot be used when the microwave is on and must be placed on the glass shelf)

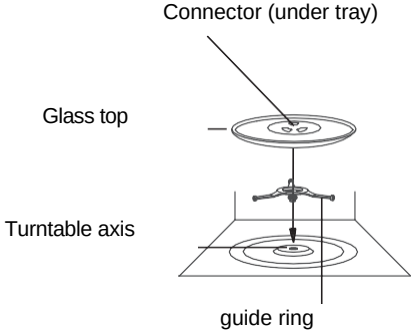

a. Never place the glass tray upside down. Make sure that the rotation of the glass plate is not hindered.

b. The glass tray and turntable support should always be installed in the microwave during use.

c. All food and food containers should always be placed on the glass tray for cooking.

d. If the glass tray or turntable cracks or breaks, contact your authorized service center.

Control Panel and Features

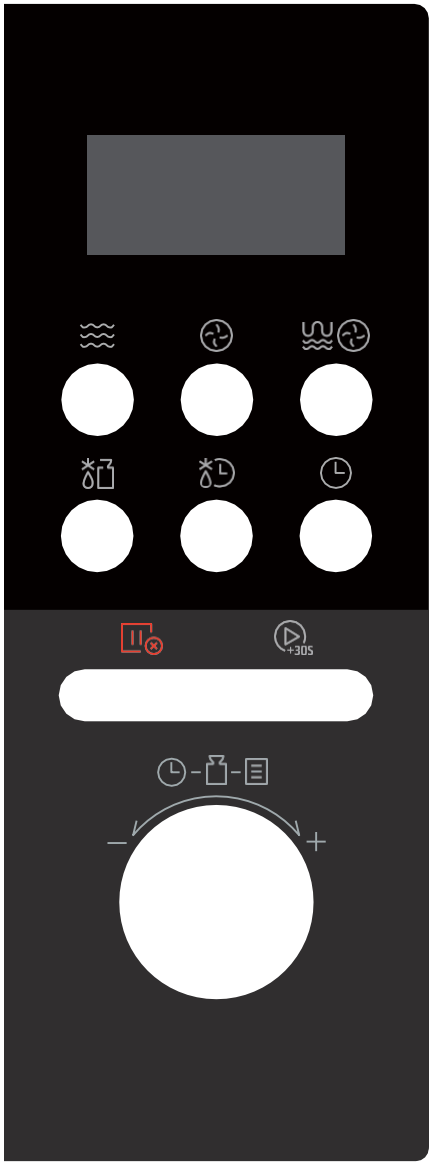

microwave

Convection

Grill/Combi.

Defrost weight

Defrost time

Clock/Timer

Stop/Stop

On/+30Sec.

Instructions for use

Place the microwave oven on a work surface

Remove all accessories and packing materials. Examine the microwave oven and make sure there is no damage Do not install the microwave oven if it is damaged.

Materials you can use in the microwave

Utensil	Noticed
Crusty dish	Follow the manufacturer's instructions. The bottom of the dish must be at least 5mm above the turntable. Improper use can cause the turntable to break.
Dishes Jars	Designed for microwave only. Follow the manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glassware	Always remove the cover. Use them only to reheat food at low temperatures.
Cooking bags	Only heat-resistant glass containers designed for microwave use. Do not use cracked or chipped dishes.
	Follow the manufacturer's instructions. Do not close with a metal fastener. Make incisions to allow steam to s'clear out
Plates and	Use only for quick cooking/reheating. Bornpaper cups do not leave the microwave unattended while cooking.
Paper napkins	Use it to cover food to warm it up and absorb fat. Only for short cooking under your supervision.
Baking paper	For covering food to prevent splattering or for coating and steaming.
Plastic	Use only those designed for microwave ovens. Follow the manufacturer's instructions. Follow the manufacturer's instructions: they must bear the indication “special for microwaves”. Some plastic containers soften because the food inside becomes hot. Pierce cooking bags and sealed bags according to package directions.
Plastic film	Use only those designed for microwave ovens. Use them to cover food while cooking to retain moisture. Make sure the plastic wrap does not touch the food.
Thermometers	Use only those designed for microwave ovens (meat and confectionery thermometers).
Wax paper	Used to cover food to prevent spattering and to retain moisture.

Materials to Avoid in the Microwave Oven

Utensil	Remarks
Aluminum dish	May cause an electric arc. Transfer food to a microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause an electric arc. Transfer food to a microwave-safe dish.
Metal or metal utensils	The metal protects the food from microwave energy. Metal can cause an electric arc.
Ties with metal wire	May cause electrical arcing and cause a fire in the oven.
Paper bags	Can cause a fire in the oven.
plastic foam	Plastic foam can melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperatures.
Drink	Wood dries out when used in the kiln microwave and may split or crack.

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses electronic control to adjust cooking settings to best suit your cooking needs.

1. Clock setting

When the microwave oven is electrified, the display will show "0:00", the buzzer will sound once.

1) Press " once ", the display shows "00:00" and the hour digit flashes.

2) " to adjust the hour digits. The hour entered must be between 0 and 23.

3) Press " ", the minute digits will flash.

4) " to set the minute digits. The time entered must be between 0 and 59.

5) Press " " to complete the clock setting.

Note: 1) The clock will not work if it is not set when powered.

2) After step 5, if you do not press " " within 5 minutes, the oven will automatically return to the previous state.

2. cooking timer

1) Double tap " ", the display shows "00:00".

2) " to set the kitchen timer. (The maximum cooking time is 95 minutes).

3) Press “Start/+30Sec” to confirm the setting.

4) When kitchen time is reached the bell will ring 5 times.

If the clock has been set (24 hour system), the display will show the current time

3. Microwave cooking

1) Press " once", "P100" will flash on the screen.

2) Repeatedly press "" or turn " P10. " to select the microphone power

3) Press on "+30S" to confirm power.

4) " to set the cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes.)

5) Press the key "+30S" to start cooking.

NOTE: Timer setting steps are as follows:

0---1 min: 5 seconds

1---5 mins: 10 seconds

5-10 mins: 30 seconds

10---30 mins: 1 min

30---95 mins: 5 mins

Microwave power table

Level	High	Mr. Top	Medium	Mr.Low	Weak
Power	P100	P80	P50	P30	P10

4. Grill cooking

1) Press on "". once, "G-1" will flash on the screen.

2) Press on "+30S" to confirm the function. " G-1" will be displayed.

3) " to adjust the cooking time. (The maximum cooking time is

4) Press the key "+30S" to start cooking.

Note: If half the cooking time has elapsed, the oven will ring twice to tell you to turn the food.

To achieve better food cooking effect, you need to turn the food over, close the door, and then press "+30S" to continue cooking. If no operation is performed, the oven will continue automatically.

5. Convection cooking (with preheat function)

Convection cooking allows you to cook food like a traditional oven. The microwave is not used. It is recommended to preheat the oven to the appropriate temperature before placing food in it.

1) Press once on " ", 150" will flash on the screen.

2) Press on " " to validate the function. "150" will be displayed.

3) Repeatedly press " " " " to select the convection temperature. Note: The temperature can be chosen between 150°C and 240°C.

4) Press on " " to confirm the temperature.

5) Press on " "." to start preheating. When the preheat temperature is reached, the buzzer sounds twice to remind you to put the food in the oven.
The preheated temperature is displayed and flashes.

6) Put the food in the oven and close the door. Turn " cooking. " to set the time

7) Press the key " " to start cooking.

6. Convection cooking (without preheat function)

1) Press " once ", "150" will flash on the screen.

2) Press on " " to validate the function. "150" will be displayed.

3) Repeatedly press " " " to select the convection temperature. Note: The temperature can be chosen between 150°C and 240°C.

4) Press on " " to confirm the temperature.

5) " to set the cooking time.

6) Press the key " " to start cooking.

7. Combined cooking

Press on "". once, the screen will show “G-1” and press “". repeatedly or " to choose the desired power, and "C-1", "C-2", "C-3" or "C-4" will display for each press added.

Then press "".

to confirm, and " to set the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

Press "" again to start cooking.

Example: If you want to use the grill power to cook for 10 minutes, you can operate the oven as follows.

Press once on "", the screen displays "G-1".

1) Press on "" confirm.

2) " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

3) Press on""to start cooking.

Note: If half of the cooking time elapses, the oven rings twice, this is normal.

In order to have a better effect of cooking food, you should turn the food over, close the door and press""to continue cooking. If no operation is performed, the oven continues cooking.

Note: Combination Instructions

Instructions	Display	Microwave oven	Grill	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

8. **Defrosting by weight**.

1) Press " once ", the display shows "d-1".

2) " to select the food weight. The weight must be between 100 g and 2000 g.

3) Press "". to start defrosting.

9. Defrost by time

1) Press " once ", the display shows "d-2".

2) " to set the defrosting time.

3) Press " " to start defrosting

10. Multi-stage cooking

A maximum of two steps can be set. If a stage is defrosting, it should automatically be placed first. The timer will ring once after each stage and the next stage will begin

Note: Timer, Auto menu or Preheat cannot be set as one of several levels.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes and then cook at 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as follows:

1) Press once" ", the screenwill display "d-2";

2) " to set the defrosting time of 5 minutes;

3) Press " once ", "P100" will flash on the screen.

4) Press on " " to confirm the function. "P100" will be displayed.

5) " to choose 80% microwave power until "P80" is displayed:

6) Press on " " to confirm ;

7) " to set the cooking time of 7 minutes;

8) Press on " " to start cooking.

11. Automatic Menu

1) Topen "Left to choose menu, and "A10" to "A1"

2) Press on " " to confirm the menu you need.

3) " to choose the weight from the menu, and the "g" indicator will light up.

4) Press on " " to start cooking.

Note: 1) The cake menu uses the convection function with the 160°C heating function, and it is recommended to set the preheat stage before the auto menu

function starts. When the temperature is reached, the oven will shut off and emit a tone to remind you to open the door to put the cake in. Then press the " to start cooking.

2) When the chicken menu is selected and 2/3 of the time is up, it will ring twice to tell you to turn the food over. You can just let it continue. For best results, turn the food over, close the door, then press " " to continue cooking.

12. Quick cooking in the microwave

1) Press on " " to start cooking at 100 % power for 30 seconds, each additional press will increase the cooking time up to 95 minutes.

2) turn" " on the right side to directly choose the cooking time then press the " button " to cook with 100% microwave power.

13. Lock function for children

Activate lock: In standby state, press " " for 3 seconds, there will be a "beep" indicating entering the child lock state, and the lock indicator will light up. The screen will display

Disable lock: In locked state, press " " for 3 seconds, there will be a "beep" indicating that the lock is unlocked and the lock indicator will disappear.

Automatic menus

Menu	lester	Display	Power
A-1WARMING UP	150g	150	100%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	600g	600	
A-2 APPLESEARTH	1	1	100%
	2	2	
	3	3	
A-3 MEAT	150g	150	80%
	300	300	
	450g	450	
	600g	600	
A-4 VEGETABLES	150g	150	100%
	350g	350	
	500g	500	
A-5FISH	150g	150	80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A-6PASTA	50g (with450g of cold water)	50	80%
	100g (with 800g cold water)	100	
	150g (with 1200g cold water)	150	
A-7SOUP	200ml	200	100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A-8CAKE	475g	475	Preheatinga t 160℃
A-9PIZZA	100g	100	C-4
	200g	200	
	300	300	
A-10 CHICKEN	500g	500	C-4
	750g	750	
	1000g	1000	
	1200g	1200	

Troubleshooting guide

Normal	
Microwave interfering with TV reception	Radio and television reception may be disturbed when the microwave oven is in operation. This is a phenomenon that is found with other electrical appliances, such as the mixer, the vacuum cleaner and the electric fan.
Low intensity cavity illumination	When microwave cooking at low power, the oven light may dim. It's normal.
Fog collects on the inner wall of the door and hot air comes out through the ventilation openings	When cooking, food may produce steam. Most of the steam escapes through the oven's ventilation openings. However, steam can accumulate in certain places, for example on the oven door. It's normal.
The microwave oven accidentally started empty.	It is forbidden to operate the device without anyfood inside. It's very dangerous.

Issue	Possible cause	Solution
The microwave oven does not start.	(1) The power cord does notis not well connected.	Unplug then plug back inafter 10 seconds.
	(2) The circuit breaker is not working properly.	Replace the fuse or reset the circuit breaker (to be repaired by a qualified person)
	(3) The AC outlet does not work.	Test the outlet with other electrical devices.
The microwave oven does not heat up.	(4) The door is not closed properly.	Close the door tightly.

Care and maintenance

Be sure to unplug the device from the power supply.

1. After use, clean the microwave oven cavity with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories with soapy water.
3. The door frame, seal and neighboring parts should be cleaned thoroughly with a damp cloth when dirty.
4. Do not use abrasive cleaners or hard metal scrapers to clean the glass microwave oven door, as they will scratch the glass surface, which could cause it to break.

   Cleaning tip - To make it easier to clean the interior walls of the microwave oven which may come into contact with cooked food: place half a lemon in a bowl, add 300ml of water and heat in the microwave at 100 % power for 10 minutes. Wipe the microwave oven with a dry cloth.

Technical specifications

model:	SCMW2028CDB
Nominal voltage:	230V~50Hz
Rated input power (microwave):	1450W
Rated output power (microwave):	900W
Rated power output (grill):	1000W
Rated power output (convection):	2100W
Oven capacity:	28L
Turntable diameter:	288mm

This symbol on the product indicates that this device must be disposed of in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU.
Electronic and electrical equipment containing hazardous substances that could have consequences for the environment and human health during the product reprocessing cycle.

Thus, at the end of the life of this appliance, it must not be thrown away with unsorted household waste.
Your role as end consumers is crucial in terms of reuse, recycling and obtaining other types of value creation. You have the choice between different collection and exchange systems organized by local authorities (waste centres) and distributors. It is your duty to use these opportunities.

The warranty does not cover wear parts of the product, any problem or damage resulting from:

(1) Surface damage due to normal wear of the product;
(2) Defects or damage due to product contact with liquid and due to corrosion caused by rust or the presence of insects;
(3) Any incident, abuse, misuse, modification, deletion or unauthorized repair;
(4) Any improper maintenance, not in accordance with the product instructions, or connection to an improper voltage.
(5) Any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.

The guarantee is void if the elimination of the plate and / or the serial number of the product.

This product is imported by: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen von Personen und übermäßiger Einwirkung von Wellenenergie zu verringern.

- WARNUNG: Flüssigkeiten und andereLebensmittel sollten nicht in luftdichten Behältern erhitzt werden, da sie sonst explodieren können.
- WARNUNG: Die Durchführung ist für andere Personen als eine sachkundige Person gefährlich Jegliche Service- oder Reparaturarbeiten, bei denen die Abschirmung gegen die Einwirkung von Mikrowellenenergie entfernt wird.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen unter Aufsicht oder Einweisung verwendet werden.

Informieren Sie sich über die sichere Verwendung des Geräts und verstehen Sie die damit verbundenen Risiken. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Siehe „Bedienungsanleitung“ auf Seite 18
- „Reinigung und Wartung“ auf Seite 26.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von befinden Kinder unter 8 Jahren.
- Verwenden Sie nur dafür geeignete Utensilien Verwendung in Mikrowellenherden.
- Der Backofen sollte regelmäßig gereinigt und eventuelle Speiserückstände entfernt werden.
- Bitte lesen und befolgen Sie diese Anweisungen: „VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG ÜBERMÄSSIGER EXPOSITION MIT MIKROWELLENENERGIE“.
- Achten Sie beim Erhitzen von Kunststoff- oder Papierbehältern auf den Ofen, da die Gefahr einer Entzündung besteht.
- Wenn Sie Rauch sehen, schalten Sie es aus bzw

aussteckenSchalten Sie das Gerät aus und halten Sie die Tür geschlossen, um die Flammen zu ersticken.

- Überkochen Sie das Essen nicht.
- Benutzen Sie den Ofen nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln oder Behältern. Bewahren Sie keine Lebensmittel (wie Brot, Kekse usw.) im Ofen auf.
- Entfernen Sie alle Kabelbinder und Metallgriffe von Papier- oder Plastiktüten/-behältern, bevor Sie diese in den Ofen stellen.
- Installieren oder positionieren Sie den Mikrowellenherd gemäß der mitgelieferten Installationsanleitung. Die Mindesteinbauhöhe beträgt 85 cm. Die Rückseite des Geräts sollte an eine Wand gestellt werden.
  Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Ofen und 20 cm zwischen dem Ofen und jeder Wand. Siehe „Installation“ auf Seite 10.
- Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, auch wenn die Mikrowellenerwärmung beendet ist.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

- Wenn das Netzkabel istSollte es beschädigt sein, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie diesen Ofen nicht in der Nähe von Wasser, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Zugängliche Flächen können sein eingereichtbei hohen Temperaturen während des Betriebs. Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden. Halten Sie das Netzkabel unbedingt von heißen Oberflächen fern.
- Decken Sie keine der Lüftungsöffnungen des Mikrowellenherds ab.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen.
- Wenn der Mikrowellenherd nicht regelmäßig gereinigt wird, kann er beschädigt werden; Dieses Phänomen ist potenziell gefährlich und kann die Lebensdauer des Mikrowellenherds verkürzen.

  Um Verbrennungen zu vermeiden, müssen Flaschen und Babyfläschchen unbedingt verschlossen sein
  nach dem Erhitzen im Mikrowellenherd

gemischt oder geschüttelt werden, und der Inhalt der Temperaturen sollte vor dem Verzehr überprüft werden.

- Beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann es zu einem plötzlichen und verzögerten Spritzen kochender Flüssigkeit kommen. Aus diesem Grund ist beim Umgang mit Behältern Vorsicht geboten.

- Geräte sind nicht für den Betrieb mit einem separaten Zeitschaltuhr- oder Fernbedienungssystem vorgesehen. Zugängliche Teile können dabei hohen Temperaturen ausgesetzt sein

Funktion.

- Kleine Kinder sollten ferngehalten werden.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden. Während des Betriebs wird das Gerät auf eine hohe Temperatur erhitzt. Achten Sie darauf, die Heizelemente im Ofen nicht zu berühren.
- WARNUNG: Das Gerät und seine Teile Zugängliche Teile werden während des Gebrauchs heiß. Es ist darauf zu achten, dass die Heizelemente nicht berührt werden.
- Kinder unter 8 Jahren müssen seinweggelassen werden, es sei denn, es wird beaufsichtigt permanent.
- Die Rückseite des Geräts sollte an eine Wand gestellt werden.

- Der Mikrowellenherd darf nicht in einen Schrank eingebaut werden.
- Der Mikrowellenherd ist vorgesehen zum Erhitzen von Speisen und Getränken.
- TrocknenBeim Erhitzen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie beim Erhitzen von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und dergleichen besteht Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr.
- Metallbehälter für Lebensmittel und Während des Kochens in der Mikrowelle sind keine Getränke erlaubt.
- ACHTUNG: Wenn die Tür oder die Dichtung beschädigt ist
  beschädigt sind, darf das Mikrowellengerät nicht verwendet werden, bis es von einer fachkundigen Person repariert wurde.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in bestimmt häusliche und ähnliche Anwendungen wie:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäuser;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  - Umgebungen im Bed-and-Breakfast-Stil.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten, schlagartigen Kochen führen. Daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.

- Der Inhalt der Flaschen und Babynahrungsgläser sollten umgerührt oder geschüttelt werden Und Dort Temperatur verifiziert VorVerbrauch, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Bezüglich der Anleitung für Reinigungs- und Wartungsarbeiten, insbesondere von Türdichtungen, Hohlräumen und angrenzenden Teilen, finden Sie im folgenden Abschnitt der Bedienungsanleitung.
  - Wenn der Mikrowellenherd nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann dies zu einer Beschädigung des Garraums führen, was sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.
  - Das Gerät darf nicht in einem Schrank.
  - Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt. oder Anweisungen zur Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.
  - WARNUNG: Wenn das Gerät ist Im Kombinationsmodus sollten Kinder aufgrund der entstehenden Temperaturen

den Backofen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

- Der Mikrowellenherd ist für den freistehenden Gebrauch bestimmt.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gerät der ISM-Klasse B Gruppe 2. Zur Gruppe 2 gehören alle ISM-Geräte (Industrie, Wissenschaft und Medizin), in denen Hochfrequenzenergie gezielt erzeugt und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Materialbearbeitung genutzt wird. und EDM-Ausrüstung.
Zur Klasse B gehören Geräte, die für den Einsatz in Wohngebäuden und in Einrichtungen geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das die Wohnräume versorgt.

Einrichtung

1. Wählen Sie eine ebene Fläche mit ausreichend Freiraum für die Lufteinlass- und/oder -auslassöffnungen.

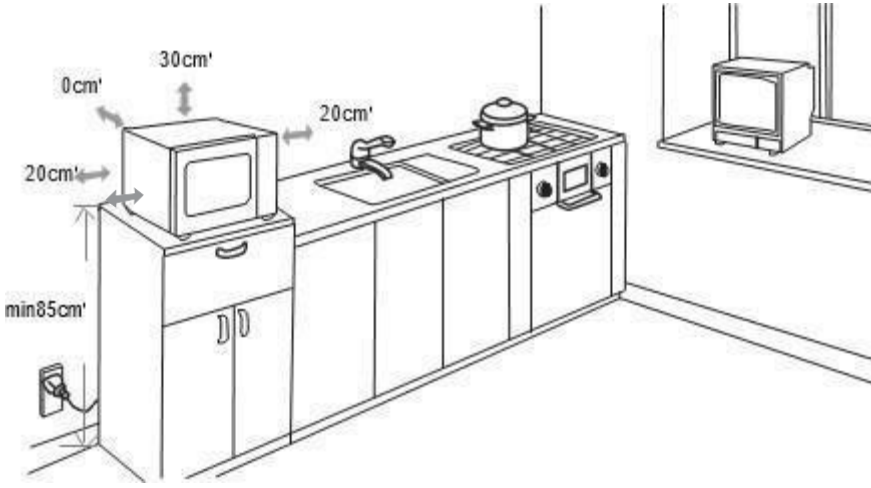

(1) Die minimale Montagehöhe beträgt 85 cm.

(2) Die Rückseite des Geräts sollte an eine Wand gestellt werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Ofen und 20 cm zwischen dem Ofen und jeder Wand.

(3) Entfernen Sie nicht die Füße unter dem Mikrowellenherd.

(4) Das Blockieren der Lufteinlass- und/oder Luftauslassöffnungen kann zu Schäden am Ofen führen.

(5) Stellen Sie sicher, dass die Mikrowelle so weit wie möglich von Fernseh- und Radiogeräten entfernt ist. Die Verwendung eines Mikrowellenherds kann zu Störungen führen, die den Empfang Ihres Radios oder Fernsehers beeinträchtigen.

2. Schließen Sie Ihren Ofen an eine Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz des abgegebenen Stroms mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

WARNUNG: Installieren Sie den Ofen nicht über einem Kochfeld oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Wenn der Ofen in der Nähe oder über einer Wärmequelle installiert wird, kann dies zu Schäden führen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

WICHTIG

Es ist verboten, das Netzkabel selbst auszutauschen. Wenn es beschädigt ist, muss es von der Serviceabteilung des örtlichen Händlers, dem Hersteller oder einer qualifizierten Person repariert werden.

Wenn das Gerät heruntergefallen ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker, um es zu überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden. Innere Schäden können zu Unfällen führen.

Bei Problemen oder Reparaturen jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des örtlichen Händlers, des Herstellers oder einer qualifizierten Person, um Gefahren vorzubeugen.

Entsorgung und Umweltverantwortung

Aus Rücksicht auf die Umwelt empfehlen wir Ihnen, dieses Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen. Für weitere Informationen können Sie sich an die örtlichen Behörden oder Recyclingzentren wenden.

Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/35/EU (zur Aufhebung der Richtlinie 73/23/EWG, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG) und 2014/30/EU (zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG).

CE

Beschreibung Ihres Produkts

Namen von Teilen und Zubehör für Mikrowellenherde

Nehmen Sie das Mikrowellengerät und alle Teile aus dem Versandkarton.Im Lieferumfang des Mikrowellenherds sind folgende Artikel enthalten:

Glasplatte	**1**
Führungsring	**1**
Bedienungsanleitung	**1**

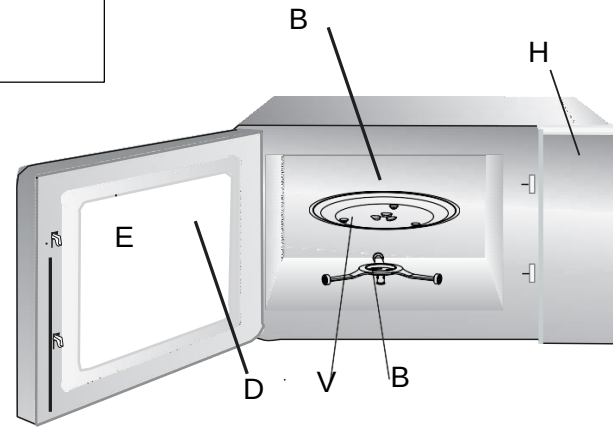

A. BedienfeldDrehtellersch
B. aft, Glasplatte,
C. Sichtfenster,
D. Türbaugruppe
E. Verschlusssystem
F. die Tür

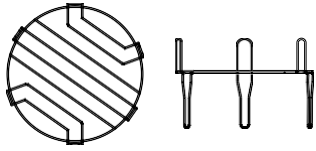

Rost (Kann nicht verwendet werden, wenn die Mikrowelle eingeschaltet ist und muss auf der Glasablage platziert werden)

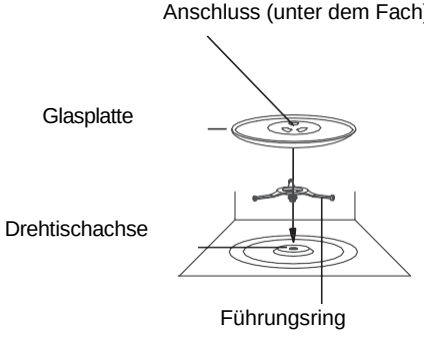

a. Stellen Sie die Glasschale niemals verkehrt herum auf. Achten Sie darauf, dass die Drehung der Glasplatte nicht behindert wird.

b. Die Glasschale und die Drehtellerhalterung sollten während des Gebrauchs immer in der Mikrowelle installiert sein.

c. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter sollten zum Garen immer auf der Glasschale abgestellt werden.

d. Wenn die Glasschale oder der Drehteller Risse bekommt oder zerbricht, wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicecenter.

Systemsteuerung und Funktionen

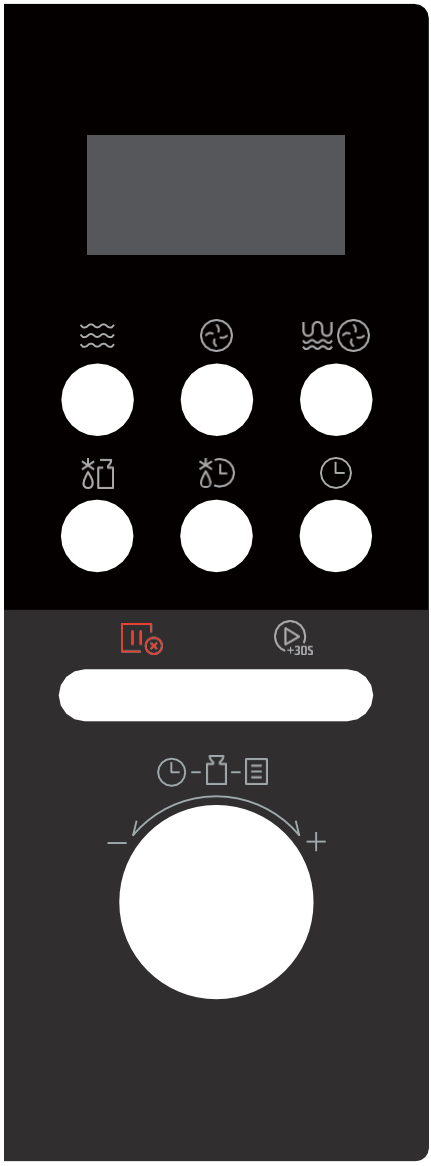

Mikrowelle

Konvektion

Grill/Kombi.

Gewicht auftauen

Auftauzeit Uhr/Timer

Halt halt

Ein/+30Sek.

Gebrauchsanweisung

Stellen Sie den Mikrowellenherd auf eine Arbeitsfläche

Entfernen Sie sämtliches Zubehör und Verpackungsmaterial. Untersuchen Sie den Mikrowellenherd und stellen Sie sicher, dass keine Schäden vorliegen. Installieren Sie den Mikrowellenherd nicht, wenn er beschädigt ist.

Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können

Utensil	Bemerkte
Knuspriges Gericht	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Schüssel muss mindestens 5mm über dem Drehteller liegen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zum Bruch des Plattenspielers kommen.
Geschirr,	Nur für die Mikrowelle konzipiert. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein gesprungenes oder angeschlagenes
Gläser,	Geschirr.
Glaswaren	Entfernen Sie immer die Abdeckung. Verwenden Sie sie nur zum Aufwärmen von Speisen bei niedrigen Temperaturen.
Kochbeutel	Nur hitzebeständige Glasbehälter, die für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet sind. Verwenden Sie kein gesprungenes oder angeschlagenes Geschirr.
	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit einem Metallverschluss verschließen. Machen Sie Einschnitte, damit der Dampf entweichen kann'Raus
Teller und Sie die Mikrowelle	Nur zum schnellen Garen/Aufwärmen verwenden. GeborenLassen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.
Papierserviett en	Decken Sie damit Speisen ab, um sie aufzuwärmen und Fett aufzunehmen. Nur zum kurzen Garen unter Ihrer Aufsicht.
Backpapier	Zum Abdecken von Speisen gegen Spritzer oder zum Beschichten und Dämpfen.
Plastik	Verwenden Sie nur Geräte, die für Mikrowellenherde geeignet sind. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers: Sie müssen den Hinweis „speziell für Mikrowellen“ tragen. Manche Kunststoffbehälter werden weich, weil die darin enthaltenen Lebensmittel heiß werden. Kochbeutel und versiegelte Beutel gemäß den Anweisungen in der Packung durchstechen.
Kunststofffolie	Verwenden Sie nur Geräte, die für Mikrowellenherde geeignet sind. Verwenden Sie sie zum Abdecken von Speisen während des Kochens, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Stellen Sie sicher, dass die Plastikfolie die Lebensmittel nicht berührt.
Thermometer	Verwenden Sie nur solche, die für Mikrowellenherde geeignet sind (Fleisch- und Süßwarenthermometer).
Wachspapier	Wird zum Abdecken von Lebensmitteln verwendet, um Spritzer zu verhindern und Feuchtigkeit zu speichern.

Zu vermeidende Materialien im Mikrowellenherd

Utensil	Bemerkungen
Aluminiumschale	Kann einen Lichtbogen verursachen. Geben Sie die Lebensmittel in eine mikrowellengeeignete Schüssel.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann einen Lichtbogen verursachen. Geben Sie die Lebensmittel in eine mikrowellengeeignete Schüssel.
Metall- oder Metallutensilien	Das Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metall kann einen Lichtbogen verursachen.
Krawatten mit Metalldraht	Kann elektrische Lichtbögen verursachen und einen Brand im Ofen verursachen.
Papiertüten	Kann kann einen Brand im Ofen verursachen.
Kunststoffschaum	Kunststoffschaum kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen.
Trinken	Holz trocknet bei der Verwendung im Ofen aus Mikrowelle undkann platzen oder reißen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieser Mikrowellenherd verwendet eine elektronische Steuerung, um die Kocheinstellungen optimal an Ihre Kochbedürfnisse anzupassen.

1. Uhreinstellung

Wenn der Mikrowellenherd mit Strom versorgt wird, zeigt das Display „0:00“ an, der Summer ertönt einmal.

1) Drücken Sie einmal " ", das Display zeigt „00:00" und die Stundenziffer blinkt.

2) ", um die Stundenziffern anzupassen. Die eingegebene Stunde muss zwischen 0 und 23 liegen.

3) Drücken Sie „ ", die Minutenziffern blinken.

4) " um die Minutenziffern einzustellen. Die eingegebene Zeit muss zwischen 0 und 59 liegen.

5) Drücken Sie „ ", um die Uhreinstellung abzuschließen.

Hinweis: 1) Die Uhr funktioniert nicht, wenn sie bei eingeschalteter Stromversorgung nicht eingestellt ist.

2) Wenn Sie nach Schritt 5 nicht auf „ " Innerhalb von 5 Minuten kehrt der Ofen automatisch in den vorherigen Zustand zurück.

2. Kochtimer

1) Tippen Sie zweimal auf „ „, das Display zeigt „00:00“.

2) ", um den Küchentimer einzustellen. (Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten).

3) Drücken Sie „Start/+30Sek“, um die Einstellung zu bestätigen.

4) Wenn die Küchenzeit erreicht ist Die Glocke ertönt fünfmal.

Wenn die Uhr eingestellt ist (24-Stunden-System), zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit an

3. Kochen in der Mikrowelle

1) Drücken Sie einmal "„, „P100“ blinkt auf dem Bildschirm.

2) Drücken Sie wiederholt „" oder " um die Mikrofonleistung auszuwählen drehen Sie " P10.

3) Drücken Sie auf „" um die Leistung zu bestätigen.

4) " um die Garzeit einzustellen. (Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.)

5) Drücken Sie die Taste „" um mit dem Kochen zu beginnen.

HINWEIS: Die Schritte zur Timer-Einstellung sind wie folgt:

0---1 Minute: 5 Sekunden

1---5 Minuten: 10 Sekunden

5-10 Minuten: 30 Sekunden

10---30 Min.: 1 Min

30---95 Min.: 5 Min

Mikrowellenleistungstabelle

Ebene	Hoch	Herr Top	Mittel	Herr Low	Schwach
Leistung	P100	P80	P50	P30	P10

4. Grillen

1) Drücken Sie auf „". Einmal blinkt „G-1“ auf dem Bildschirm.

2) Drücken Sie auf „„ um die Funktion zu bestätigen. „ G-1“ wird angezeigt.

3) ", um die Garzeit anzupassen. (Die maximale Garzeit beträgt

4) Drücken Sie die Taste „" um mit dem Kochen zu beginnen.

Hinweis: Wenn die Hälfte der Garzeit abgelaufen ist, klingelt der Ofen zweimal, um Sie zum Wenden der Speisen aufzufordern.

Um einen besseren Kocheffekt zu erzielen, müssen Sie das Essen umdrehen, die Tür schließen und dann „ drücken. ", um mit dem Garen fortzufahren. Wenn keine Bedienung erfolgt, läuft der Backofen automatisch weiter.

5. Konvektionsgaren (mit Vorheizfunktion)

Beim Konvektionsgaren können Sie Speisen wie in einem herkömmlichen Ofen zubereiten. Die Mikrowelle wird nicht benutzt. Es wird empfohlen, den Backofen auf die entsprechende Temperatur vorzuheizen, bevor Sie Speisen hineinlegen.

1) Drücken Sie einmal auf „ „, 150“ blinkt auf dem Bildschirm.

2) Drücken Sie auf „ +30s ", um die Funktion zu bestätigen. „150“ wird angezeigt.

3) Drücken Sie wiederholt „ " " um die Konvektionstemperatur auszuwählen. Hinweis: Die Temperatur kann zwischen 150°C und 240°C gewählt werden.

4) Drücken Sie auf „ +30s " um die Temperatur zu bestätigen.

5) Drücken Sie auf „ +30s "." um mit dem Vorheizen zu beginnen. Wenn die Vorheiztemperatur erreicht ist, ertönt der Summer zweimal, um Sie daran zu erinnern, die Speisen in den Ofen zu stellen.
Die Vorheiztemperatur wird angezeigt und blinkt.

6) Geben Sie die Lebensmittel in den Ofen und schließen Sie die Tür. Schalten Sie „ Kochen“ ein. " um die Uhrzeit einzustellen

7) Drücken Sie die Taste „ +30s " um mit dem Kochen zu beginnen.

6. Konvektionsgaren (ohne Vorheizfunktion)

1) Drücken Sie einmal " „, „150“ blinkt auf dem Bildschirm.

2) Drücken Sie auf „ +30s ", um die Funktion zu bestätigen. „150“ wird angezeigt.

3) Drücken Sie wiederholt „ " " um die Konvektionstemperatur auszuwählen. Hinweis: Die Temperatur kann zwischen 150°C und 240°C gewählt werden.

4) Drücken Sie auf „ +30s " um die Temperatur zu bestätigen.

5) ", um die Garzeit einzustellen.

6) Drücken Sie die Taste „ +30s " um mit dem Kochen zu beginnen.

7. Kombiniertes Kochen

Drücken Sie auf „ ". Einmal wird auf dem Bildschirm „G-1“ angezeigt und Sie drücken „ ". wiederholt oder ", um die gewünschte Leistung auszuwählen, und für jedes hinzugefügte Drücken wird "C-1", "C-2", "C-3" oder "C-4" angezeigt. Drücken Sie dann " ". zu bestätigen, und „, um die Garzeit einzustellen. (Die maximale Einstellzeit beträgt 95 Minuten.) Drücken Sie „ " erneut, um mit dem Kochen zu beginnen.

Beispiel: Wenn Sie mit der Grillleistung 10 Minuten lang garen möchten, können Sie den Backofen wie folgt bedienen.

Drücken Sie einmal auf „ ", auf dem Bildschirm wird „G-1" angezeigt.

1) Drücken Sie auf „ " bestätigen.

2) ", um die Garzeit anzupassen, bis der Ofen „10:00“ anzeigt.

3) Drücken Sie weiter" "um mit dem Kochen zu beginnen.

Notiz: Wenn die Hälfte der Garzeit abgelaufen ist, klingelt der Ofen zweimal, das ist normal. Um eine bessere Garwirkung zu erzielen, sollten Sie die Speisen umdrehen, die Tür schließen und drücken" "um weiter zu kochen. Wenn keine Bedienung erfolgt, kocht der Ofen weiter.

Hinweis: Kombinationsanleitung

Anweisungen	Anzeige	Mikrowelle	Grill	Konvektion
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

8. **Auftauen nach Gewicht**.

1) Drücken Sie einmal „ „, das Display zeigt „d-1“.

2) " um das Lebensmittelgewicht auszuwählen. Das Gewicht muss zwischen 100 g und 2000 g liegen.

3) Drücken Sie „ ". um mit dem Auftauen zu beginnen.

9. Mit der Zeit auftauen

1) Drücken Sie einmal „ „, das Display zeigt „d-2“.

2) " um die Auftauzeit einzustellen.

3) Drücken Sie „ ", um mit dem Auftauen zu beginnen

10. Mehrstufiges Garen

Es können maximal zwei Schritte eingestellt werden. Wenn eine Stufe auftaut, sollte sie automatisch zuerst platziert werden. Nach jeder Stufe klingelt der Timer einmal und die nächste Stufe beginnt

Hinweis: Timer, Auto-Menü oder Vorheizen können nicht als eine von mehreren Stufen eingestellt werden.

Beispiel: Sie möchten die Lebensmittel 5 Minuten lang auftauen und anschließend 7 Minuten lang bei 80 % Mikrowellenleistung garen. Die Schritte sind wie folgt:

1) Einmal drücken" ", der Bildschirmzeigt „d-2“ an;

2) " um die Auftauzeit von 5 Minuten einzustellen;

3) Drücken Sie einmal " „, „P100“ blinkt auf dem Bildschirm.

4) Drücken Sie auf „ " um die Funktion zu bestätigen. „P100“ wird angezeigt.

5) " um 80 % Mikrowellenleistung zu wählen, bis „P80“ angezeigt wird:

6) Drücken Sie auf „ " bestätigen ;

7) " um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen;

8) Drücken Sie auf „ " um mit dem Kochen zu beginnen.

11. Automatisches Menü

1) Toffen „Links, um Menü auszuwählen, und „A10“ zu „A1“

2) Drücken Sie auf „ " um das gewünschte Menü zu bestätigen.

3) ", um das Gewicht aus dem Menü auszuwählen, und die Anzeige „g“ leuchtet auf.

4) Drücken Sie auf „ +30S " um mit dem Kochen zu beginnen.

Hinweis: 1) Das Kuchenmenü nutzt die Konvektionsfunktion mit der 160°C-Heizfunktion und es wird empfohlen, die Vorheizstufe einzustellen, bevor die automatische Menüfunktion startet. Wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Ofen ab und gibt einen Ton aus, der Sie daran erinnert, die Tür zu öffnen, um den Kuchen hineinzugeben. Drücken Sie dann die Taste „ +30S um mit dem Kochen zu beginnen.

2) Wenn das Hähnchenmenü ausgewählt ist und 2/3 der Zeit abgelaufen ist, ertönt ein zweimaliges Klingeln, um Sie aufzufordern, das Essen umzudrehen. Du kannst es einfach weiterlaufen lassen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, drehen Sie das Essen um, schließen Sie die Tür und drücken Sie dann „ +30S " um weiter zu kochen.

12. Schnelles Garen in der Mikrowelle

1) Drücken Sie auf „ +30S " um bei 100 mit dem Kochen zu beginnen
% Leistung für 30 Sekunden, jedes weitere Drücken erhöht die Garzeit auf bis zu 95 Minuten.

2) drehen" " auf der rechten Seite, um die Garzeit direkt auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste " +30S „ zum Garen mit 100 % Mikrowellenleistung.

13. Sperrfunktion für Kinder

Sperre aktivieren: Im Standby-Zustand „drücken“ " 3 Sekunden lang ertönt ein „Piepton“, der den Eintritt in den Kindersicherungszustand anzeigt, und die Sperranzeige leuchtet auf. Der Bildschirm wird angezeigt[_ _ _]

Sperre deaktivieren: Drücken Sie im gesperrten Zustand „ 3 Sekunden lang ertönt ein „Piepton“

Dies zeigt an, dass das Schloss entriegelt ist und die Sperranzeige verschwindet.

Automatische Menüs

Speisekarte	lester	Anzeige	Leistung
A-1Aufwärmen	150g	150	100%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	600g	600	
A-2 ÄPFELERDE	1	1	100%
	2	2	
	3	3	
A-3 FLEISCH	150g	150	80 %
	300	300	
	450g	450	
	600g	600	
A-4 GEMÜSE	150g	150	100%
	350g	350	
	500g	500	
A-5FISH	150g	150	80 %
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A-6PASTA	50g (mit450g kaltes Wasser)	50	80 %
	100g (mit 800g kaltem Wasser)	100	
	150g (mit 1200g kaltem Wasser)	150	
A-7SUPPE	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A-8KUCHEN	475g	475	Vorheizenb ei 160℃
A-9PIZZA	100g	100	C-4
	200g	200	
	300	300	
A-10 HUHN	500g	500	C-4
	750g	750	
	1000g	1000	
	1200g	1200	

Anleitung zur Fehlerbehebung

Normal	
Mikrowelle stört den Fernsehempfang	Der Radio- und Fernsehempfang kann gestört sein, wenn das Mikrowellengerät in Betrieb ist. Dies ist ein Phänomen, das auch bei anderen Elektrogeräten wie dem Mixer, dem Staubsauger und dem elektrischen Ventilator auftritt.
Hohlraumbeleuchtung mit geringer Intensität	Beim Garen in der Mikrowelle mit geringer Leistung kann es sein, dass die Backofenbeleuchtung gedimmt wird. Es ist normal.
Nebel sammelt sich auf dem Innenwand der Tür und Durch die kommt heiße Luft heraus Belüftungsöffnungen	Beim Garen kann es zu Dampfentwicklung der Speisen kommen. Der Großteil des Dampfes entweicht durch die Lüftungsöffnungen des Backofens. Allerdings kann sich an bestimmten Stellen, beispielsweise an der Backofentür, Dampf ansammeln. Es ist normal.
Der Mikrowellenherd startete versehentlich leer.	Es ist verboten, das Gerät ohne zu betreibenEssen drin. Es ist sehr gefährlich.

Ausgabe	Mögliche Ursache	Lösung
Der Mikrowellenherd startet nicht.	(1) Das Netzkabel funktioniert nichtist nicht gut verbunden.	Ziehen Sie den Stecker heraus und stecken Sie ihn wieder einnach 10 Sekunden.
	(2) Der Leistungsschalter funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Leistungsschalter zurück (Reparatur durch eine qualifizierte Person).
	(3) Die Steckdose funktioniert nicht.	Testen Sie die Steckdose mit anderen Elektrogeräten.
Der Mikrowellenherd heizt nicht auf.	(4) Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür fest.

Pflege und Wartung

Trennen Sie das Gerät unbedingt vom Stromnetz.

1. Reinigen Sie den Garraum des Mikrowellenherds nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör mit Seifenwasser.
3. Türrahmen, Dichtung und angrenzende Teile sollten bei Verschmutzung gründlich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie zum Reinigen der Glastür des Mikrowellenherds keine Scheuermittel oder Hartmetallschaber, da diese die Glasoberfläche zerkratzen und zum Bruch führen können.

   Reinigungstipp – Um die Reinigung der Innenwände des Mikrowellenherds, die mit gekochten Speisen in Berührung kommen könnten, zu erleichtern: Eine halbe Zitrone in eine Schüssel geben, 300 ml Wasser hinzufügen und 10 Minuten lang bei 100 % Leistung in der Mikrowelle erhitzen. Wischen Sie den Mikrowellenherd mit einem trockenen Tuch ab.

Technische Spezifikationen

Modell:	SCMW2028CDB
Nennspannung:	230V~50Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle):	1450W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle):	900W
Nennleistung (Grill):	1000W
Nennleistung (Konvektion):	2100W
Ofenkapazität:	28L
Plattentellerdurchmesser:	288mm

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Gerät gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) entsorgt werden muss.
Elektronische und elektrische Geräte enthalten gefährliche Stoffe, die während des Produktaufbereitungszyklus Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.

Deshalb darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden.
Ihre Rolle als Endverbraucher ist entscheidend für die Wiederverwendung, das Recycling und die Erzielung anderer Arten der Wertschöpfung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Sammel- und Tauschsystemen, die von Kommunen (Müllzentren) und Händlern organisiert werden. Es ist Ihre Pflicht, diese Möglichkeiten zu nutzen.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile des Produkts sowie auf Probleme oder Schäden, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

(1) Oberflächenschäden aufgrund normaler Abnutzung des Produkts;
(2) Mängel oder Schäden aufgrund von Produktkontakt mit Flüssigkeit und aufgrund von Korrosion durch Rost oder das Vorhandensein von Insekten;
(3) Jeglicher Vorfall, Missbrauch, Missbrauch, Änderung, Löschung oder unbefugte Reparatur;
(4) Jede unsachgemäße Wartung, die nicht den Produktanweisungen entspricht, oder der Anschluss an eine falsche Spannung.
(5) Jegliche Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder genehmigt wurde.

Die Garantie erlischt, wenn das Typenschild und/oder die Seriennummer des Produkts entfernt wird.

Dieses Produkt wird importiert von: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANKREICH

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

Om het risico op brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel en overmatige blootstelling aan golfenergie te verminderen.

- WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andereVoedsel mag niet in luchtdichte verpakkingen worden opgewarmd, omdat het kan ontploffen.
- WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een bekwaam persoon om uit te voeren elke service of reparatie waarbij de bescherming tegen blootstelling aan microgolfenergie wordt verwijderd.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.

met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Zie "Gebruiksaanwijzing" op pagina 18
- "Reiniging en onderhoud" op pagina 26.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.
- De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en alle etensresten moeten worden verwijderd.
- Lees en volg deze instructies: "VOORZORGSMAATREGELEN OM OVERMATIGE BLOOTSTELLING AAN MAGNETRONENERGIE TE VOORKOMEN".
- Let bij het opwarmen van plastic of papieren bakjes op de oven vanwege het risico op ontbranding.
- Als u rook ziet, schakelt u of uit loskoppelenapparaat en houd de deur gesloten om de vlammen te doven.

- Kook het voedsel niet te lang.
- Gebruik de oven niet om voedsel of bakjes in te bewaren. Bewaar geen voedsel (zoals brood, koekjes enz.) in de oven.
- Verwijder alle kabelbinders en metalen handgrepen van papieren of plastic zakken/containers voordat u ze in de oven plaatst.
- Installeer of plaats de magnetronoven volgens de meegeleverde installatie-instructies. De minimale montagehoogte is 85 cm. De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst. Laat een minimale ruimte van 30 cm boven de oven en 20 cm tussen de oven en elke muur. Zie "Installatie" op pagina 10.
- Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in magnetrons worden verwarmd, omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat het verwarmen in de magnetron is beëindigd.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Als het netsnoer isbeschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen

om gevaar te voorkomen.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik deze oven niet in de buurt van water, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad.
- Toegankelijke oppervlakken kunnen zijn ingediendbij hoge temperaturen tijdens bedrijf. Oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden. Zorg ervoor dat u het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken houdt.
- Dek geen van de ventilatieopeningen van de magnetron af.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Als de magnetron niet regelmatig wordt schoongemaakt, kan deze achteruitgaan; dit fenomeen is potentieel gevaarlijk en kan de levensduur van de magnetronoven verkorten.
  Om brandwonden, zuigflessen en babyvoeding te voorkomen, moeten de potten verplicht zijn
  gemengd of geschud na verwarming in een magnetron, en de inhoud van de temperaturen moet voor consumptie worden gecontroleerd.
- Het opwarmen van dranken in de magnetron kan een plotselinge en vertraagde uitbarsting van kokende vloeistof veroorzaken. Om deze reden is voorzichtigheid geboden bij het hanteren van containers.

- Apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een aparte timer of afstandsbediening. Toegankelijke onderdelen kunnen tijdens het gebruik worden blootgesteld aan hoge temperaturen functioneren.
- Jonge kinderen moeten uit de buurt worden gehouden.
- Het apparaat mag niet met een stoomreiniger worden gereinigd.
  Tijdens bedrijf wordt het apparaat tot een hoge temperatuur verwarmd. Pas op dat u de verwarmingselementen in de oven niet aanraakt.
- WAARSCHUWING: Het apparaat en zijn onderdelen
  toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
- Kinderen onder de 8 moeten zijnweggelaten tenzij onder toezicht
  permanent.
- De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst.
- De magnetronoven mag niet in een kast worden geïnstalleerd.
- De magnetron is bedoeld
  voor het opwarmen van eten en drinken.
- Drogenvoedsel of kleding en het opwarmen van

verwarmingskussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kunnen letsel, ontsteking of brand veroorzaken.

- Metaalcontainers voor voedsel en dranken zijn niet toegestaan tijdens het koken in de magnetron.
- WAARSCHUWING: Als de deur of pakking beschadigd zijn, mag de magnetron niet worden gebruikt totdat deze is gerepareerd door een bevoegd persoon.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
  - bed & breakfast-achtige omgevingen.
- Het opwarmen van dranken in de magnetron kan een vertraagde uitbarsting van koken veroorzaken, dus wees voorzichtig bij het hanteren van de container.
- De inhoud van de flessen en potjes babyvoeding moeten worden geroerd of geschud En daar temperatuur geverifieerd Voorconsumptie, om brandwonden te voorkomen.

- Wat betreft de instructies voor reiniging en onderhoud gebruik, in het bijzonder van deurafdichtingen, holtes en aangrenzende onderdelen, zie de volgende paragraaf van de gebruikershandleiding.
- Het niet schoonhouden van de magnetronoven kan leiden tot aantasting van de ovenruimte, wat de levensduur van het apparaat negatief kan beïnvloeden en mogelijk kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
- Het apparaat mag niet in een kast.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan. of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- WAARSCHUWING: wanneer het apparaat is in combinatiemodus mogen kinderen de oven alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene vanwege de gegenereerde temperaturen.
- De magnetron is bedoeld voor vrijstaand gebruik.

Dit product is ISM klasse B groep 2

apparatuur. Groep 2 omvat alle ISM-apparatuur (Industrial, Scientific and Medical) waarin radiofrequente energie opzettelijk wordt gegenereerd en/of gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling voor het bewerken van materialen. en EDM-apparatuur.
Klasse B omvat apparatuur die geschikt is voor gebruik in woonomgevingen en in instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op een laagspanningsnet dat de woonhuizen van stroom voorziet.

Faciliteit

1. Kies een vlakke ondergrond met voldoende vrije ruimte voor de luchtinlaat- en/of uitlaatopeningen.

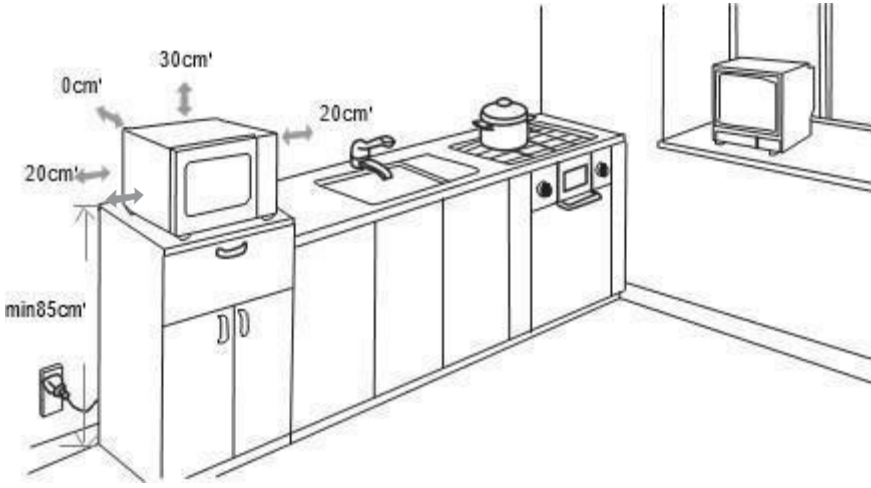

(1) De minimale montagehoogte is 85 cm.

(2) De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst. Laat een minimale ruimte van 30 cm boven de oven en 20 cm tussen de oven en elke muur.

(3) Verwijder de voetjes niet onder de magnetron.

(4) Het blokkeren van de luchtinlaat- en/of uitlaatopeningen kan de oven beschadigen.

(5) Zorg ervoor dat de magnetron zo ver mogelijk verwijderd is van televisies en radio's. Het gebruik van een magnetron kan storingen veroorzaken die de ontvangst van uw radio of televisie beïnvloeden.

2. Sluit uw oven aan op een stopcontact. Zorg ervoor dat het voltage en de frequentie van de geleverde stroom identiek zijn aan die vermeld op het typeplaatje van het apparaat.

WAARSCHUWING: Installeer de oven niet boven een kookplaat of ander warmteproducerend apparaat. Als de oven in de buurt van of boven een warmtebron wordt geïnstalleerd, kan dit schade veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.

BELANGRIJK

Het is verboden om de stroomkabel zelf te vervangen. Als het beschadigd is, moet het worden gerepareerd door de serviceafdeling van de plaatselijke distributeur, de fabrikant of een gekwalificeerd persoon.

Als het apparaat is gevallen, raadpleeg dan een gekwalificeerde technicus om het te controleren voordat u het opnieuw gebruikt. Interne schade kan leiden tot ongelukken.

Neem voor elk type probleem of reparatie contact op met de klantenservice van de plaatselijke verdeler, de fabrikant of een gekwalificeerd persoon om elk gevaar te voorkomen.

Verwijdering en verantwoordelijkheid voor het milieu

Om het milieu te respecteren, raden we u aan dit apparaat op de juiste manier weg te gooien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of recyclingcentra.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door.
Dit product voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/35/EU (tot intrekking van Richtlijn 73/23/EEG gewijzigd door Richtlijn 93/68/EEG) en 2014/30/EU (tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG).

CE

Beschrijving van uw product

Namen van magnetron onderdelen en accessoires

Haal de magnetronoven en alle onderdelen uit de verzenddoos.De magnetron wordt geleverd met de volgende onderdelen:

Glazen blad	**1**
geleide ring	**1**
handleiding	**1**

A. ControlepaneelDraaitaf
B. el Schacht Glazen
C. Schotel Kijkvenster
D. Deur Montage
E. Vergrendelingssysteem
F. de deur

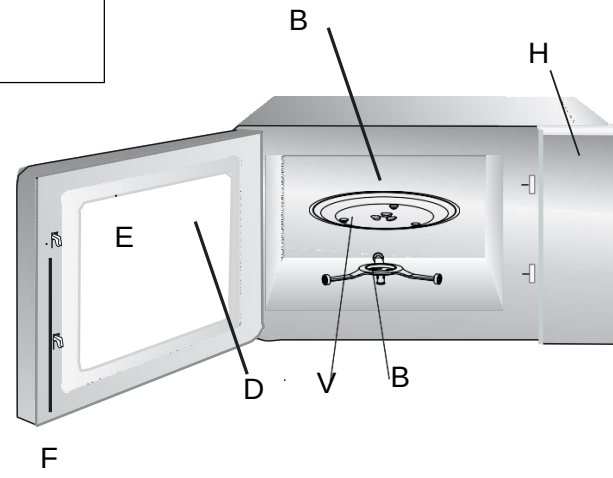

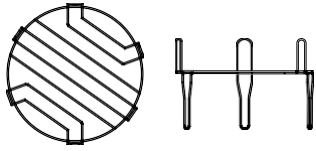

Rek (Kan niet worden gebruikt als de magnetron aan staat en moet op de glazen plaat worden geplaatst)

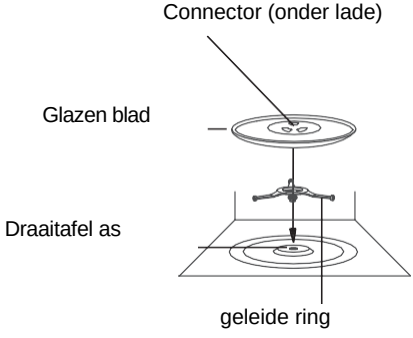

a. Zet de glazen schaal nooit ondersteboven. Zorg ervoor dat de draaiing van de glasplaat niet gehinderd wordt.

b. De glazen plaat en draaiplateausteun moeten tijdens gebruik altijd in de magnetron worden geïnstalleerd.

c. Alle voedsel en voedselcontainers moeten tijdens het koken altijd op de glazen schaal worden geplaatst.

d. Neem contact op met uw geautoriseerde servicecentrum als de glazen schaal of het draaiplateau barst of breekt.

Configuratiescherm en functies

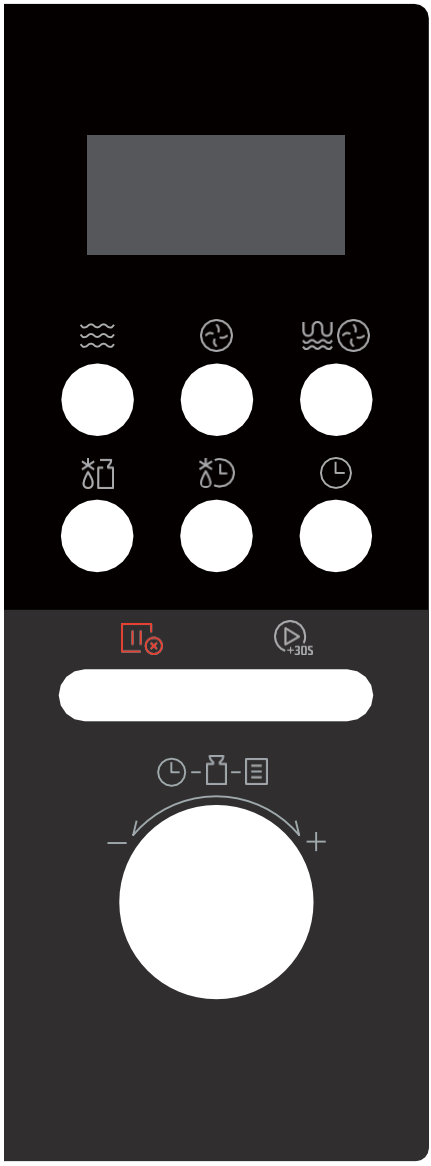

magnetron

Convectie

Grill/Combi.

Gewicht ontdooien

Ontdooitijd Klok/Timer

Stop Stop

Aan/+30Sec.

Gebruiksaanwijzing

Plaats de magnetron op een werkoppervlak

Verwijder alle accessoires en verpakkingsmateriaal. Onderzoek de magnetron en controleer of er geen schade is. Installeer de magnetron niet als deze beschadigd is.

Materialen die je in de magnetron kunt gebruiken

Werktuig	Merkte op
Knapperig gerecht	Volg de instructies van de fabrikant. De bodem van de schaal moet zich minimaal 5 mm boven de draaitafel bevinden. Onjuist gebruik kan ertoe leiden dat de draaitafel breekt.
Gerechten	Alleen ontworpen voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.
Potten	Verwijder altijd de hoes. Gebruik ze alleen om voedsel op lage temperatuur op te warmen.
Glaswerk	Alleen hittebestendige glazen containers die zijn ontworpen voor gebruik in de magnetron. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.
Koken zakken	Volg de instructies van de fabrikant. Sluit niet met een metalen sluiting. Maak insnijdingen om stoom te laten ontsnappen'opruimen
Platen en bekers	Alleen gebruiken voor snel koken/opwarmen. Geborenpapieren laat de magnetron niet onbeheerd achter tijdens het koken.
Papieren servetten	Gebruik het om voedsel af te dekken om het op te warmen en vet te absorberen. Alleen voor kort koken onder uw toezicht.
Bakpapier	Voor het afdekken van voedsel om spetteren te voorkomen of voor het coaten en stomen.
Plastic	Gebruik alleen die ontworpen voor magnetrons. Volg de instructies van de fabrikant. Volg de instructies van de fabrikant: deze moeten voorzien zijn van de vermelding “speciaal voor magnetrons”. Sommige plastic bakjes worden zachter omdat het voedsel binnenin heet wordt. Prik gaatjes in kookzakken en verzegelde zakken volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Vershoudfolie	Gebruik alleen die ontworpen voor magnetrons. Gebruik ze om voedsel tijdens het koken af te dekken om vocht vast te houden. Zorg ervoor dat de plasticfolie het voedsel niet raakt.
Thermometers	Gebruik alleen diegene die zijn ontworpen voor magnetronovens (vlees- en zoetwarenthermometers).
Vetvrij papier	Wordt gebruikt om voedsel af te dekken om spatten te voorkomen en om vocht vast te houden.

Te vermijden materialen in de magnetron

Werktuig	Opmerkingen
Aluminium schaal	Kan een elektrische boog veroorzaken. Breng voedsel over naar een magnetronbestendige schaal.
Voedselkarton met metalen handvat	Kan een elektrische boog veroorzaken. Breng voedsel over naar een magnetronbestendige schaal.
Metalen of metalen gebruiksvoorwerpen	Het metaal beschermt het voedsel tegen microgolfenergie. Metaal kan een elektrische boog veroorzaken.
Banden met metaaldraad	Kan elektrische vonken veroorzaken en brand in de oven veroorzaken.
Papieren zakken	Kan brand veroorzaken in de oven.
kunststof schuim	Schuimplastic kan de vloeistof binnenin smelten of verontreinigen bij blootstelling aan hoge temperaturen.
Drankje	Hout droogt uit bij gebruik in de oven magnetron enkan splijten of barsten.

BEDIENINGSINSTRUCTIE

Deze magnetronoven maakt gebruik van elektronische besturing om de kookinstellingen aan te passen aan uw kookbehoeften.

1. Klok instelling

Wanneer de magnetron onder stroom staat, geeft het display "0:00" weer, de zoemer klinkt één keer.

1) Druk eenmaal op " ", toont het display "00:00" en het uurcijfer knippert.

2) " om de uurcijfers aan te passen. Het ingevoerde uur moet tussen 0 en 23 liggen.

3) Druk op " ", knipperen de minuutcijfers.

4) " om de minuutcijfers in te stellen. De ingevoerde tijd moet tussen 0 en 59 liggen.

5) Druk op " " om de klokinstelling te voltooien.

Opmerking: 1) De klok werkt niet als deze niet is ingesteld wanneer deze wordt gevoed.

2) Als u na stap 5 niet op " drukt " binnen 5 minuten keert de oven automatisch terug naar de vorige staat.

2. kookwekker

1) Dubbeltik " ", toont het display "00:00".

2) " om de kookwekker in te stellen. (De maximale bereidingstijd is 95 minuten).

3) Druk op “Start/+30Sec” om de instelling te bevestigen.

4) Als de keukentijd is bereikt de bel gaat 5 keer.

Als de klok is ingesteld (24-uurs systeem), toont het display de huidige tijd

3. Magnetron koken

1) Druk eenmaal op "", "P100" knippert op het scherm.

2) Druk herhaaldelijk op "" of draai " " om het microfoonvermogen te selecteren P10.

3) Druk op "+30s" om de stroom te bevestigen.

4) " om de kooktijd in te stellen. (De maximale kooktijd is 95 minuten.)

5) Druk op de toets "+30s" om te beginnen met koken.

OPMERKING: De stappen voor het instellen van de timer zijn als volgt:

0---1 minuut: 5 seconden

1---5 minuten: 10 seconden

5-10 minuten: 30 seconden

10 --- 30 minuten: 1 minuut

30 --- 95 minuten: 5 minuten

Vermogenstabel magnetron

Niveau	Hoog	Meneer Top	Medium	Meneer Laag	Zwak
Stroom	P100	P80	P50	P30	P10

4. Grill koken

1) Druk op "". een keer knippert "G-1" op het scherm.

2) Druk op "+30s" om de functie te bevestigen. " G-1" wordt weergegeven.

3) " om de kooktijd aan te passen. (De maximale kooktijd is

4) Druk op de toets "+30s" om te beginnen met koken.

Opmerking: Als de helft van de bereidingstijd is verstreken, gaat de oven twee keer over om aan te geven dat u het voedsel moet omdraaien.

Om een beter kookeffect te bereiken, moet u het voedsel omdraaien, de deur sluiten

en vervolgens op "+30s" om door te gaan met koken. Als er geen handeling wordt

uitgevoerd, gaat de oven automatisch verder.

5. Koken met convectie (met voorverwarmfunctie)

Met convectiekoken kunt u voedsel bereiden zoals in een traditionele oven. De magnetron wordt niet gebruikt. Het wordt aanbevolen om de oven voor te verwarmen tot de juiste temperatuur voordat u er voedsel in plaatst.

1) Druk eenmaal op " ", 150" knippert op het scherm.

2) Druk op " +30S" om de functie te valideren. "150" wordt weergegeven.

3) Druk herhaaldelijk op " " " " om de convectietemperatuur te selecteren. Opmerking: De temperatuur kan worden gekozen tussen 150°C en 240°C.

4) Druk op " +30S" om de temperatuur te bevestigen.

5) Druk op " +30S"." om te beginnen met voorverwarmen. Wanneer de voorverwarmtemperatuur is bereikt, klinkt de zoemer twee keer om u eraan te herinneren het voedsel in de oven te plaatsen.
De voorverwarmde temperatuur wordt weergegeven en knippert.

6) Zet het voedsel in de oven en sluit de deur. Draai " koken. " om de tijd in te stellen

7) Druk op de toets " +30S" om te beginnen met koken.

6. Convectiekoken (zonder voorverwarmfunctie)

1) Druk eenmaal op " " , "150" knippert op het scherm.

2) Druk op " +30S" om de functie te valideren. "150" wordt weergegeven.

3) Druk herhaaldelijk op " " " " om de convectietemperatuur te selecteren. Opmerking: De temperatuur kan worden gekozen tussen 150°C en 240°C.

4) Druk op " +30S" om de temperatuur te bevestigen.

5) " om de bereidingstijd in te stellen.

6) Druk op de toets " +30S" om te beginnen met koken.

7. Gecombineerd koken

Druk op "". een keer zal het scherm "G-1" tonen en druk op "". herhaaldelijk of " om het gewenste vermogen te kiezen, en "C-1", "C-2", "C-3" of "C-4" wordt weergegeven voor elke toegevoegde druk. Druk vervolgens op "".

bevestigen, en " om de bereidingstijd in te stellen. (De maximale insteltijd is 95 minuten.) Druk op "" nogmaals om te beginnen met koken.

Voorbeeld: Als u het grillvermogen wilt gebruiken om 10 minuten te koken, kunt u de oven als volgt bedienen.

Druk eenmaal op "", geeft het scherm "G-1" weer.

1) Druk op "" bevestigen.

2) " om de kooktijd aan te passen totdat de oven "10:00" weergeeft.

3) druk op""om te beginnen met koken.

Opmerking: Als de helft van de bereidingstijd is verstreken, gaat de oven twee keer over, dit is normaal. Om het koken van voedsel beter te laten verlopen, moet u het voedsel omdraaien, de deur sluiten en aandrukken""om verder te koken. Als er geen handeling wordt uitgevoerd, gaat de oven door met koken.

Let op: Combinatie-instructies

Instructies	Weergave	Magnetron	Grillen	Convectie
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

8. **Ontdooien op gewicht**.

1) Druk eenmaal op "", toont het display "d-1".

2) " om het gewicht van het voedsel te selecteren. Het gewicht moet tussen 100 g en 2000 g liggen.

3) Druk op "". om te beginnen met ontdooien.

9. Ontdooien op tijd

1) Druk eenmaal op " ", toont het display "d-2".

2) " om de ontdooitijd in te stellen.

3) Druk op " " om te beginnen met ontdooien

10. Koken in meerdere fasen

Er kunnen maximaal twee stappen worden ingesteld. Als een trap aan het ontdooien is, moet deze automatisch als eerste worden geplaatst. De timer gaat na elke fase één keer over en de volgende fase begint

Opmerking: Timer, Auto menu of Voorverwarmen kan niet als een van meerdere niveaus worden ingesteld.

Voorbeeld: als u het voedsel 5 minuten wilt ontdooien en vervolgens 7 minuten wilt koken op 80% magnetronvermogen. De stappen zijn als volgt:

1) Druk eenmaal" ", het schermzal "d-2" weergeven;

2) " om de ontdooitijd van 5 minuten in te stellen;

3) Druk eenmaal op " ", "P100" knippert op het scherm.

4) Druk op " " om de functie te bevestigen. "P100" wordt weergegeven.

5) " om 80% magnetronvermogen te kiezen totdat "P80" wordt weergegeven:

6) Druk op " " bevestigen ;

7) " om de bereidingstijd van 7 minuten in te stellen;

8) Druk op " " om te beginnen met koken.

11. Automatisch Menu

1) Topen "Links om menu te kiezen, en "A10" naar "A1"

2) Druk op " " om het gewenste menu te bevestigen.

3) " om het gewicht uit het menu te kiezen, en de "g"-indicator zal oplichten.

4) Druk op "+30S" om te beginnen met koken.

Opmerking: 1) Het taartmenu gebruikt de convectiefunctie met de 160°C verwarmingsfunctie en het wordt aanbevolen om de voorverwarmingsfase in te stellen voordat de automatische menufunctie start. Wanneer de temperatuur is bereikt, wordt de oven uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal om u eraan te herinneren de deur te openen om de cake erin te doen. Druk vervolgens op de toets "+30S" om te beginnen met koken.

2) Wanneer het kipmenu is geselecteerd en 2/3 van de tijd is verstreken, gaat het twee keer over om aan te geven dat u het voedsel moet omdraaien. Je kunt het gewoon laten doorgaan. Draai voor het beste resultaat het voedsel om, sluit de deur en druk vervolgens op "+30S" om door te gaan met koken.

12. Snel koken in de magnetron

1) Druk op "+30S" om te beginnen met koken op 100 % vermogen gedurende 30 seconden, elke extra druk verlengt de kooktijd tot 95 minuten.

2) draai" " aan de rechterkant om direct de kooktijd te kiezen en druk vervolgens op de knop "+30S" om te koken met 100% magnetronvermogen.

13. Lock-functie voor kinderen

Vergrendeling activeren: druk in stand-by op " " gedurende 3 seconden zal er een "pieptoon" zijn die aangeeft dat het kinderslot is ingeschakeld, en de vergrendelingsindicator zal oplichten. Het scherm zal weergeven[- - -]

Vergrendeling uitschakelen: Druk in vergrendelde toestand op " " gedurende 3 seconden klinkt er een "piep"

om aan te geven dat het slot ontgrendeld is en dat de slotindicator zal verdwijnen.

Automatische menu's

Menu	leer	Weergave	Stroom
A-1OPWARMEN	150g	150	100%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	600g	600	
A-2 APPELSAARDE	1	1	100%
	2	2	
	3	3	
A-3 VLEES	150g	150	80%
	300	300	
	450g	450	
	600g	600	
A-4 GROENTEN	150g	150	100%
	350g	350	
	500g	500	
A-5VIS	150g	150	80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A-6PASTA	50g (met450 g koud water)	50	80%
	100 g (met 800 g koud water)	100	
	150g (met 1200g koud water)	150	
A-7SOEP	200ml	200	100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A-8CAKE	475g	475	Voorverwarmen bij 160℃
A-9PIZZA	100g	100	C-4
	200g	200	
	300	300	
A-10 KIP	500g	500	C-4
	750g	750	
	1000g	1000	
	1200g	1200	

Gids voor probleemoplossing

Normal	
Magnetron stoort tv-ontvangst	Radio- en televisieontvangst kan gestoord worden als de magnetron in werking is. Dit is een fenomeen dat ook voorkomt bij andere elektrische apparaten, zoals de mixer, de stofzuiger en de elektrische ventilator.
Caviteitsverlichting met lage intensiteit	Bij het koken in de magnetron op laag vermogen kan het ovenlicht gedimd worden. Het is normaal.
Mist verzamelt zich op de binnenwand van de deur en er komt warme lucht uit door de ventilatie openingen	Tijdens het koken kan voedsel stoom produceren. De meeste stoom ontsnapt via de ventilatieopeningen van de oven. Stoom kan zich echter op bepaalde plaatsen ophopen, bijvoorbeeld op de ovendeur. Het is normaal.
De magnetron is per ongeluk leeg gestart.	Het is verboden het apparaat zonder te bedieneneten binnen. Het is heel gevaarlijk.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De magnetron start niet.	(1) Het netsnoer nietis niet goed aangesloten.	Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker er weer inna 10 seconden.
	(2) De stroomonderbreker werkt niet goed.	Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker (te repareren door een gekwalificeerd persoon)
	(3) Het stopcontact werkt niet.	Test het stopcontact met andere elektrische apparaten.
De magnetron wordt niet warm.	(4) De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur stevig.

Verzorging en onderhoud

Zorg ervoor dat u het apparaat loskoppelt van de voeding.

1. Reinig de magnetronovenruimte na gebruik met een licht vochtige doek.
2. Reinig de accessoires met zeepsop.
3. Het deurkozijn, de afdichting en aangrenzende onderdelen moeten bij vuil grondig worden gereinigd met een vochtige doek.
4. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of hardmetalen schrapers om de glazen magnetrondeur schoon te maken, aangezien deze krassen op het glasoppervlak veroorzaken, waardoor het kan breken.

   Reinigingstip - Om de binnenwanden van de magnetron die in contact kunnen komen met gekookt voedsel gemakkelijker schoon te maken: doe een halve citroen in een kom, voeg 300 ml water toe en verwarm in de magnetron op 100% vermogen gedurende 10 minuten. Veeg de magnetron af met een droge doek.

Technische specificaties

model:	SCMW2028CDB
Nominale spanning:	230V~50Hz
Nominaal ingangsvermogen (magnetron):	1450W
Nominaal uitgangsvermogen (magnetron):	900W
Nominaal uitgangsvermogen (grill):	1000W
Nominaal uitgangsvermogen (convectie):	2100W
Ovencapaciteit:	28L
Draaitafel diameter:	288mm

Dit symbool op het product geeft aan dat dit apparaat moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 2012/19/EU.
Elektronische en elektrische apparatuur die gevaarlijke stoffen bevat die gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid tijdens de herverwerkingscyclus van het product.

Daarom mag dit apparaat aan het einde van de levensduur niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid.
Uw rol als eindgebruiker is cruciaal in termen van hergebruik, recycling en het verkrijgen van andere vormen van waardecreatie. U heeft de keuze uit verschillende inzamel- en omruilsystemen georganiseerd door lokale overheden (afvalcentra) en distributeurs. Het is uw plicht om deze kansen te benutten.

De garantie dekt geen slijtageonderdelen van het product, elk probleem of schade als gevolg van:

(1) Oppervlakteschade door normale slijtage van het product;
(2) Defecten of schade door productcontact met vloeistof en door corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
(3) Elk incident, misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, verwijdering of ongeoorloofde reparatie;
(4) Onjuist onderhoud, niet in overeenstemming met de productinstructies, of aansluiting op een onjuiste spanning.
(5) Elk gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.

De garantie vervalt bij het verwijderen van het plaatje en/of het serienummer van het product.

Dit product is geïmporteerd door: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANKRIJK

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales y exposición excesiva a la energía de las olas.

- ADVERTENCIA: Líquidos y otrosLos alimentos no deben calentarse en recipientes herméticos ya que pueden explotar.
- ADVERTENCIA: Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier servicio o reparación que involucre la eliminación del escudo contra la exposición a la energía de microondas.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones.

sobre el uso seguro del dispositivo y comprender los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Consulte "Instrucciones de funcionamiento" en la página 18
- "Limpieza y mantenimiento" en la página 26.
- Asegúrese de que el dispositivo y el cable de alimentación estén fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Utilice únicamente utensilios adecuados para uso en hornos de microondas.
- El horno debe limpiarse con regularidad y eliminarse los restos de comida.
- Lea y siga estas instrucciones: "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS".
- Al calentar recipientes de plástico o papel, tenga cuidado con el horno por el riesgo de ignición.
- Si ve humo, apague o desenchufaraparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

- No sobrecocine los alimentos.
- No utilice el horno para almacenar alimentos o recipientes. No almacene alimentos (como pan, galletas, etc.) en el horno.
- Quite todas las ataduras y asas de metal de las bolsas/recipientes de papel o plástico antes de colocarlos en el horno.
- Instale o coloque el horno de microondas de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas. La altura mínima de instalación es de 85 cm. La parte posterior del dispositivo debe colocarse contra una pared. Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno y 20 cm entre el horno y cada pared. Consulte "Instalación" en la página 10.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado de calentarse en el microondas.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Si el cable de alimentación estádañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para

evitar un peligro.

- No utilice ni almacene el dispositivo al aire libre.
- No use este horno cerca del agua, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- Las superficies accesibles pueden ser enviadoa altas temperaturas durante el funcionamiento. Las superficies pueden calentarse durante el uso. Asegúrese de mantener el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No cubra ninguna de las rejillas de ventilación del horno de microondas.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
- Si el horno de microondas no se limpia regularmente, puede deteriorarse; este fenómeno es potencialmente peligroso y puede acortar la vida útil del horno de microondas.
  Para evitar quemaduras, biberones y bebés Los tarros deben ser imperativamente
  mezclar o agitar después de calentar en un horno de microondas, y el contenido de las temperaturas debe comprobarse antes del consumo.
- Calentar bebidas en el microondas puede provocar un chorro repentino y retardado de líquido hirviendo. Por esta razón, se debe tener cuidado al manipular los contenedores.

- Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador separado o un sistema de control remoto. Las piezas accesibles pueden estar sujetas a altas temperaturas durante marcha.
- Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- El dispositivo no debe limpiarse con un limpiador de vapor. La unidad se calienta a una temperatura alta durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores ubicados dentro del horno.
- ADVERTENCIA: El dispositivo y sus partes las partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores.
- Los niños menores de 8 años deben serexcluido a menos que sea supervisado permanentemente.
- La parte posterior del dispositivo debe colocarse contra una pared.
- El horno microondas no debe instalarse en un armario.
- El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas.
- El secadoalimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede resultar en riesgo de

lesión, ignición o incendio.

- Envases metálicos para alimentos y
  No se permiten bebidas durante la cocción con microondas.
- ADVERTENCIA: Si la puerta o la junta están dañados, el horno de microondas no debe usarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
- Este dispositivo está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares tales como:
  - cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas de campo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  - ambientes tipo bed and breakfast.
- Calentar bebidas en el microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- El contenido de las botellas y los frascos de comida para bebés deben revolverse o agitarse Y allá temperatura verificado Antesconsumo, para evitar quemaduras.
  - En cuanto a las instrucciones de uso de limpieza y mantenimiento, en

particular de juntas de puertas, cavidades y piezas adyacentes, consulte el siguiente párrafo del manual del usuario.

- No mantener el horno de microondas en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la cavidad, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente provocar una situación peligrosa.
- El dispositivo no debe colocarse en un armario.
- Este dispositivo no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión. o instrucciones relativas al uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ADVERTENCIA: Cuando el dispositivo está en modo combinado, los niños solo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
- El horno de microondas está diseñado para uso independiente.

Este producto es un equipo ISM Clase B Grupo 2. El grupo 2 incluye todos los equipos ISM (Industrial, Scientific and Medical) en los que se genera y/o utiliza

intencionalmente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el procesamiento de materiales. y equipos de electroerosión.
La clase B incluye equipos aptos para uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje que alimenta las instalaciones domésticas.

Instalación

1. Seleccione una superficie plana con suficiente espacio libre para las aberturas de entrada y/o salida de aire.

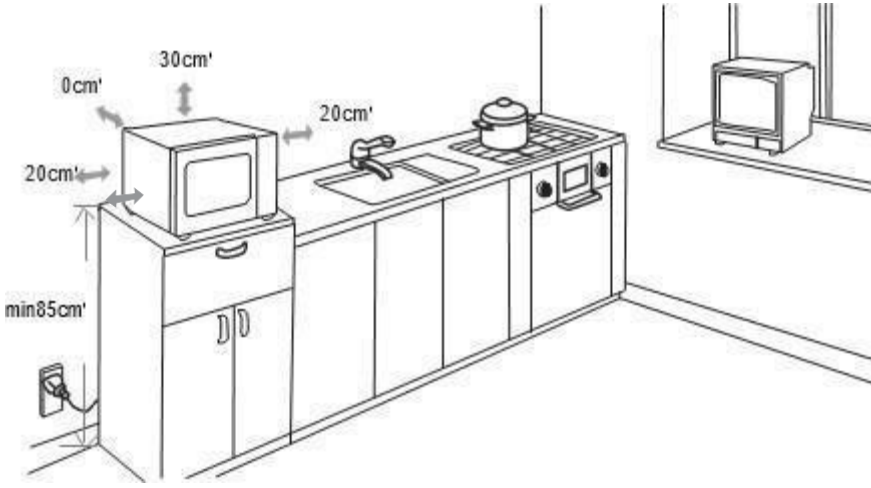

(1) La altura mínima de montaje es de 85 cm.

(2) La parte posterior del dispositivo debe colocarse contra una pared.
Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno y 20 cm entre el horno y cada pared.

(3) No quite los pies de debajo del horno de microondas.

(4) El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida de aire puede dañar el horno.

(5) Asegúrese de que el horno de microondas esté lo más lejos posible de televisores y radios. El uso de un horno de microondas puede causar interferencias que afecten la recepción de su radio o televisión.

2. Enchufe su horno en un tomacorriente de pared. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la corriente que entrega sean idénticos a los indicados en la placa de identificación del dispositivo.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que produzca calor. Si el horno se instala cerca o encima de una fuente de calor, puede causar daños y anular la garantía.

IMPORTANTE

Está prohibido reemplazar el cable de alimentación por sí mismo. Si está dañado, debe ser reparado por el departamento de servicio del distribuidor local, el fabricante o una persona calificada.

Si el dispositivo se ha caído, consulte a un técnico calificado para que lo revise antes de volver a usarlo. Los daños internos pueden provocar accidentes.

Para cualquier tipo de problema o reparación, póngase en contacto con el servicio postventa del distribuidor local, el fabricante o una persona cualificada para prevenir cualquier riesgo de peligro.

Eliminación y responsabilidad medioambiental

Para ser respetuoso con el medio ambiente, le recomendamos que deseche este dispositivo correctamente. Puede ponerse en contacto con las autoridades locales o los centros de reciclaje para obtener más información.

Lea atentamente las instrucciones antes de usar.
Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 2014/35/UE (que deroga la Directiva 73/23/CEE modificada por la Directiva 93/68/CEE) y 2014/30/UE (que deroga la Directiva 89/336/CEE).

CE

Descripción de su producto

Nombres de repuestos y accesorios para hornos de microondas

Retire el horno de microondas y todas las piezas de la caja de envío.El horno de microondas viene con los siguientes elementos:

Tapa de cristal	**1**
anillo guía	**1**
manual de instrucciones	**1**

A. Panel de controlEje de
B. la placa giratoria Plato
C. de vidrio Ventana de
D. visualización
E. Ensamblaje de la
F. puerta
Sistema de bloqueo

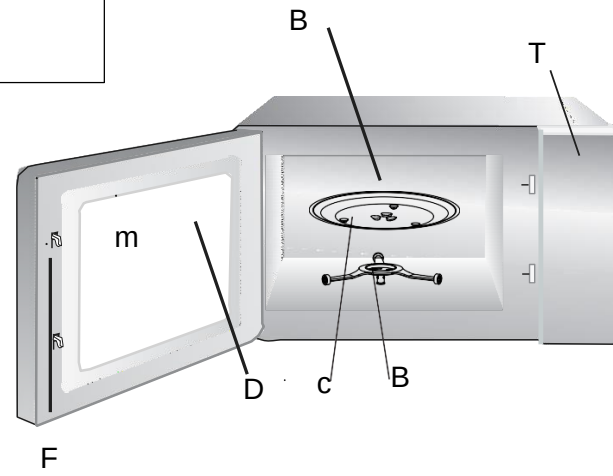

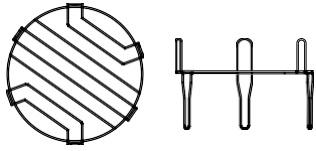

Rejilla (no se puede usar cuando el microondas está encendido y debe colocarse en el estante de vidrio)

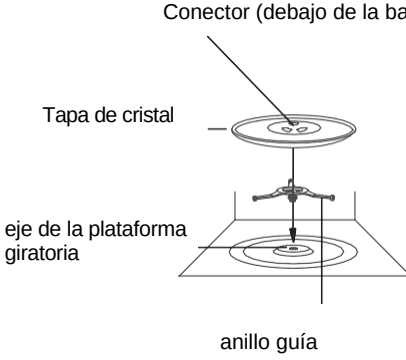

a. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. Asegúrese de que la rotación de la placa de vidrio no se vea obstaculizada.

b. La bandeja de cristal y el soporte del plato giratorio siempre deben instalarse en el microondas durante su uso.

c. Todos los alimentos y recipientes de alimentos siempre deben colocarse en la bandeja de vidrio para cocinar.

d. Si la bandeja de vidrio o el plato giratorio se agrieta o se rompe, comuníquese con su centro de servicio autorizado.

Panel de control y características

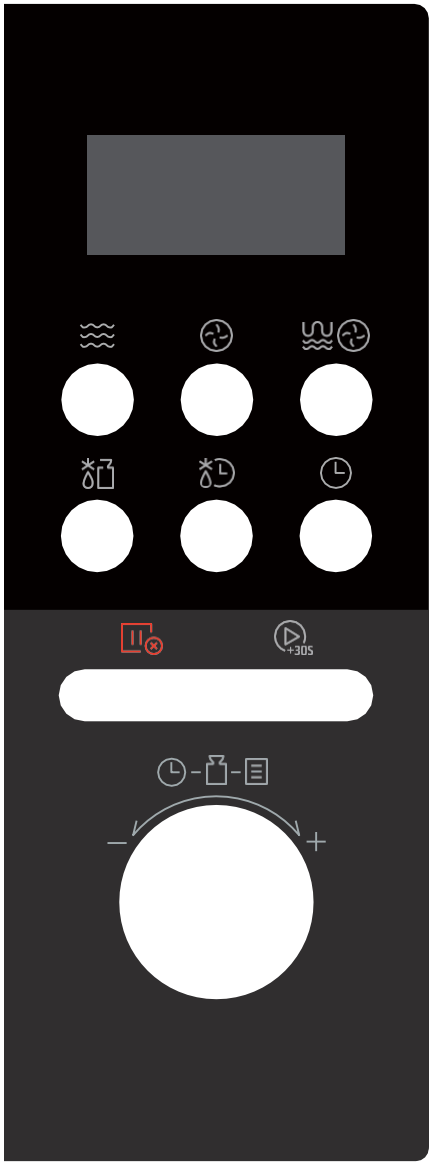

microonda

Convección

Parrilla/Combi.

Descongelar peso

Tiempo de

descongelación

Reloj/temporizador

Para para

encendido/+30 seg.

Instrucciones de uso

Coloque el horno de microondas en una superficie de trabajo

Retire todos los accesorios y materiales de embalaje. Examine el horno de microondas y asegúrese de que no esté dañado. No instale el horno de microondas si está dañado.

Materiales que puedes usar en el microondas

Utensilio	Observó
Plato crujiente	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato debe estar al menos 5 mm por encima del plato giratorio. El uso inadecuado puede hacer que el tocadiscos se rompa.
Platos Frascos	Diseñado solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Cristalería	Retire siempre la tapa. Utilícelos únicamente para recalentar alimentos a bajas temperaturas.
Bolsas de cocina	Solo recipientes de vidrio resistentes al calor diseñados para uso en microondas. No utilice platos agrietados o astillados.
	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con un sujetador de metal. Hacer incisiones para permitir que el vapor s'aclarar
Platos y vasos de papel	Úselo solo para cocinar/recalentar rápidamente. Nacido no deje el microondas desatendido mientras cocina.
Servilletas de papel	Úselo para cubrir la comida para calentarla y absorber la grasa. Sólo para cocciones cortas bajo su supervisión.
Papel de hornear	Para cubrir alimentos para evitar salpicaduras o para cubrir y cocinar al vapor.
El plastico	Use solo aquellos diseñados para hornos de microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Seguir las instrucciones del fabricante: deben llevar la indicación “especial para microondas”. Algunos recipientes de plástico se ablandan porque la comida que contienen se calienta. Perfore las bolsas de cocción y las bolsas selladas según las instrucciones del paquete.
Película plástica	Use solo aquellos diseñados para hornos de microondas. Úselos para cubrir los alimentos mientras cocina para retener la humedad. Asegúrese de que la envoltura de plástico no toque la comida.
Termómetros	Use solo aquellos diseñados para hornos de microondas (termómetros para carne y confitería).
Papel encerado	Se utiliza para cubrir los alimentos para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno de microondas

Utensilio	Observaciones
plato de aluminio	Puede causar un arco eléctrico. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Caja de cartón para alimentos con asa de metal	Puede causar un arco eléctrico. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios de metal o metal	El metal protege la comida de la energía de microondas. El metal puede causar un arco eléctrico.
Lazos con alambre de metal	Puede causar un arco eléctrico y provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Poder provocar un incendio en el horno.
espuma de plástico	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
Beber	La madera se seca cuando se usa en el horno. microondas ypuede partirse o agrietarse.

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Este horno de microondas utiliza un control electrónico para ajustar la configuración de cocción para que se adapte mejor a sus necesidades de cocción.

1. Ajuste del reloj

Cuando el horno de microondas está electrificado, la pantalla mostrará "0:00", el zumbador sonará una vez.

1) Presiona " una vez ", la pantalla muestra "00:00" y el dígito de la hora parpadea.

2) " para ajustar los dígitos de la hora. La hora ingresada debe estar entre 0 y 23.

3) Pulse " ", los dígitos de los minutos parpadearán.

4) " para configurar los dígitos de los minutos. El tiempo ingresado debe estar entre 0 y 59.

5) Presione " " para completar la configuración del reloj.

Nota: 1) El reloj no funcionará si no está configurado cuando está encendido.

2) Después del paso 5, si no presiona " " en 5 minutos, el horno volverá automáticamente al estado anterior.

2. temporizador de cocina

1) Doble toque " ", la pantalla muestra "00:00".

2) " para configurar el temporizador de cocina. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).

3) Pulse “Inicio/+30Seg” para confirmar la configuración.

4) Cuando se llega a la hora de la cocina la campana sonará 5 veces.

Si se ha configurado el reloj (sistema de 24 horas), la pantalla mostrará la hora actual

3. Cocinar en microondas

1) Presiona " una vez", "P100" parpadeará en la pantalla.

2) Presione repetidamente "" o gire " " para seleccionar la potencia del micrófono P10.

3) Presiona en "" para confirmar el poder.

4) " para configurar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).

5) Pulse la tecla "" para empezar a cocinar.

NOTA: Los pasos para configurar el temporizador son los siguientes:

0---1 minuto: 5 segundos

1---5 minutos: 10 segundos

5-10 minutos: 30 segundos

10---30 minutos: 1 minuto

30---95 minutos: 5 minutos

mesa de potencia de microondas

Nivel	Alto	Sr. superior	Medio	Sr. bajo	Débil
Fuerza	P100	P80	P50	P30	P10

4. cocinar a la parrilla

1) Presiona en "". una vez, "G-1" parpadeará en la pantalla.

2) Presiona en "" para confirmar la función. Se mostrará " G-1".

3) " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de cocción es

4) Pulse la tecla "" para empezar a cocinar.

Nota: Si ha transcurrido la mitad del tiempo de cocción, el horno sonará dos veces para indicarle que dé la vuelta a la comida.

Para lograr un mejor efecto de cocción de los alimentos, debe voltear los alimentos,

cerrar la puerta y luego presionar "" para continuar cocinando. Si no se realiza

ninguna operación, el horno continuará automáticamente.

5. Cocción por convección (con función de precalentamiento)

La cocción por convección le permite cocinar alimentos como un horno tradicional. El microondas no se usa. Se recomienda precalentar el horno a la temperatura adecuada antes de introducir alimentos en él.

1) Presione una vez en " ", 150" parpadeará en la pantalla.

2) Presiona en " " para validar la función. Se mostrará "150".

3) Presione repetidamente " " " " para seleccionar la temperatura de convección. Nota: La temperatura se puede elegir entre 150°C y 240°C.

4) Presiona en " " para confirmar la temperatura.

5) Presiona en " "." para empezar a precalentar. Cuando se alcanza la temperatura de precalentamiento, el zumbador suena dos veces para recordarle que coloque la comida en el horno.
La temperatura de precalentamiento se muestra y parpadea.

6) Coloque la comida en el horno y cierre la puerta. Gire a "para ajustar la hora "cocinar".

7) Pulse la tecla " " para empezar a cocinar.

6. Cocción por convección (sin función de precalentamiento)

1) Presiona " una vez ", "150" parpadeará en la pantalla.

2) Presiona en " " para validar la función. Se mostrará "150".

3) Presione repetidamente " " " " para seleccionar la temperatura de convección. Nota: La temperatura se puede elegir entre 150°C y 240°C.

4) Presiona en " " para confirmar la temperatura.

5) " para programar el tiempo de cocción.

6) Pulse la tecla " " para empezar a cocinar.

7. Cocción combinada

Presiona en "". una vez, la pantalla mostrará "G-1" y presione "". repetidamente o " para elegir la potencia deseada, y "C-1", "C-2", "C-3" o "C-4" se mostrarán por cada pulsación añadida. Luego pulse "".

para confirmar, y " para configurar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de configuración es de 95 minutos). Presione "" de nuevo para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea utilizar la potencia del grill para cocinar durante 10 minutos, puede operar el horno de la siguiente manera.

Presione una vez en "", la pantalla muestra "G-1".

1) Presiona en "" confirmar.

2) " para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "10:00".

3) Seguir adelante""para empezar a cocinar.

Nota: Si transcurre la mitad del tiempo de cocción, el horno suena dos veces, esto es normal.

Para tener un mejor efecto de cocción de los alimentos, debe voltear los alimentos, cerrar la puerta y presionar""para seguir cocinando. Si no se realiza ninguna operación, el horno continúa cocinando.

Nota: Instrucciones de combinación

Instrucciones	Mostrar	Horno microondas	Parrilla	Convección
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

8. **Descongelación por peso**.

1) Presione " una vez ", la pantalla muestra "d-1".

2) " para seleccionar el peso del alimento. El peso debe estar entre 100 g y 2000 g.

3) Pulse "". para empezar a descongelar.

9. Descongelar por tiempo

1) Presione " una vez ", la pantalla muestra "d-2".

2) " para configurar el tiempo de descongelación.

3) Pulse " " para empezar a descongelar

10. Cocción en varias etapas

Se puede establecer un máximo de dos pasos. Si una etapa se está descongelando, debe colocarse automáticamente en primer lugar. El temporizador sonará una vez después de cada etapa y comenzará la siguiente etapa

Nota: el temporizador, el menú automático o el precalentamiento no se pueden configurar como uno de varios niveles.

Ejemplo: si desea descongelar la comida durante 5 minutos y luego cocinar al 80% de la potencia del microondas durante 7 minutos. Los pasos son los siguientes:

1) Presiona una vez" ", la pantallamostrará "d-2";

2) " para configurar el tiempo de descongelación de 5 minutos;

3) Presiona " una vez ", "P100" parpadeará en la pantalla.

4) Presiona en " " para confirmar la función. Se visualizará "P100".

5) " para elegir 80% de potencia de microondas hasta que se muestre "P80":

6) Presiona en " " para confirmar ;

7) " para configurar el tiempo de cocción de 7 minutos;

8) Presiona en " " para empezar a cocinar.

11. Menú Automático

1) Tabierto "Izquierda para elegir menú, y "A10" a "A1"

2) Presiona en " " para confirmar el menú que necesita.

3) " para elegir el peso del menú, y el indicador "g" se encenderá.

4) Presiona en " " para empezar a cocinar.

Nota: 1) El menú de pasteles utiliza la función de convección con la función de calentamiento de 160 °C, y se recomienda configurar la etapa de precalentamiento antes de que comience la función de menú automático. Cuando se alcance la temperatura, el horno se apagará y emitirá un tono para recordarle que abra la puerta para colocar el pastel. Luego presione el botón " para empezar a cocinar.

2) Cuando se seleccione el menú de pollo y hayan transcurrido 2/3 del tiempo, sonará dos veces para indicarle que dé la vuelta a la comida. Puedes dejar que continúe. Para mejores resultados, voltee la comida, cierre la puerta y luego presione " " para seguir cocinando.

12. Cocción rápida en el microondas.

1) Presiona en " " para empezar a cocinar al 100 % de potencia durante 30 segundos, cada pulsación adicional aumentará el tiempo de cocción hasta 95 minutos.

2) doblar" " en el lado derecho para elegir directamente el tiempo de cocción y luego presione el botón " " para cocinar con el 100% de potencia de microondas.

13. Función de bloqueo para niños

Activar bloqueo: en estado de espera, presione " " durante 3 segundos, se escuchará un "bip" que indicará que se ha ingresado al estado de bloqueo para niños, y el indicador de bloqueo se iluminará. La pantalla mostrará[_ _ _]

Desactivar bloqueo: en estado bloqueado, presione " " durante 3 segundos, habrá un "bip"
indicando que el bloqueo está desbloqueado y el indicador de bloqueo desaparecerá.

Menús automáticos

Menú	lester	Mostrar	Fuerza
A-1CALENTAMIENTO	150g	150	100%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	600g	600	
A-2 MANZANASTIERRA	1	1	100%
	2	2	
	3	3	
A-3 CARNE	150g	150	80%
	300	300	
	450g	450	
	600g	600	
A-4 VERDURAS	150g	150	100%
	350g	350	
	500g	500	
A-5PECES	150g	150	80%
	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	650g	650	
A-6PASTAS	50g (con450g de agua fría)	50	80%
	100g (con 800g de agua fría)	100	
	150g (con 1200g de agua fría)	150	
A-7SOPA	200ml	200	100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A-8 PASTEL	475g	475	Precalentamientoa 160 ℃
A-9PIZZA	100 gramos	100	C-4
	200g	200	
	300	300	
A-10 POLLO	500g	500	C-4
	750g	750	
	1000g	1000	
	1200g	1200	

Guía para resolver problemas

Normal	
Microondas interfiriendo con la recepción de TV	La recepción de radio y televisión puede verse afectada cuando el horno de microondas está en funcionamiento. Este es un fenómeno que se encuentra con otros electrodomésticos, como la batidora, la aspiradora y el ventilador eléctrico.
Iluminación de cavidad de baja intensidad	Cuando se cocina con microondas a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal.
La niebla se acumula en el pared interior de la puerta y sale aire caliente por el aberturas de ventilación	Al cocinar, los alimentos pueden producir vapor. La mayor parte del vapor escapa por las aberturas de ventilación del horno. Sin embargo, el vapor puede acumularse en ciertos lugares, por ejemplo, en la puerta del horno. Es normal.
El horno de microondas accidentalmente se puso vacío.	Está prohibido operar el dispositivo sin ningúncomida adentro. Es muy peligroso.

Asunto	Causa posible	Solución
El horno microondas no arranca.	(1) El cable de alimentación nono esta bien conectado.	Desenchufe y vuelva a enchufardespués de 10 segundos.
	(2) El disyuntor no funciona correctamente.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor (para ser reparado por una persona calificada)
	(3) La salida de CA no funciona.	Pruebe el tomacorriente con otros dispositivos eléctricos.
El horno de microondas no se calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierra bien la puerta.

Cuidado y mantenimiento

Asegúrese de desenchufar el dispositivo de la fuente de alimentación.

1. Después de su uso, limpie la cavidad del horno de microondas con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpiar los accesorios con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, el sello y las partes vecinas deben limpiarse a fondo con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No use limpiadores abrasivos o raspadores de metal duro para limpiar la puerta de vidrio del horno de microondas, ya que rayarán la superficie de vidrio y podrían romperla.

   Consejo de limpieza - Para facilitar la limpieza de las paredes interiores del horno microondas que puedan entrar en contacto con los alimentos cocinados: coloque medio limón en un recipiente, agregue 300 ml de agua y caliente en el microondas al 100 % de potencia durante 10 minutos. Limpie el horno de microondas con un paño seco.

Especificaciones técnicas

modelo:	SCMW2028CDB
Voltaje nominal:	230V~50Hz
Potencia nominal de entrada (microondas):	1450W
Potencia nominal de salida (microondas):	900W
Potencia nominal de salida (parrilla):	1000W
Potencia nominal de salida (convección):	2100W
Capacidad del horno:	28L
Diámetro del plato giratorio:	288 mm

Este símbolo en el producto indica que este dispositivo debe desecharse de acuerdo con la Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2012/19/EU.
Equipos electrónicos y eléctricos que contengan sustancias peligrosas que puedan tener consecuencias para el medio ambiente y la salud humana durante el ciclo de reprocesamiento del producto.

Por lo tanto, al final de la vida útil de este aparato, no debe desecharse con los residuos domésticos sin clasificar.
Tu papel como consumidor final es crucial en términos de reutilización, reciclaje y obtención de otros tipos de creación de valor. Puede elegir entre diferentes sistemas de recogida e intercambio organizados por las autoridades locales (centros de residuos) y los distribuidores. Es su deber aprovechar estas oportunidades.

La garantía no cubre las piezas de desgaste del producto, ningún problema o daño resultante de:

(1) Daños en la superficie debido al desgaste normal del producto;
(2) Defectos o daños debidos al contacto del producto con líquidos y debido a la corrosión causada por el óxido o la presencia de insectos;
(3) Cualquier incidente, abuso, mal uso, modificación, eliminación o reparación no autorizada;
(4) Cualquier mantenimiento inadecuado, no conforme a las instrucciones del producto, o conexión a un voltaje inadecuado.
(5) Cualquier uso de accesorios no suministrados o aprobados por el fabricante.

La garantía queda anulada si se elimina la placa y/o el número de serie del producto.

Servicio Postventa

Para contactar con nuestro servicio postventa por una avería, llame al +34 900533621.
Si necesita información sobre un producto o pedir piezas de repuesto, llame al +34 900533621.

Este producto es importado por: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCIA

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni alle persone ed esposizione eccessiva all'energia delle onde.

- ATTENZIONE: Liquidi e altroIl cibo non deve essere riscaldato in contenitori ermetici in quanto potrebbe esplodere.
- AVVERTENZA: l'esecuzione è pericolosa per chiunque non sia una persona competente
  qualsiasi servizio o riparazione che comporti la rimozione della protezione contro l'esposizione all'energia a microonde.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni.

per quanto riguarda l'uso sicuro del dispositivo e comprendere i rischi connessi. I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Fare riferimento a "Istruzioni per l'uso" a pagina 18
- "Pulizia e manutenzione" a pagina 26.
- Assicurarsi che il dispositivo e il cavo di alimentazione non siano alla portata di bambini sotto gli 8 anni.
- Utilizzare solo utensili adatti per uso nei forni a microonde.
- Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i residui di cibo devono essere rimossi.
- Si prega di leggere e seguire queste istruzioni: "PRECAUZIONI PER EVITARE L'ESPOSIZIONE ECCESSIVA ALL'ENERGIA A MICROONDE".
- Quando si riscaldano contenitori di plastica o di carta, controllare il forno a causa del rischio di accensione.
- Se vedi del fumo, spegni o scollegareapparecchio e tenere la porta chiusa per soffocare le fiamme.

- Non cuocere troppo il cibo.
- Non utilizzare il forno per conservare alimenti o contenitori. Non conservare alimenti (come pane, biscotti, ecc.) nel forno.
- Rimuovere tutti i lacci e le maniglie in metallo dai sacchetti/contenitori di carta o plastica prima di metterli nel forno.
- Installare o posizionare il forno a microonde secondo le istruzioni di installazione fornite. L'altezza minima di installazione è di 85 cm. La parte posteriore del dispositivo deve essere posizionata contro una parete. Lasciare uno spazio minimo di 30 cm sopra il forno e 20 cm tra il forno e ogni parete. Vedere "Installazione" a pagina 10.
- Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde in quanto potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Se il cavo di alimentazione èdanneggiata, deve essere sostituita dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per

evitare rischi.

- Non utilizzare o conservare il dispositivo all'aperto.
- Non utilizzare questo forno vicino all'acqua, in uno scantinato umido o vicino a una piscina.
- Le superfici accessibili possono essere presentatoad alte temperature durante il funzionamento. Le superfici possono surriscaldarsi durante l'uso. Assicurarsi di tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non coprire nessuna delle prese d'aria del forno a microonde.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone.
- Se il forno a microonde non viene pulito regolarmente, potrebbe deteriorarsi; questo fenomeno è potenzialmente pericoloso e può accorciare la vita del forno a microonde.

  Per evitare scottature, biberon e biberon I vasetti devono essere imperativamente mescolato o agitato dopo il riscaldamento in un forno a microonde, e il contenuto delle temperature deve essere controllato prima del consumo.
- Riscaldare le bevande nel microonde può causare un getto improvviso e ritardato di liquido bollente. Per questo motivo, è necessario prestare attenzione durante la manipolazione dei contenitori.

- Gli apparecchi non sono destinati ad essere azionati mediante un timer separato o un sistema di controllo remoto. Le parti accessibili possono essere soggette a temperature elevate durante funzionamento.
- I bambini piccoli dovrebbero essere tenuti lontani.
- Il dispositivo non deve essere pulito con un pulitore a vapore. L'unità viene riscaldata ad alta temperatura durante il funzionamento. Fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti posti all'interno del forno.
- ATTENZIONE: Il dispositivo e le sue parti le parti accessibili diventano calde durante l'uso. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- I bambini sotto gli 8 anni devono esserlolasciato fuori a meno che non sia sorvegliato permanentemente.
- La parte posteriore del dispositivo deve essere posizionata contro una parete.
- Il forno a microonde non deve essere installato in un armadio.
- Il forno a microonde è previsto per riscaldare cibi e bevande.
- Asciugaturacibo o indumenti e il riscaldamento di termofori, pantofole, spugne, panni umidi e simili

può comportare il rischio di lesioni, incendio o incendio.

- Contenitori metallici per alimenti e le bevande non sono consentite durante la cottura a microonde.
- ATTENZIONE: Se la porta o la guarnizione sono danneggiati, il forno a microonde non deve essere utilizzato finché non è stato riparato da una persona competente.
- Questo dispositivo è destinato all'uso in applicazioni domestiche e similari quali:
  - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - da clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
  - ambienti tipo bed and breakfast.
- Il riscaldamento delle bevande nel microonde può causare un'ebollizione ritardata, quindi è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Il contenuto delle bottiglie e i vasetti di omogeneizzati devono essere mescolati o agitati E Là temperatura verificato Primaconsumo, per evitare scottature.
- Per quanto riguarda le istruzioni per pulizia e uso manutentivo, in particolare delle guarnizioni delle porte, delle cavità e delle parti adiacenti, fare riferimento al

successivo paragrafo del manuale d'uso.

- La mancata manutenzione del forno a microonde in condizioni pulite potrebbe causare il deterioramento della cavità che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchio e possibilmente provocare una situazione pericolosa.
- Il dispositivo non deve essere collocato in un credenza.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione. o istruzioni relative all'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- ATTENZIONE: Quando il dispositivo è in modalità combinata, i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.
- Il forno a microonde è destinato all'uso indipendente.

Questo prodotto è un'apparecchiatura ISM Classe B Gruppo 2. Il gruppo 2 comprende tutte le apparecchiature ISM (industriali, scientifiche e mediche) in cui l'energia a radiofrequenza è generata intenzionalmente

e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per la lavorazione dei materiali. e attrezzature EDM.
La classe B comprende apparecchiature adatte all'uso in ambienti domestici e in ambienti direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta i locali domestici.

Facilità

1. Selezionare una superficie piana con spazio libero sufficiente per le aperture di ingresso e/o uscita dell'aria.

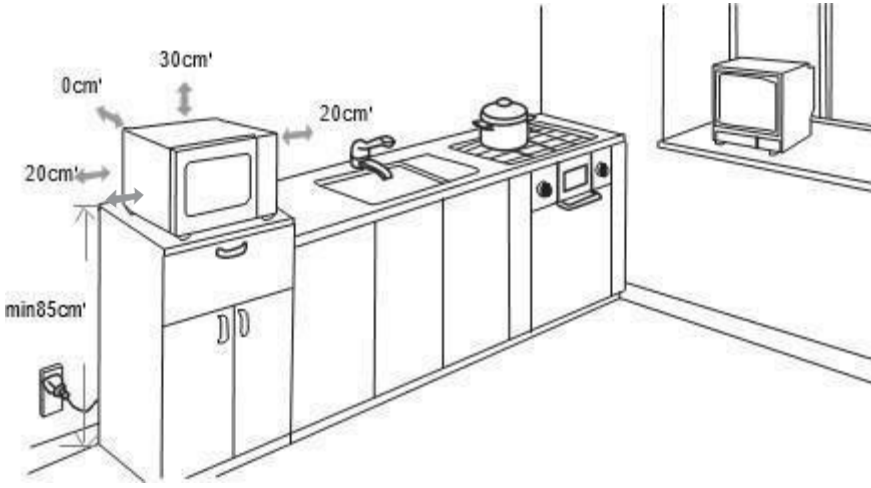

(1) L'altezza minima di montaggio è di 85 cm.

(2) La parte posteriore del dispositivo deve essere posizionata contro una parete.
Lasciare uno spazio minimo di 30 cm sopra il forno e 20 cm tra il forno e ogni parete.

(3) Non rimuovere i piedini da sotto il forno a microonde.

(4) L'ostruzione delle aperture di ingresso e/o uscita dell'aria può danneggiare il forno.

(5) Assicurarsi che il forno a microonde sia il più lontano possibile da televisori e radio. L'uso di un forno a microonde può causare interferenze che influenzano la ricezione della radio o della televisione.

2. Collega il forno a una presa a muro. Assicurarsi che la tensione e la frequenza della corrente erogata siano identiche a quelle indicate sulla targhetta del dispositivo.

AVVERTENZA: non installare il forno sopra un piano cottura o altro apparecchio che produce calore. Se il forno viene installato vicino o sopra una fonte di calore, potrebbe causare danni e invalidare la garanzia.

IMPORTANTE

È vietato sostituire il cavo di alimentazione da soli. Se danneggiato, deve essere riparato dal servizio di assistenza del distributore locale, dal produttore o da una persona qualificata.

Se il dispositivo è caduto, consultare un tecnico qualificato per controllarlo prima di riutilizzarlo. Danni interni potrebbero causare incidenti.

Per qualsiasi tipo di problema o riparazione, contattare il servizio post-vendita del distributore locale, il produttore o una persona qualificata al fine di prevenire qualsiasi rischio di pericolo.

Smaltimento e responsabilità ambientale

Per essere rispettosi dell'ambiente, vi invitiamo a smaltire correttamente questo dispositivo. Puoi contattare le autorità locali o i centri di riciclaggio per ulteriori informazioni.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/35/UE (che abroga la Direttiva 73/23/CEE modificata dalla Direttiva 93/68/CEE) e 2014/30/UE (che abroga la Direttiva 89/336/CEE).

CE

Descrizione del tuo prodotto

Nomi di parti e accessori per forni a microonde

Rimuovere il forno a microonde e tutte le parti dal cartone di spedizione.Il forno a microonde viene fornito con i seguenti elementi:

Piano in vetro	**1**
anello guida	**1**
manuale di istruzioni	**1**

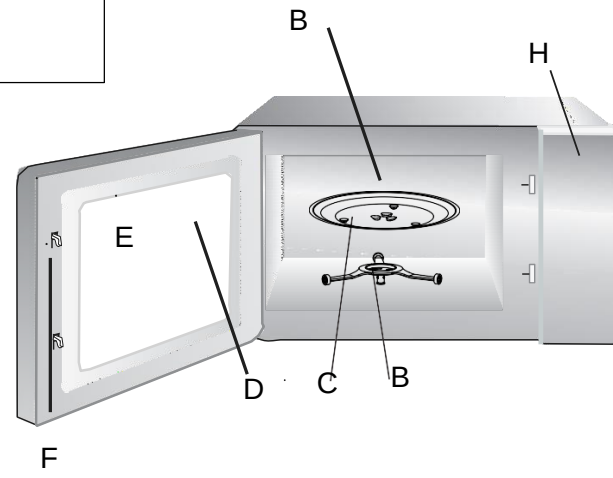

A. Pannello di
B. controlloPiatto di vetro
C. dell'albero del piatto
D. rotante Finestra di
E. osservazione Gruppo
F. porta
Sistema di bloccaggio

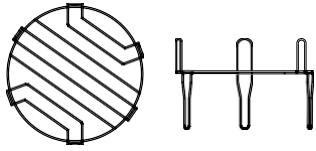

Griglia (Non può essere utilizzata quando il microonde è acceso e deve essere posizionata sul ripiano in vetro)

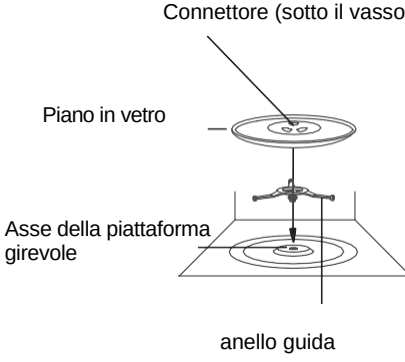

a. Non capovolgere mai il vassoio di vetro. Assicurarsi che la rotazione della lastra di vetro non sia ostacolata.

b. Il vassoio in vetro e il supporto del piatto girevole devono essere sempre installati nel microonde durante l'uso.

c. Tutti gli alimenti e i contenitori per alimenti devono essere sempre posizionati sul vassoio di vetro per la cottura.

d. Se il vassoio di vetro o il piatto rotante si incrinano o si rompono, contattare il centro di assistenza autorizzato.

Pannello di controllo e funzionalità

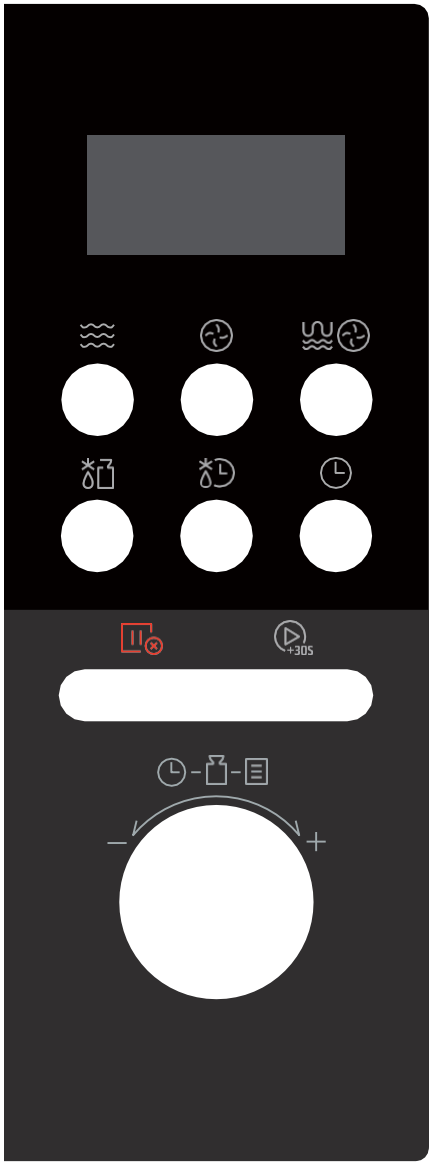

microonde

Convezione

Grill/Combinato.

Scongelare il peso

Tempo di sbrinamento

Orologio/Timer

Basta basta

On/+30Sec.

Istruzioni per l'uso

Posizionare il forno a microonde su una superficie di lavoro

Rimuovere tutti gli accessori e i materiali di imballaggio. Esaminare il forno a microonde e assicurarsi che non vi siano danni Non installare il forno a microonde se è danneggiato.

Materiali che puoi usare nel microonde

Utensile	Si accorse
Piatto croccante	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto deve trovarsi almeno 5 mm sopra il piatto girevole. L'uso improprio può causare la rottura del giradischi.
Piatti Vasi	Progettato solo per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Bicchieri	Rimuovere sempre il coperchio. Usali solo per riscaldare cibi a basse temperature.
Borse da cucina	Solo contenitori in vetro resistente al calore progettati per l'uso nel microonde. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con una chiusura metallica. Fai delle incisioni per consentire al vapore di s'svuotati
Piatti e carta non lasciano	Utilizzare solo per cuocere/riscaldare velocemente. Natoi bicchieri di incustoditi il microonde durante la cottura.
Tovaglioli di carta	Usalo per coprire il cibo per riscaldarlo e assorbire il grasso. Solo per brevi cotture sotto la tua supervisione.
Carta da forno	Per coprire gli alimenti per evitare schizzi o per ricoprire e cuocere a vapore.
Plastica	Utilizzare solo quelli progettati per forni a microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Seguire le indicazioni del produttore: devono riportare l'indicazione “speciale per microonde”. Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono perché il cibo all'interno diventa caldo. Forare i sacchetti da cucina e i sacchetti sigillati secondo le indicazioni sulla confezione.
Pellicola di plastica	Utilizzare solo quelli progettati per forni a microonde. Usali per coprire il cibo durante la cottura per trattenere l'umidità. Assicurarsi che l'involucro di plastica non tocchi il cibo.
Termometri	Utilizzare solo quelli progettati per forni a microonde (termometri per carne e dolciumi).
Carta oleata	Utilizzato per coprire il cibo per evitare schizzi e per trattenere l'umidità.

Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensile	Osservazioni
Piatto in alluminio	Può provocare un arco elettrico. Trasferisci il cibo in un piatto adatto al microonde.
Cartone per alimenti con manico in metallo	Può provocare un arco elettrico. Trasferisci il cibo in un piatto adatto al microonde.
Utensili in metallo o metallo	Il metallo protegge il cibo dall'energia delle microonde. Il metallo può causare un arco elettrico.
Legami con filo metallico	Può causare archi elettrici e provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Potere provocare un incendio nel forno.
schiuma plastica	La schiuma di plastica può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposta a temperature elevate.
Bere	Il legno si asciuga quando viene utilizzato nel forno microonde epotrebbe rompersi o rompersi.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Questo forno a microonde utilizza il controllo elettronico per regolare le impostazioni di cottura per soddisfare al meglio le tue esigenze di cottura.

1. Regolazione dell'orologio

Quando il forno a microonde è elettrificato, il display mostrerà "0:00", il cicalino suonerà una volta.

1) Premi " una volta ", il display mostra "00:00" e la cifra dell'ora lampeggia.

2) " per regolare le cifre dell'ora. L'ora inserita deve essere compresa tra 0 e 23.

3) Premi " ", le cifre dei minuti lampeggeranno.

4) " per impostare le cifre dei minuti. L'ora inserita deve essere compresa tra 0 e 59.

5) Premi " " per completare l'impostazione dell'orologio.

Nota: 1) L'orologio non funzionerà se non è impostato quando alimentato.

2) Dopo il passaggio 5, se non si preme " " entro 5 minuti il forno tornerà automaticamente allo stato precedente.

2. timer di cottura

1) Tocca due volte " ", il display mostra "00:00".

2) " per impostare il timer da cucina. (Il tempo massimo di cottura è di 95 minuti).

3) Premere “Start/+30Sec” per confermare l'impostazione.

4) Quando l'ora della cucina è raggiunta il campanello suonerà 5 volte.

Se l'orologio è stato impostato (sistema 24 ore), il display visualizzerà l'ora corrente

3. Cottura al microonde

1) Premi " una volta", "P100" lampeggerà sullo schermo.

2) Premi ripetutamente "" o girare " " per selezionare la potenza del microfono P10.

3) Premi su "" per confermare il potere.

4) " per impostare il tempo di cottura. (Il tempo massimo di cottura è di 95 minuti.)

5) Premi il tasto "" per iniziare a cucinare.

NOTA: i passaggi per l'impostazione del timer sono i seguenti:

0---1 minuto: 5 secondi

1---5 minuti: 10 secondi

5-10 minuti: 30 secondi

10 --- 30 minuti: 1 min

30---95 minuti: 5 minuti

Tavolo di alimentazione a microonde

Livello	Alto	Signor Top	medio	Signor Basso	Debole
Energia	P100	P80	P50	P30	P10

4. Cottura alla griglia

1) Premi su "". una volta, "G-1" lampeggerà sullo schermo.

2) Premi su "" per confermare la funzione. Verrà visualizzato " G-1".

3) " per regolare il tempo di cottura. (Il tempo massimo di cottura è

4) Premi il tasto "" per iniziare a cucinare.

Nota: Se la metà del tempo di cottura è trascorsa, il forno squillerà due volte per dirvi di girare il cibo.

Per ottenere un migliore effetto di cottura del cibo, è necessario capovolgere il cibo, chiudere la porta e quindi premere "" per continuare la cottura. Se non viene eseguita alcuna operazione, il forno continuerà automaticamente.

5. Cottura a convezione (con funzione di preriscaldamento)

La cottura a convezione permette di cuocere i cibi come un forno tradizionale. Il microonde non viene utilizzato. Si consiglia di preriscaldare il forno alla temperatura appropriata prima di inserirvi gli alimenti.

1) Premi una volta su " ", 150" lampeggerà sullo schermo.

2) Premi su " " per convalidare la funzione. Verrà visualizzato "150".

3) Premi ripetutamente " " " " per selezionare la temperatura di convezione. Nota: La temperatura può essere scelta tra 150°C e 240°C.

4) Premi su " " per confermare la temperatura.

5) Premi su " "." per avviare il preriscaldamento. Quando viene raggiunta la temperatura di preriscaldamento, il cicalino suona due volte per ricordare di mettere il cibo nel forno.
La temperatura preriscaldata viene visualizzata e lampeggia.

6) Mettere il cibo nel forno e chiudere la porta. Girare "cottura. " per impostare l'ora

7) Premi il tasto " " per iniziare a cucinare.

6. Cottura a convezione (senza funzione di preriscaldamento)

1) Premi " una volta ", "150" lampeggerà sullo schermo.

2) Premi su " " per convalidare la funzione. Verrà visualizzato "150".

3) Premi ripetutamente " " " " per selezionare la temperatura di convezione. Nota: La temperatura può essere scelta tra 150°C e 240°C.

4) Premi su " " per confermare la temperatura.

5) " " per impostare il tempo di cottura.

6) Premi il tasto " " per iniziare a cucinare.

7. Cottura combinata

Premi su "". una volta, lo schermo mostrerà "G-1" e premere "". ripetutamente o " per scegliere la potenza desiderata, e "C-1", "C-2", "C-3" o "C-4" verranno visualizzati per ogni pressione aggiunta. Quindi premere "".

per confermare, e " per impostare il tempo di cottura. (Il tempo massimo di impostazione è 95 minuti.) Premere "" di nuovo per iniziare a cucinare.

Esempio: se si desidera utilizzare la potenza del grill per cuocere per 10 minuti, è possibile azionare il forno come segue.

Premi una volta su "", lo schermo visualizza "G-1".

1) Premi su "" Confermare.

2) " per regolare il tempo di cottura fino a quando il forno visualizza "10:00".

3) Continua""per iniziare a cucinare.

Nota: Se è trascorsa la metà del tempo di cottura, il forno suona due volte, questo è normale.

Per ottenere un migliore effetto di cottura del cibo, è necessario capovolgere il cibo, chiudere la porta e premere""per continuare la cottura. Se non viene eseguita alcuna operazione il forno continua la cottura.

Nota: istruzioni di combinazione

Istruzioni	Schermo	Forno a microonde	Griglia	Convezione
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

8. **Scongelamento a peso**.

1) Premere " una volta ", il display mostra "d-1".

2) " per selezionare il peso dell'alimento. Il peso deve essere compreso tra 100 ge 2000 g.

3) Premi "". per avviare lo sbrinamento.

9. Scongelare a tempo

1) Premere " una volta ", il display mostra "d-2".

2) " per impostare il tempo di scongelamento.

3) Premi " " per avviare lo sbrinamento

10. Cottura in più fasi

È possibile impostare un massimo di due passi. Se un livello è in fase di sbrinamento, dovrebbe essere posizionato automaticamente per primo. Il timer suonerà una volta dopo ogni fase e inizierà la fase successiva

Nota: Timer, Menu automatico o Preriscaldamento non possono essere impostati come uno dei vari livelli.
Esempio: se si desidera scongelare il cibo per 5 minuti e poi cuocere all'80% della potenza del microonde per 7 minuti. I passi sono come segue:

1) Premi una volta" ", lo schermovisualizzerà "d-2";

2) " per impostare il tempo di scongelamento di 5 minuti;

3) Premi " una volta ", "P100" lampeggerà sullo schermo.

4) Premi su " " per confermare la funzione. Verrà visualizzato "P100".

5) " per scegliere l'80% della potenza microonde finché non viene visualizzato "P80":

6) Premi su " " per confermare ;

7) " per impostare il tempo di cottura di 7 minuti;

8) Premi su " " per iniziare a cucinare.

11. Menù automatico

1) Taprire "Sinistra per scegliere il menu e da "A10" a "A1"

2) Premi su " " per confermare il menu di cui hai bisogno.

3) " per scegliere il peso dal menu e l'indicatore "g" si illuminerà.

4) Premi su " " per iniziare a cucinare.

Nota: 1) Il menu torta utilizza la funzione di convezione con la funzione di riscaldamento a 160°C e si consiglia di impostare la fase di preriscaldamento prima dell'avvio della funzione menu automatico. Al raggiungimento della temperatura il forno si spegnerà ed emetterà un segnale acustico per ricordarti di aprire la porta per inserire la torta. Successivamente premi il tasto " per iniziare a cucinare.

2) Quando viene selezionato il menu del pollo e 2/3 del tempo è scaduto, suonerà due volte per dirti di girare il cibo. Puoi semplicemente lasciarlo continuare. Per ottenere i migliori risultati, capovolgere il cibo, chiudere lo sportello, quindi premere " " per continuare a cucinare.

12. Cottura veloce nel microonde

1) Premi su " " per iniziare a cucinare a 100 % di potenza per 30 secondi, ogni ulteriore pressione aumenterà il tempo di cottura fino a 95 minuti.

2) giro" " sul lato destro per scegliere direttamente il tempo di cottura quindi premere il tasto " " per cucinare con il 100% della potenza del microonde.

13. Funzione di blocco per bambini

Attivare il blocco: in stato di standby, premere " " per 3 secondi, verrà emesso un "bip" che indica l'ingresso nello stato di blocco bambini e l'indicatore di blocco si illuminerà. Sullo schermo verrà visualizzato[_ _ _]

Disabilita blocco: in stato bloccato, premere " " per 3 secondi, verrà emesso un "bip"
indicando che il blocco è sbloccato e l'indicatore di blocco scomparirà.

Menu automatici

Menù	lester	Schermo	Energia
A-1RISCALDAMENTO	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A-2 MELETERRA	1	1	100%
	2	2	
	3	3	
A-3 CARNE	150 g	150	80%
	300	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A-4 VERDURE	150 g	150	100%
	350 g	350	
	500 g	500	
A-5PESCE	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A-6 PASTA	50 g (con450 g di acqua fredda)	50	80%
	100 g (con 800 g di acqua fredda)	100	
	150g (con 1200g di acqua fredda)	150	
A-7ZUPPA	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A-8TORTA	475 g	475	Preriscaldamen toa 160℃
A-9PIZZA	100 grammi	100	C-4
	200 g	200	
	300	300	
A-10 POLLO	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

Guida alla risoluzione dei problemi

Normale	
Microonde che interferisce con la ricezione TV	La ricezione radiotelevisiva può essere disturbata quando il forno a microonde è in funzione. Questo è un fenomeno che si riscontra con altri apparecchi elettrici, come il frullatore, l'aspirapolvere e l'elettroventilatore.
Illuminazione della cavità a bassa intensità	Durante la cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno potrebbe affievolirsi. È normale.
La nebbia si raccoglie sul parete interna della porta e l'aria calda fuoriesce dal aperture di ventilazione	Durante la cottura, il cibo può produrre vapore. La maggior parte del vapore fuoriesce dalle aperture di ventilazione del forno. Tuttavia, il vapore può accumularsi in determinati punti, ad esempio sulla porta del forno. È normale.
Il forno a microonde si è avviato accidentalmente a vuoto.	È vietato utilizzare il dispositivo senzacibo dentro. È molto pericoloso.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il forno a microonde non si avvia.	(1) Il cavo di alimentazione nonon è ben collegato.	Scollegare quindi ricollegaredopo 10 secondi.
	(2) L'interruttore automatico non funziona correttamente.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico (riparare da una persona qualificata)
	(3) La presa CA non funziona.	Testare la presa con altri dispositivi elettrici.
Il forno a microonde non si riscalda.	(4) La porta non è chiusa correttamente.	Chiudi bene la porta.

Cura e manutenzione

Assicurarsi di scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

1. Dopo l'uso, pulire la cavità del forno a microonde con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo duro per pulire lo sportello del forno a microonde in vetro, poiché graffierebbero la superficie del vetro, provocandone la rottura.

   Consiglio per la pulizia - Per facilitare la pulizia delle pareti interne del forno a microonde che potrebbero venire a contatto con il cibo cotto: mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml di acqua e scaldare nel microonde al 100% di potenza per 10 minuti. Pulire il forno a microonde con un panno asciutto.

Specifiche tecniche

modello:	SCMW2028CDB
Voltaggio nominale:	230V~50Hz
Potenza assorbita nominale (microonde):	1450 W
Potenza di uscita nominale (microonde):	900 W
Potenza nominale (grill):	1000 W
Potenza nominale (convezione):	2100 W
Capacità del forno:	28L
Diametro giradischi:	288mm

Questo simbolo sul prodotto indica che questo dispositivo deve essere smaltito in conformità con la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Apparecchiature elettroniche ed elettriche contenenti sostanze pericolose che potrebbero avere conseguenze per l'ambiente e la salute umana durante il ciclo di rilavorazione del prodotto.

Pertanto, alla fine della vita di questo apparecchio, non deve essere gettato insieme ai rifiuti domestici indifferenziati.
Il vostro ruolo di consumatori finali è cruciale in termini di riutilizzo, riciclo e ottenimento di altri tipi di creazione di valore. Puoi scegliere tra diversi sistemi di raccolta e scambio organizzati dalle autorità locali (centri di rifiuti) e dai distributori. È tuo dovere sfruttare queste opportunità.

La garanzia non copre le parti soggette ad usura del prodotto, qualsiasi problema o danno derivante da:

(1) Danni superficiali dovuti alla normale usura del prodotto;
(2) Difetti o danneggiamenti dovuti al contatto del prodotto con liquidi e alla corrosione causata dalla ruggine o dalla presenza di insetti;
(3) Qualsiasi incidente, abuso, uso improprio, modifica, cancellazione o riparazione non autorizzata;
(4) Qualsiasi manutenzione impropria, non conforme alle istruzioni del prodotto o collegamento a una tensione impropria.
(5) Qualsiasi utilizzo di accessori non forniti o approvati dal produttore.

La garanzia decade in caso di eliminazione della targhetta e/o del numero di matricola del prodotto.

Questo prodotto è importato da: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCIA

SCHNEIDER