


# SCHNEIDER

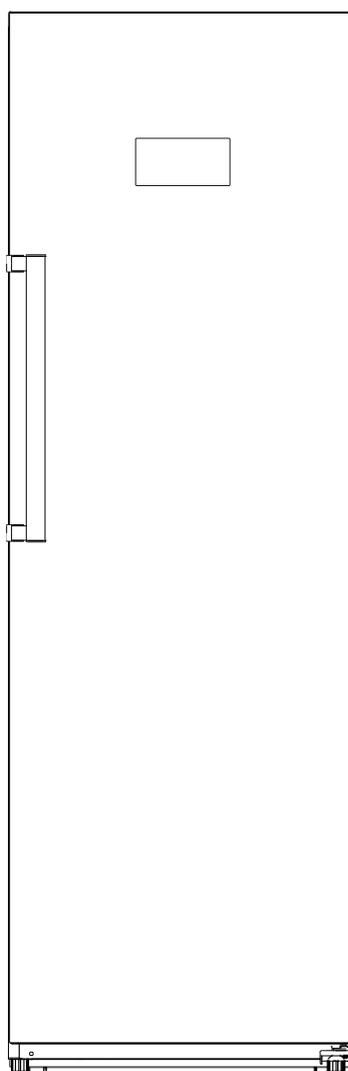

## REFRIGERADOR SCOD360NFX, SCOD360NFDAX

### Manual de instrucciones

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar este aparato. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.



## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato para saber exactamente qué hacer y qué no hacer.

El uso inadecuado del aparato puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas.

Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

**ATENCIÓN:** Mantenga despejadas las aberturas de ventilación en la caja del aparato o en la estructura empotrada.

**ATENCIÓN:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

**ATENCIÓN:** No dañar el sistema de refrigeración.

**ATENCIÓN:** No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimento de almacenamiento de alimentos a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

No almacene en este aparato sustancias explosivas como aerosoles que contengan propulsores inflamables.

- Antes de deshacerse de su aparato: retire la puerta y deje los estantes en su sitio para que los niños no puedan jugar fácilmente en su interior.

- No permita que los niños manejen o jueguen con el aparato.

- No limpie nunca las partes del aparato con líquidos inflamables. Los humos son un peligro de incendio o pueden provocar explosiones.
  - No almacene ni utilice gasolina u otros gases o líquidos inflamables en este aparato o cerca de él. Los humos pueden provocar un incendio o una explosión.
  - No instale este aparato en un lugar con condiciones climáticas extremas como: ventilación insuficiente, temperaturas inferiores a 16°C o superiores a 38°C
- Este producto cumple con las normas de seguridad europeas vigentes para aparatos eléctricos. Se ha sometido a numerosas pruebas y ensayos para evaluar su seguridad y fiabilidad. Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de la placa de características se corresponden con los de su instalación. Los materiales de embalaje son reciclables, no los abandone en el medio ambiente, llévelos a un centro especializado para su reciclaje.

La seguridad eléctrica de este aparato sólo está garantizada cuando se conecta a una instalación eléctrica dotada de una toma de tierra en buen estado, de acuerdo con la norma vigente. En caso de duda, haga que el En caso de duda, haga

que un técnico cualificado compruebe cuidadosamente la instalación.

El uso de este aparato, como el de cualquier aparato eléctrico, requiere el cumplimiento de ciertas normas básicas:

- No toque la unidad con las manos o los pies mojados o húmedos;
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente;
- No deje el aparato expuesto a la intemperie;
- No permita que el aparato sea utilizado por niños sin supervisión;
- No desenchufe ni conecte el aparato a la toma de corriente con las manos mojadas; antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe o apagando el interruptor general de la instalación; la toma de corriente debe quedar accesible después de la instalación del aparato.
- En caso de avería o mal funcionamiento, apague el aparato y no lo dañe. La toma de corriente debe permanecer siempre accesible después de la instalación del aparato.

- **ADVERTENCIA:** Cuando coloque la unidad, asegúrese de que el cable de alimentación no esté pellizcado o dañado.
- **ADVERTENCIA:** No coloque regletas o tomas de corriente portátiles en la parte trasera de la unidad.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar los aparatos de refrigeración.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, observe las siguientes instrucciones:
- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos congelados, guardar o hacer hielo y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.

- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la aparición de moho en el aparato. Coloque el aparato contra una pared con una separación no superior a 75 mm y no superior a 50 mm.
- Este aparato de refrigeración no está destinado a ser utilizado como aparato empotrado.
- Este aparato de refrigeración no es adecuado para congelar alimentos.
- Tiempo recomendado de conservación de los alimentos congelados en el congelador. Estos tiempos varían en función del tipo de alimento. Los alimentos que se congelan pueden conservarse de 1 a 12 meses (como mínimo a -18 °C).

Alimentación	Periodo de almacenamiento
Bacon, guisos, leche	1 mes
Pan, helados, embutidos, empanadas, mariscos, preparados, pescado	2 meses
Pescado, mariscos, pizzas, bollos y magdalenas sin grasa	3 meses
Jamón, tortas, galletas, costillas de ternera y cordero, trozos de aves francesas	4 meses
Mantequilla, verduras (claras) huevos enteros y yemas de huevo, cangrejos de río cocidos, carne picada (cruda)	6 meses
Frutas (secas o en almíbar) claras de huevo, ternera (cruda) pollo entero, cordero (cruda) pasteles de frutas	12 meses

Cuando se congelan alimentos frescos con fecha de "caducidad/descarga", hay que congelarlos antes de que caduque esa fecha.

Compruebe que los alimentos no estén ya congelados. Los alimentos congelados que se han descongelado completamente no deben volver a congelarse. Una vez descongelados, los alimentos deben consumirse rápidamente.

- Para evitar el deterioro de los alimentos debido a la transferencia de gérmenes: Guarde los productos animales y vegetales sin envasar por separado en los cajones. Esto también se aplica a los diferentes tipos de carne.
- Si hay que guardar los alimentos juntos por falta de espacio: envuélvelos.
- Nunca almacene las frutas y verduras en un balcón con carne o pescado.

Alimentación	Periodo de almacenamiento
Mantequilla	90 días
Queso duro	110 días
Leche	7 días
Saucissa delicatesen	9 días
Carne	7 días

## Frigorífico



Peligro; riesgo de incendio/materiales inflamables

**Peligro; riesgo de incendio/materiales inflamables**

**ADVERTENCIA:** Cuando coloque la unidad, asegúrese de que el cable de alimentación no esté pellizcado o dañado.

**ADVERTENCIA:** No coloque tomacorrientes múltiples móviles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior de la unidad.

El gas refrigerante contenido en el circuito de este aparato es isobutano (R 600a), que es un gas poco contaminante pero inflamable.

Al transportar e instalar el aparato, tenga cuidado de no dañar ninguna parte del circuito refrigerante

No utilice herramientas afiladas o puntiagudas para descongelar el aparato.

No utilice aparatos eléctricos dentro del aparato.

Sólo un técnico autorizado puede cambiar el LED en caso de avería.



Apto para alimentos

# Instalación

## Necesidad de espacio

- Seleccione un lugar sin luz solar directa;
- Seleccione un lugar con espacio suficiente para que las puertas del frigorífico se abran fácilmente;
- Seleccione un lugar con un suelo nivelado (o casi nivelado);
- Deje espacio suficiente para instalar el frigorífico en una superficie plana;
- Deje espacio a la derecha, a la izquierda, a la espalda y a la parte superior al instalarlo. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y a disminuir sus facturas de energía.
- Deje al menos 50 mm de espacio a ambos lados y en la parte posterior.

## Posicionamiento

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10° C to +32° C
N	+16° C to +32° C
ST	+16° C to +38° C
T	+16° C to +43° C

## Ubicación

La unidad debe instalarse lejos de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire puede circular libremente en la parte trasera del armario. Para un mejor rendimiento, si la unidad se coloca debajo de un mueble de pared que sobresale, la distancia mínima entre la parte superior del armario y el mueble de pared debe ser de al menos 100 mm. Sin embargo, lo ideal es que la unidad no se coloque bajo elementos suspendidos. La nivelación precisa está garantizada por uno o varios pies ajustables en la base del armario.




**¡Atención!** El aparato debe poder desconectarse de la red eléctrica, por lo que el enchufe debe ser fácilmente accesible después de la instalación.

## Importancia del etiquetado del congelador\*:

- Los congeladores de 1 (\*), 2 (\*\*) y 3 estrellas (\*\*\*) no son adecuados para congelar alimentos frescos.
- Los congeladores de 2 estrellas (\*\*) y 3 estrellas (\*\*\*) son adecuados para almacenar alimentos congelados (precongelados) y hielo o para hacer hielo y cubitos de hielo.

Comparaciones	Estrellas	Temperatura de almacenamiento objetivo	Alimentos apropiados
Congelador	(***) *	≤ -18°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adecuado para mariscos (pescado, camarones, crustáceos) agua dulce y productos cárnicos.</li> <li>➤ Vida útil recomendada: <b>3 meses</b></li> </ul> <p><b>Adecuado</b> para congelar alimentos frescos.</p>
Congelador	***	≤ -18°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adecuado para mariscos (pescado, camarones, crustáceos) agua dulce y productos cárnicos.</li> <li>➤ Vida útil recomendada: <b>3 meses</b></li> </ul> <p><b>No adecuado</b> para congelar alimentos frescos.</p>
Congelador	**	≤ -12°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adecuado para mariscos (pescado, camarones, crustáceos) agua dulce y productos cárnicos.</li> <li>➤ Vida útil recomendada: <b>2 meses</b></li> </ul> <p><b>No adecuado</b> para congelar alimentos frescos</p>
Congelador	*	≤ -6°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adecuado para mariscos (pescado, camarones, crustáceos) agua dulce y productos cárnicos.</li> <li>➤ Vida útil recomendada: <b>1 mes</b></li> </ul> <p><b>No adecuado</b> para congelar alimentos frescos</p>
0° -	-	-6°C – 0°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adecuado para productos cárnicos frescos (cerdo, ternera, pollo, etc. :) y para alimentos procesados consumidos o procesados el mismo día o dentro de los tres días de almacenamiento (máx.).</li> </ul> <p><b>No apto</b> para congelar alimentos o almacenar alimentos congelados.</p>

## Descripción del dispositivo

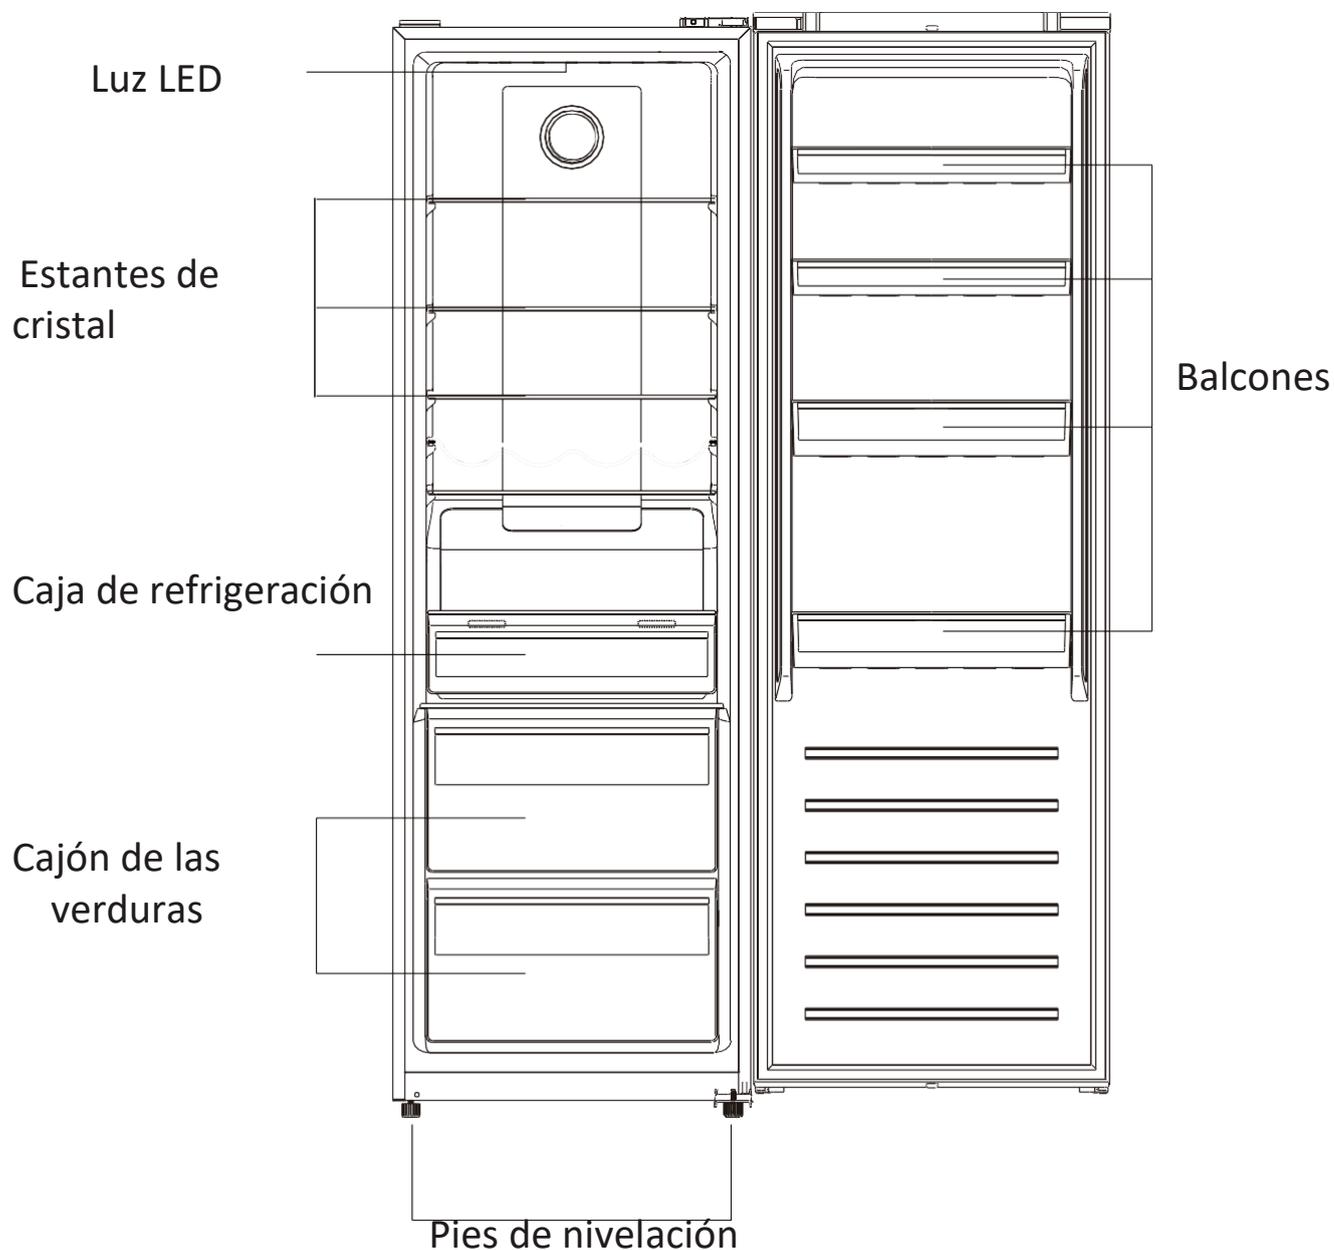


Esta ilustración es sólo para fines ilustrativos, el anexo detallado puede diferir del dispositivo real.


## Invertir la Puerta

**Herramientas necesarias:** destornillador Phillips, destornillador de hoja plana, llave hexagonal.

- Asegúrese de que el aparato está desenchufado y vacío.
- Para retirar la puerta, es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Colóquelo sobre una superficie dura para que no resbale mientras se cambia la puerta.
- Todas las piezas retiradas deben apartarse en un lugar seguro para volver a instalar la puerta.
- Todas las piezas retiradas deben apartarse en un lugar seguro para la reinstalación de la puerta.
- No coloque el aparato en posición horizontal, ya que podría dañar el sistema de refrigeración.
- Es mejor que dos personas sostengan el aparato durante el montaje.

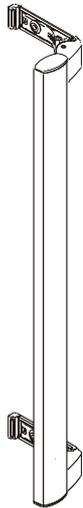


**Asa x1**

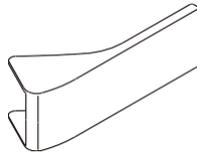


**Cubierta de Asa x2**



**Tornillos x2**


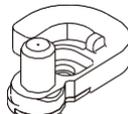


**Ayuda a la izquierda-cierre x1**


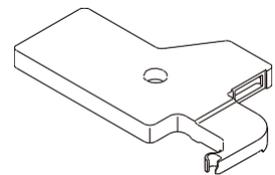


**Ayuda a la izquierda-cierre x1**



1. Retire las tapas superiores de la caja de cables.

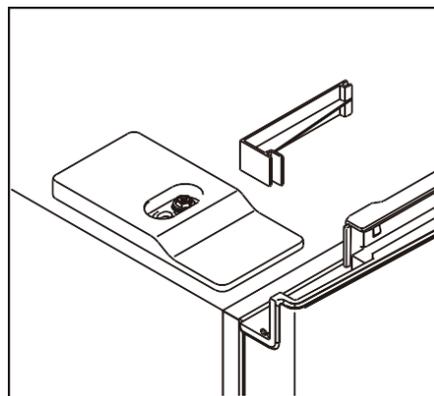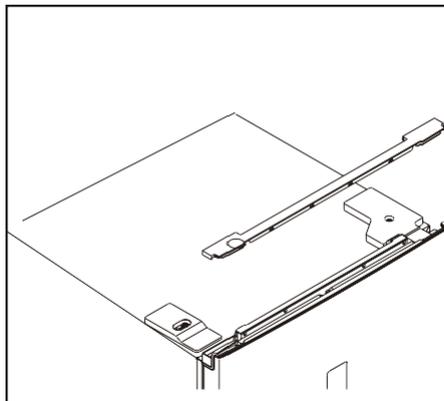



2. Desatornille la tapa de la bisagra superior derecha y desconecte los conectores del interruptor de la puerta y de la pantalla.

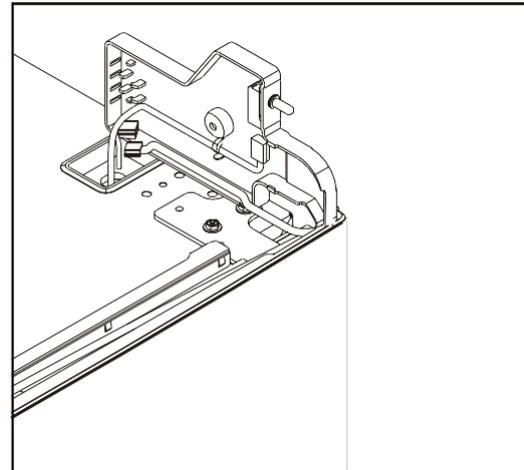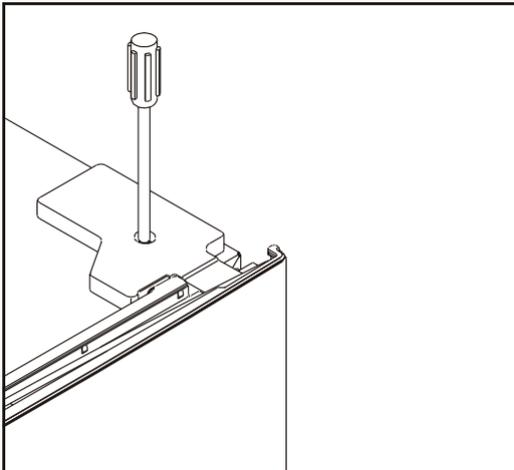


3. Desenrosque y retire la bisagra superior, y luego retire la puerta.

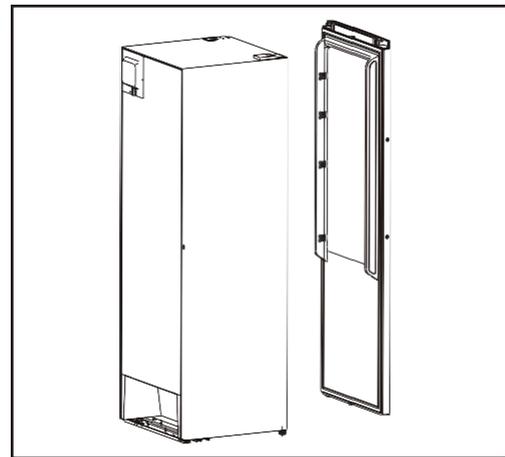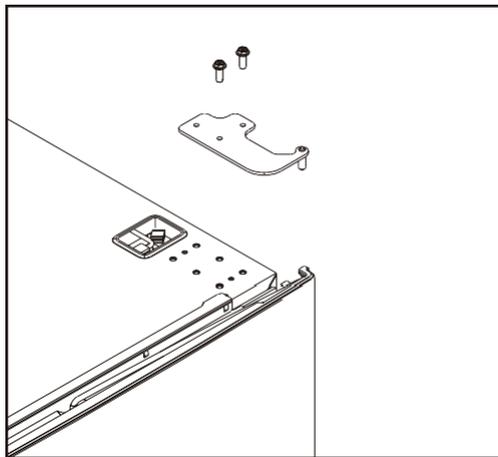


4. Retire el bloqueo auxiliar derecho, luego saque el bloqueo auxiliar izquierdo de la bolsa de accesorios e instálelo en el lado izquierdo.

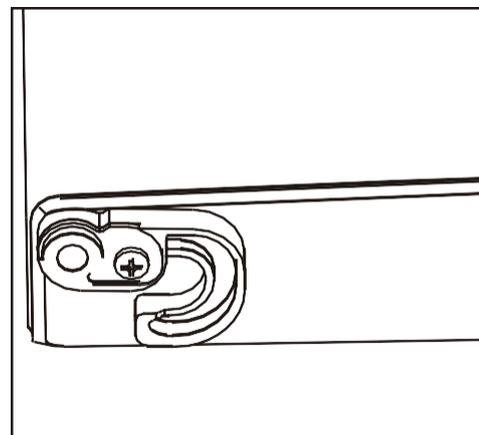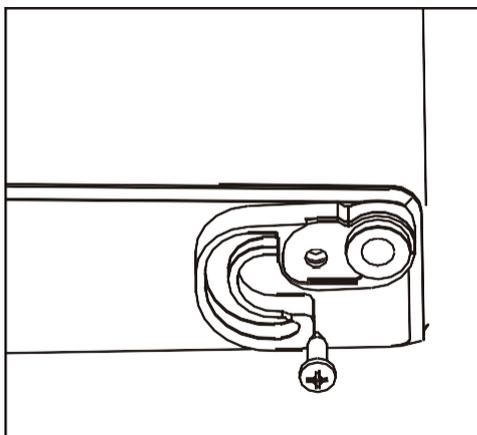


5. Desenrosque la bisagra inferior y retire el pie ajustable del lado izquierdo al derecho.

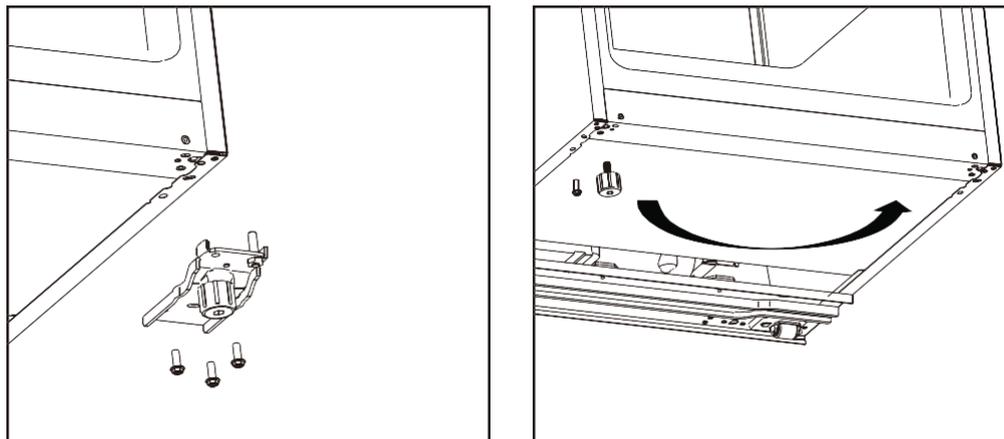


6. Desenrosque y mueva el pasador de la bisagra inferior del lado derecho al lado izquierdo, luego instale la bisagra inferior en el lado izquierdo del aparato.

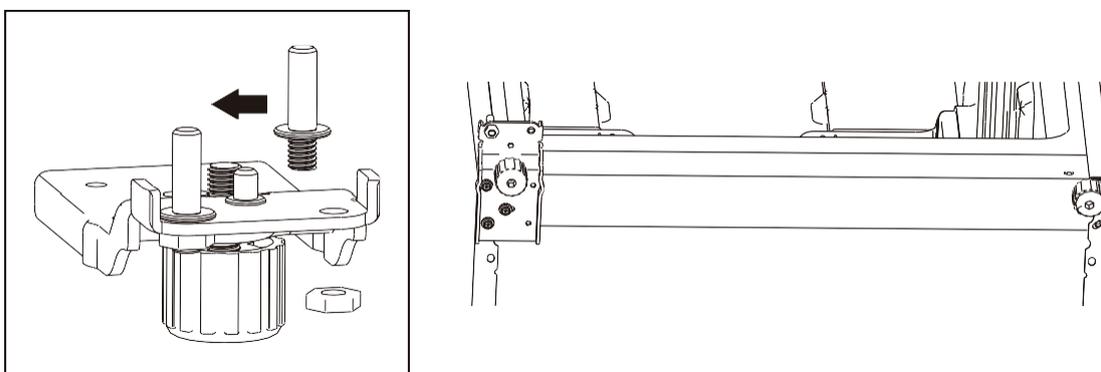


7. Desenrosque y mueva el pasador de la bisagra superior del lado inferior al lado superior. Retire el interruptor de la puerta de la cubierta de la bisagra derecha y vuelva a colocarlo en la cubierta de la bisagra izquierda que se encuentra en la bolsa de accesorios.

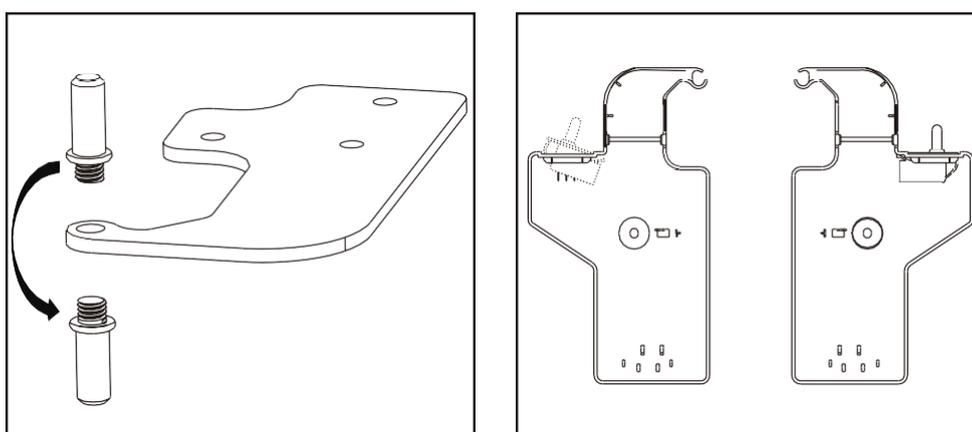


8. Desenrosque y mueva la cubierta decorativa superior del lado izquierdo, y luego instálela en el lado derecho.

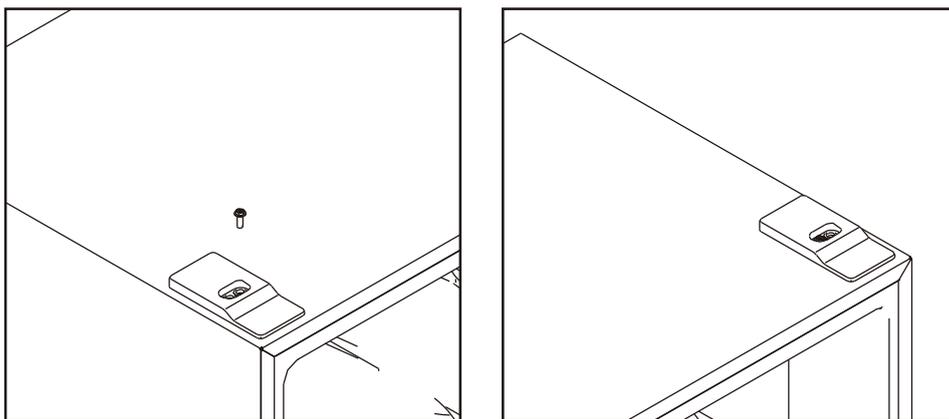


9. Retire las juntas de las puertas del frigorífico y del congelador y vuelva a colocarlas después de girarlas.

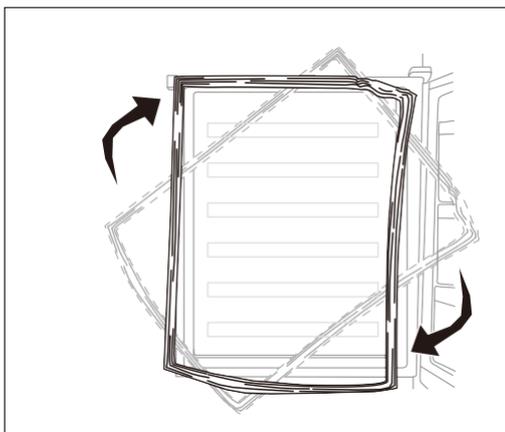



10. Instale la puerta, luego mueva los cables de conexión del lado derecho al lado izquierdo.

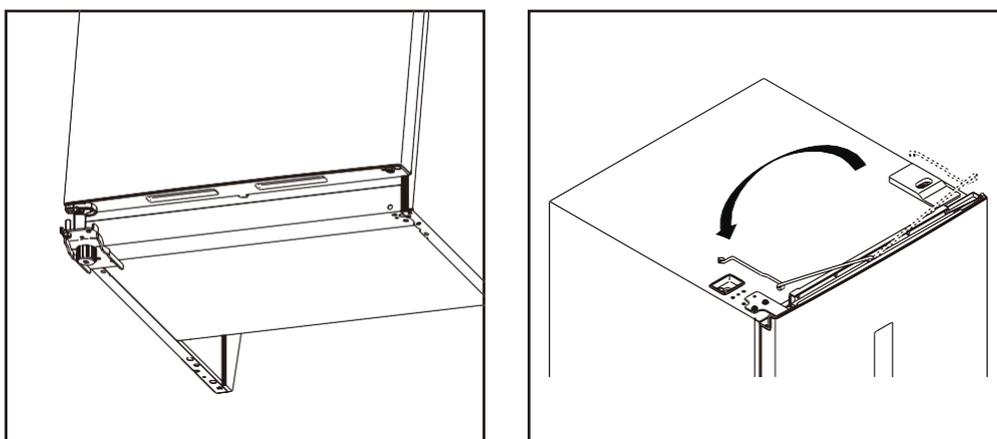



11. Instale la bisagra superior en el lado izquierdo, por favor, ajuste la bisagra superior ligeramente durante la instalación para asegurarse de que el sello está apretado.

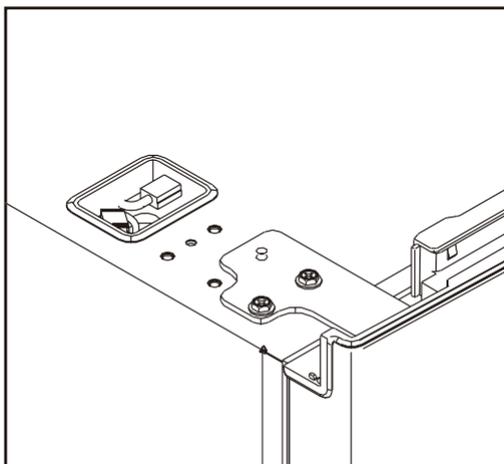

12. Conecte el interruptor de la puerta y los conectores de la pantalla, e instale la cubierta de la bisagra superior izquierda.

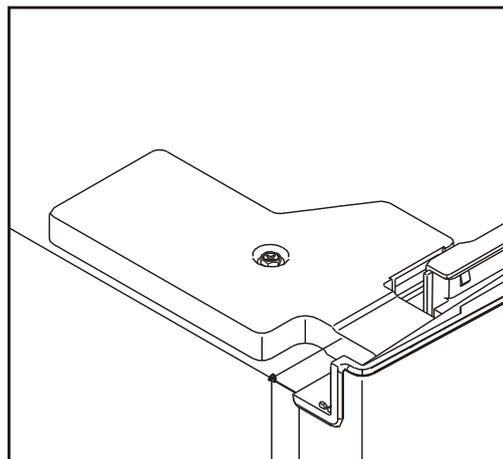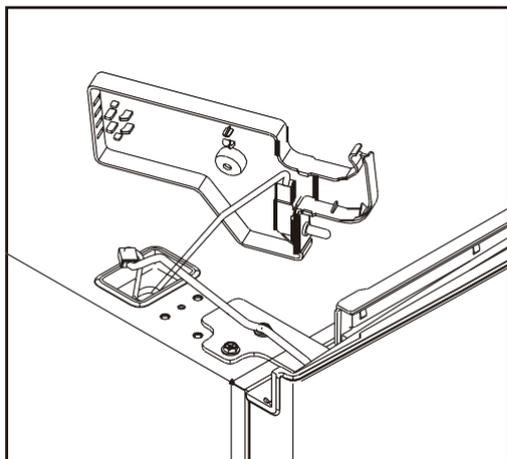


13. Instale las tapas de la caja de cables superior en el lado derecho.

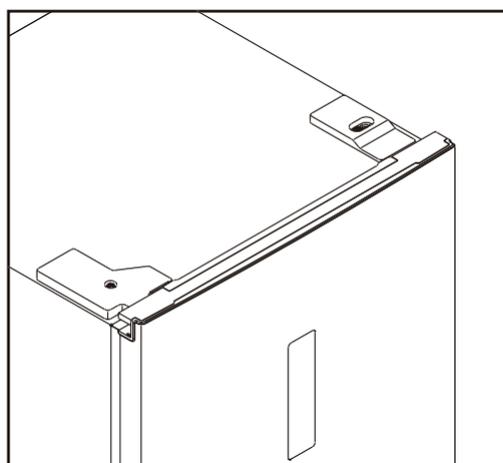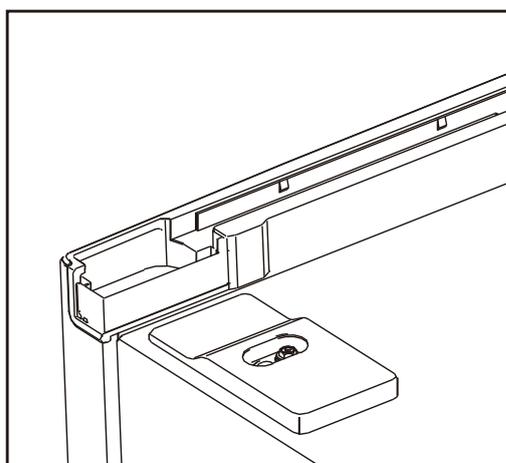


## Instalación de la manilla exterior de la puerta


1. Retire las tapas de los agujeros de los tornillos.

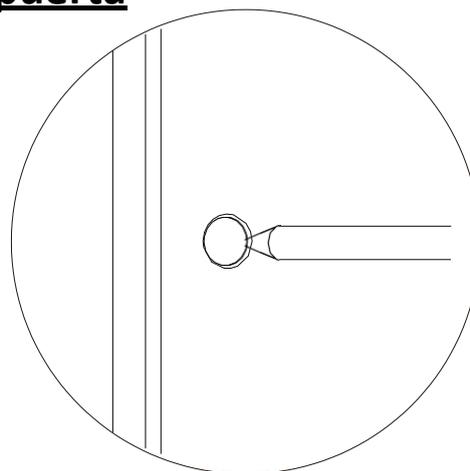

2. Retire el tirador de apertura fácil que está colocado en el cajón de las verduras, e instálelo.



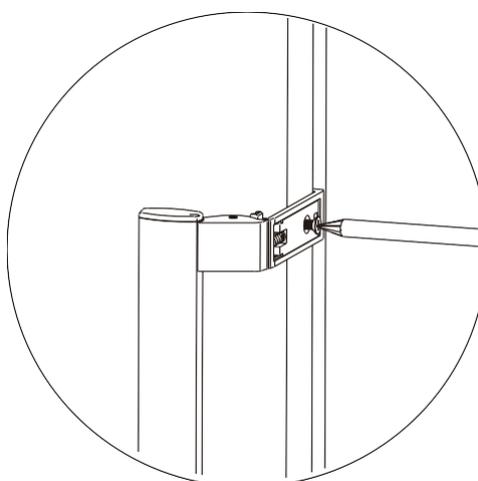


3. Instale las tapas de las asas de apertura fácil.

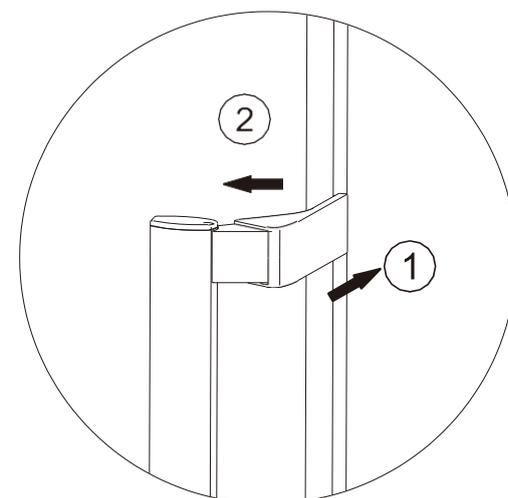

### Dimensión

- Mantener el espacio suficiente para abrir la puerta.
- Mantener un espacio de al menos 50 cm a cada lado.

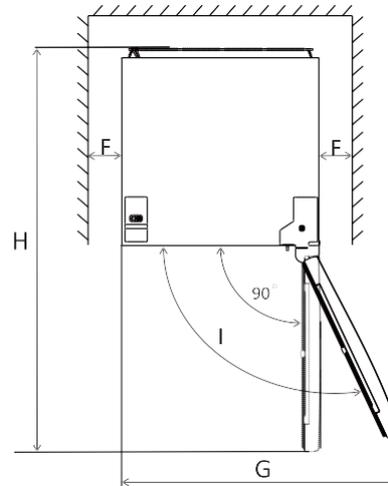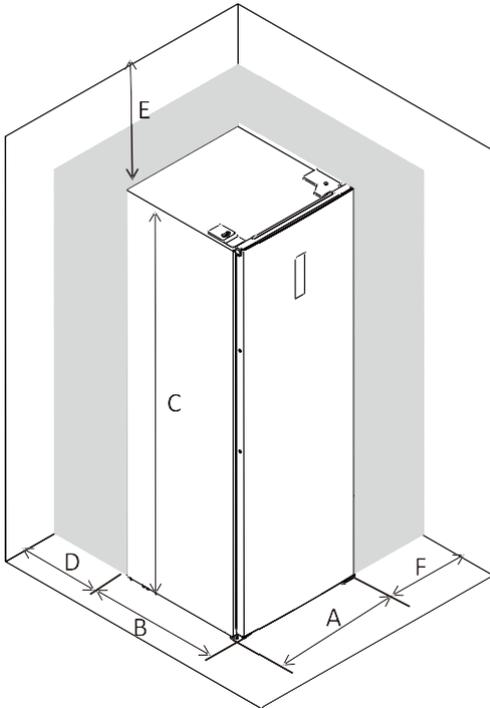
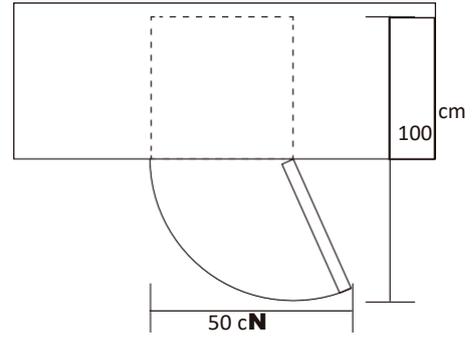


A	600
B	65
C	1850
D	min=0
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
I	115°


### Nivelación de la nevera

Para ello, ajuste las dos patas de nivelación situadas en la parte delantera del aparato.

Si el aparato no está bien nivelado, las puertas y las alineaciones de la junta magnética no quedarán bien cubiertas.

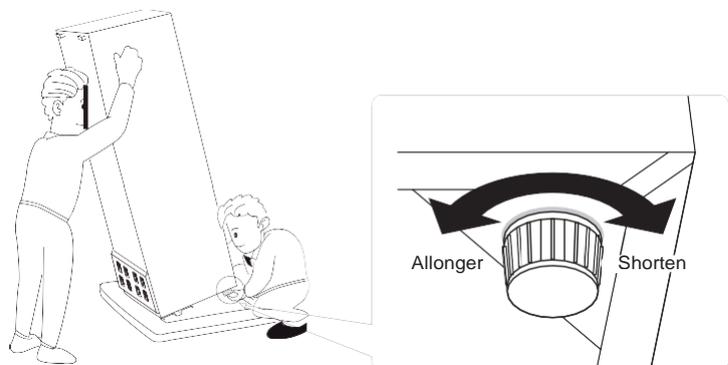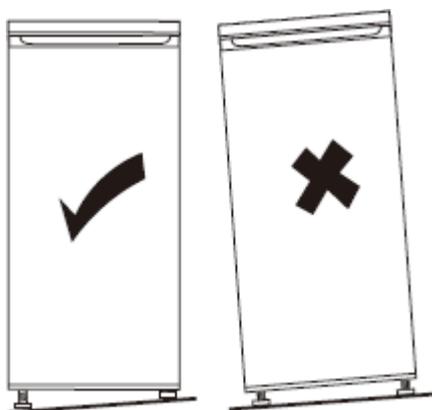

## El panel de control

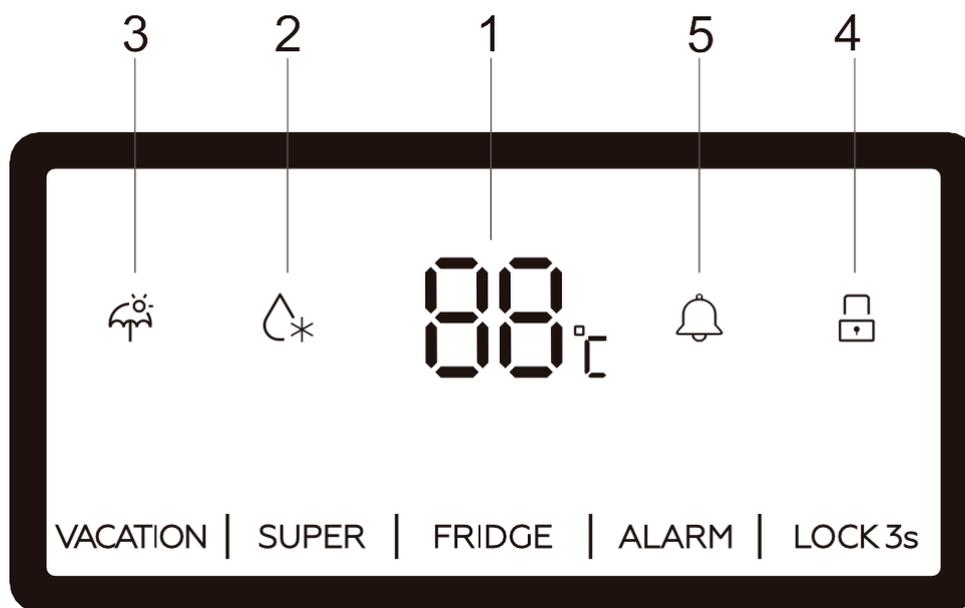

## Botones de control

**FRIDGE:** Control de la temperatura del aparato

**SUPER:** Seleccionar y deseleccionar el modo super

**VACATION:** Seleccionar y deseleccionar el modo de vacaciones

**ALARM:** Desactivación de la alarma de apertura de la puerta

**LOCK:** Bloqueo y desbloqueo

## Pantalla LED

1. Ventana de visualización de la temperatura preestablecida
2. Icono del modo Super
3. Icono del modo vacaciones
4. Icono de bloqueo/desbloqueo
5. Icono de alarma

❖ Todos los botones sólo son válidos en el estado desbloqueado.  
Pitido corto después de cada pulsación de botón.

### **FRIDGE: Control de la temperatura del aparato**

Sólo disponible para el modo definido por el usuario. Siga los métodos que se indican a continuación para deseleccionar el Modo Super y el Modo Vacaciones, luego se selecciona el Modo Definido por el Usuario.

### **SUPER: Seleccionar y deseleccionar el modo super**

Pulse el botón "SUPER" para seleccionar el modo super. Tras 5 segundos de parpadeo del icono de supermodo, se selecciona el supermodo.

Cuando se selecciona el modo súper, el icono del modo súper se ilumina y la ventana de visualización muestra 2°C. En el modo super, si se pulsa el botón "FRIDGE", el icono del modo super parpadeará 3 veces, pero la temperatura del frigorífico no podrá modificarse.

Para salir del modo Super:

- Pulse el botón "SUPER" para deseleccionar el modo Super,
- O después de 3 horas de modo Super sin ninguna operación, la nevera se detendrá automáticamente y volverá al ajuste anterior.

**Advertencia:** En el modo Super, el ruido de la cámara puede ser ligeramente mayor que en el modo normal.

**ALARM:** borrar la alarma de apertura

**ECO:** selecciona y deselecciona el modo de vacaciones. Toque brevemente el "**ALARM/VACATION**" para borrar la alarma de apertura de la puerta.

Pulse el botón "**ALARM/VACATION**" durante 3 segundos para seleccionar el modo de vacaciones. Cuando el icono del modo vacaciones parpadea durante 5 segundos, se selecciona el modo vacaciones.

Cuando se selecciona el modo vacaciones, el icono del modo vacaciones se ilumina y la ventana de visualización muestra 17°C. En el modo de vacaciones, el "**FRIDGE**" no responde a ninguna presión. Una breve pulsación sobre el "**SUPER**" se utiliza para salir del modo vacaciones y pasar al modo super. Pulsando el botón durante 3 segundos "**ALARM**" desactiva el modo de vacaciones.

## **LOCK:** Bloqueo y desbloqueo

Pulse el botón "**LOCK**" durante 3 segundos para bloquear el panel de control, entonces el icono de bloqueo/desbloqueo "".

En estado de bloqueo, pulse cualquier botón, el icono de bloqueo y desbloqueo parpadeará 3 veces.

Pulse el botón "**LOCK**" durante 3 segundos para desbloquear el panel de control, entonces el icono de bloqueo/desbloqueo será "".

En el estado desbloqueado, todos los botones están disponibles.

Si no se realiza ninguna operación en 25 segundos, el panel de control se bloquea automáticamente.

## **Alarma de apertura de puertas**

Si la puerta sigue abierta durante 90 segundos, suena la alarma de apertura de puerta.

Cierre la puerta para detener la alarma de apertura de la puerta. O pulse brevemente la tecla "**ALARM/VACATION**" para borrar la alarma de apertura de la puerta.

# Uso diario

## Primera utilización

Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo, y luego séquelo bien.

**¡Importante!** No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

## Uso diario


Coloca los diferentes alimentos en los distintos compartimentos según la siguiente tabla

Compartimentos de la nevera	Tipo de alimento
Puerta del compartimento del frigorífico o balcón	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentos que contienen conservantes naturales, como mermeladas, zumos, bebidas, condimentos.</li><li>• No almacene alimentos perecederos.</li></ul>
Cajón de verduras (cajón de ensalada)	<ul style="list-style-type: none"><li>• La fruta, las hierbas y las verduras deben guardarse por separado en el cajón de las verduras.</li><li>• No guarde los plátanos, las cebollas, las patatas y los ajos en el frigorífico.</li></ul>
Cajón de verduras (cajón de ensalada)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Carne cruda, aves de corral, pescado (para almacenamiento a corto plazo)</li></ul>
Estante del refrigerador - medio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Productos lácteos, huevos</li></ul>
Estante de la nevera - arriba	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentos que no requieren cocción, como los alimentos listos para consumir, la charcutería, las sobras.</li></ul>
Cajón(es) del congelador/estante(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentos para el almacenamiento a largo plazo.</li><li>• Cajón/estante inferior para carne cruda, aves, pescado.</li><li>• Cajón central / estante para verduras congeladas, patatas fritas.</li><li>• Cajón/estante superior para helados, fruta congelada, bollería congelada.</li></ul>

## **Accesorios**


### Estanterías móviles

Las paredes del frigorífico están equipadas con una serie de correderas para poder colocar los estantes como se desee.

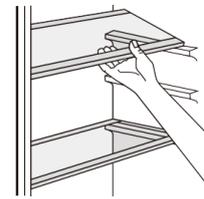

### **Colocación de los balcones de las puertas**

Para permitir el almacenamiento de paquetes de alimentos de diferentes tamaños, los balcones de las puertas pueden retirarse. Para realizar estos ajustes, proceda de la siguiente manera: tire gradualmente del balcón en la dirección de las flechas hasta que quede libre.

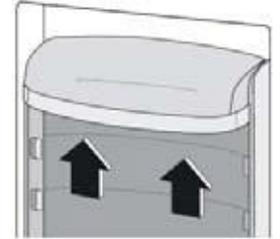

### **Sustituir la lámpara**

La iluminación de la unidad es de tipo LED. Para sustituir la lámpara, póngase en contacto con un técnico cualificado.

### **Consejos para enfriar los alimentos frescos**

Para obtener el mejor rendimiento:

- No guarde alimentos calientes ni líquidos que se evaporen en el frigorífico
- Cubrir o envolver los alimentos, especialmente si tienen un sabor fuerte

### **Consejos para la refrigeración**

Consejos útiles:

- Producción (todos los tipos): Envolver en bolsas de polietileno y colocar en los estantes de cristal sobre el cajón de las verduras.
- Por razones de seguridad, sólo se debe almacenar de esta manera durante un máximo de uno o dos días.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: deben estar cubiertos y pueden colocarse en cualquier estantería.
- Frutas y verduras: deben limpiarse cuidadosamente y colocarse en el cajón o cajones especiales previstos para ello.
- Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes especiales y herméticos, o envolverse en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir la mayor cantidad de aire posible.
- Botellas de leche: deben tener un tapón y deben guardarse en las puertas.
- Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están envueltos, no deben guardarse en el frigorífico.

## Limpieza y mantenimiento

Por razones de higiene, el aparato (incluidos los accesorios externos e internos) debe limpiarse regularmente, al menos cada dos meses. Precaución. El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. Peligro de descarga eléctrica. Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desenchúfelo de la red eléctrica.

### Limpieza exterior

Para mantener el buen aspecto de su aparato, debe limpiarlo regularmente.

- Limpie el panel digital y la pantalla con un paño suave y limpio.
- Rocíe agua sobre un paño de limpieza en lugar de rociar agua directamente sobre la superficie del dispositivo. Esto ayudará a que la humedad se distribuya uniformemente por la superficie.
- Limpie las puertas, los tiradores y las superficies de los compartimentos con un detergente suave y, a continuación, pase un paño suave.

Precaución

- No utilice objetos afilados, ya que pueden rayar la superficie.
- No utilice diluyente, detergente para coches, Clorox, aceites esenciales, limpiadores abrasivos o disolventes orgánicos como el benceno para la limpieza. Pueden dañar la superficie de la unidad y provocar un incendio.

### Limpieza interna

Debe limpiar el interior de la máquina regularmente. Será más fácil de limpiar cuando las existencias de alimentos sean escasas. Limpie el interior del congelador de la nevera con una solución débil de bicarbonato de sodio y, a continuación, aclare con agua tibia utilizando una esponja o un paño escurrido. Secar completamente antes de volver a colocar los estantes y las cestas.

Secar bien todas las superficies y las piezas desmontables. Aunque este aparato se descongela automáticamente, puede formarse una capa de escarcha en las paredes interiores del compartimento del congelador si la puerta del congelador se abre con frecuencia o se deja abierta durante mucho tiempo. Si la escarcha es demasiado espesa, elija un momento en el que las existencias de alimentos sean escasas y proceda como sigue:

1. Retire las cestas de alimentos y accesorios existentes, desconecte el aparato de la red eléctrica y deje las puertas abiertas. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada para acelerar el proceso de descongelación.
2. Una vez finalizada la descongelación, limpie el congelador como se ha descrito anteriormente.

#### ¡Atención!

No utilice objetos afilados para retirar el no-frost del congelador. Sólo cuando el interior esté completamente seco, se puede volver a conectar el aparato a la toma de corriente y encenderlo de nuevo.

### Limpieza de las juntas de las puertas

Procure mantener limpias las juntas de las puertas. Los alimentos y las bebidas pegajosas pueden hacer que las juntas se adhieran al compartimento y las dañen al abrir la puerta. Lavar las juntas con un detergente suave y agua caliente. Aclarar y secar bien después de la limpieza.

#### ¡Atención!

Sólo cuando las juntas de la puerta estén completamente secas, se puede volver a conectar el aparato a la red eléctrica y encenderlo de nuevo.

## Guía para la resolución de problemas

Si tiene un problema con su electrodoméstico o cree que éste no funciona correctamente, hay algunas comprobaciones sencillas que puede hacer antes de llamar al servicio técnico. Hay algunas cosas sencillas que puede comprobar antes de llamar al servicio técnico.


**¡Atención!** No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones que se indican a continuación, ponte en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero registrado o la tienda donde compraste el producto.

Problema	Posible causa y solución
El dispositivo no funciona correctamente	Compruebe que el cable de alimentación está correctamente conectado a una toma de corriente.
	Compruebe el fusible o el circuito de su fuente de alimentación, y sustitúyalo si es necesario.
	La temperatura ambiente es demasiado alta. Intente ajustar la temperatura de la habitación a un nivel más frío para resolver este problema.
	Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación automática, o durante un breve periodo de tiempo después de encender el aparato para proteger el compresor.
Hay olores en los compartimentos	Es posible que haya que limpiar el interior
	Determinados alimentos, envases o embalajes provocan olores.
El aparato hace ruido	Los sonidos que aparecen a continuación son bastante normales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sonido del compresor en funcionamiento.</li> <li>• Ruidos de circulación de aire del pequeño motor del ventilador del congelador o de otros compartimentos.</li> <li>• Los sonidos de gorgoteo son similares a los del agua hirviendo.</li> <li>• Ruidos durante el desescarche automático.</li> <li>• Traqueteo antes de que el compresor se ponga en marcha.</li> </ul>
	Otros ruidos inusuales se deben a las siguientes razones y deben ser revisados para tomar las medidas necesarias: La unidad no está nivelada. El condensador del aparato está en contacto con la pared. Las botellas o contenedores se han caído o están rodando.
El motor funciona continuamente	Es normal escuchar el sonido del motor con frecuencia; funciona más en las siguientes circunstancias: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El ajuste de la temperatura es más frío de lo necesario</li> <li>• Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de alimentos calientes en el aparato.</li> <li>• La temperatura ambiente es demasiado alta</li> <li>• Las puertas se mantienen abiertas con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo</li> <li>• Después de la instalación de su aparato o cuando ha estado apagado durante mucho tiempo.</li> </ul>


Se ha formado una capa de gel en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no están obstruidas por los alimentos y asegúrese de que los alimentos están colocados en el aparato de forma que permitan una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta está completamente cerrada. Para eliminar la escarcha, consulte el apartado de limpieza y mantenimiento.
La temperatura interior es demasiado alta.	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado tiempo o que las haya abierto con demasiada frecuencia; o que las puertas se mantengan abiertas por un obstáculo; o que el aparato esté instalado en un lugar con un espacio libre insuficiente en los laterales, la parte trasera y la parte superior.
La temperatura interior es demasiado fría.	Aumente la temperatura según el párrafo "Panel de control".
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe si la parte superior del frigorífico está inclinada hacia atrás unos 10-15 mm para que las puertas se cierren solas, o si hay algo en el interior que impide que las puertas se cierren.
Las gotas de agua gotean en el suelo.	Es posible que la bandeja de agua (situada en la parte trasera del compartimento) no esté bien nivelada, o que la boca de desagüe (situada bajo la parte superior del depósito del compresor) no esté bien colocada para dirigir el agua a la bandeja, o que el flujo de agua esté bloqueado. Es posible que tenga que alejar el frigorífico de la pared para comprobar la bandeja y el tubo de desagüe.

### Instrucciones de instalación

1. Asegúrese de que la unidad permanece en posición vertical durante el transporte. No incline el aparato más de 45 grados al moverlo. No ejerza presión sobre el condensador, la puerta y la manija de la puerta para evitar deformaciones o perturbaciones en el funcionamiento del refrigerador.

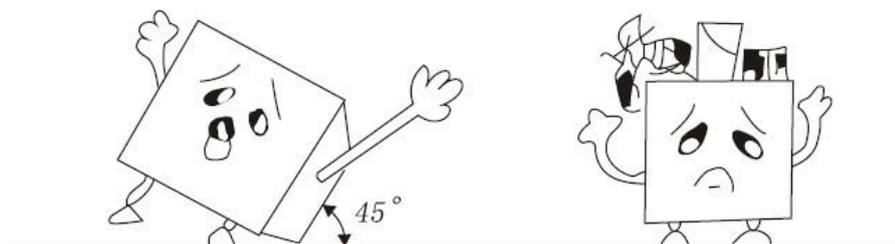

2. Asegúrate de que hay suficiente espacio alrededor del frigorífico para que funcione correctamente. Deje unos 12 cm de espacio libre en la parte trasera y en los laterales del aparato para que el aire pueda circular para refrigerar el compresor. Deje también unos 30 cm por encima del compresor.
3. Coloque la unidad lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufas, calefactores, radiadores, etc.). La luz solar directa puede dañar el revestimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo de energía. Las temperaturas ambientales extremadamente frías también pueden provocar fallos de funcionamiento. Evite colocar la unidad en lugares húmedos. Si hay demasiada humedad en el aire, se formará rápidamente escarcha en el evaporador.

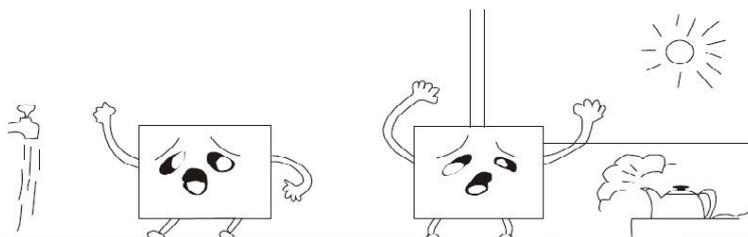


### Dispositivos de sellado adecuados:

Bandas elásticas, grapas de plástico, cordones, ataduras para bolsas de congelación o dispositivos similares. Las películas y bolsas de plástico pueden sellarse con una prensa especial.


**Antes de colocar el paquete en el congelador, etiquételo con el nombre del contenido y la fecha de congelación.**

### Precauciones:

1. Enchufe el aparato en una toma de corriente propia debidamente instalada y con conexión a tierra. Nunca (por ningún motivo) corte o retire el cable (de tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con el suministro de energía o la conexión a tierra debe remitirse a un electricista autorizado o a un servicio técnico. Advertencia: Si el enchufe con toma de tierra se utiliza de forma incorrecta, existe riesgo de descarga eléctrica.
2. La toma de corriente de la instalación debe estar siempre conectada a tierra. Si la fuente de alimentación no está conectada a tierra, no debe conectar el aparato a la red eléctrica.

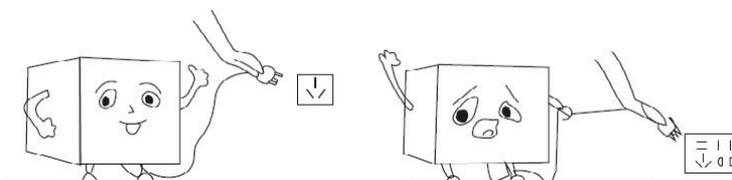

3. No arroje agua sobre el frigorífico: puede provocar fallos en el equipo o riesgo de descarga eléctrica.
4. No almacene ni utilice gasolina u otros gases o líquidos inflamables cerca de este aparato. Los humos pueden provocar un incendio o una explosión.

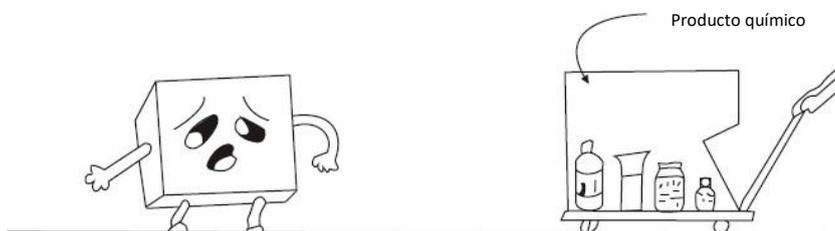


### Utilización :

1. Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, déjelo reposar durante unas dos horas para reducir el riesgo de mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación durante el transporte. Haga funcionar su producto durante aproximadamente 2-3 horas antes de añadir los alimentos.

**ADVERTENCIA:** Para evitar el peligro causado por la inestabilidad del aparato, éste debe ser instalado y asegurado de acuerdo con las instrucciones del manual de instalación.

No ponga demasiada comida en el aparato. No abra la puerta con demasiada frecuencia para mantener la temperatura interior y ahorrar electricidad.

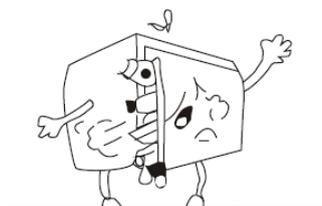

## PARTE MÁS FRÍA DE LA NEVERA



El símbolo de la derecha indica la ubicación de la zona más fría de su frigorífico. Esta zona está delimitada en la parte inferior por el cristal del cajón y en la parte superior por el símbolo o el estante colocado a la misma altura.

Para garantizar las temperaturas en esta zona, no cambie la posición de este estante. En los frigoríficos de aire forzado (equipados con ventilador o modelos No Frost), el símbolo de la zona más fría no se muestra porque la temperatura en el interior del frigorífico el símbolo de la zona más fría no se muestra porque la temperatura en su interior es uniforme.

### **INSTALACIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA**

Para ayudarle a configurar correctamente su frigorífico, está equipado con un indicador de temperatura que le permitirá comprobar la temperatura media en la zona más fría.

**ATENCIÓN:** Este indicador está destinado a funcionar sólo con su frigorífico, tenga cuidado de no utilizarlo en otro frigorífico (de hecho, la zona más fría no es idéntica), o para cualquier otro uso.

### **CONTROL DE LA TEMPERATURA EN LA ZONA MÁS FRÍA**

Con el indicador de temperatura, puede comprobar regularmente que la temperatura de la zona más fría es la correcta. La temperatura del interior del frigorífico depende de varios factores, como la temperatura ambiente de la habitación, la cantidad de alimentos almacenados y la frecuencia con la que se abre la puerta. Tenga en cuenta estos factores a la hora de ajustar el aparato.


Cuando el indicador muestra "OK", significa que su termostato está correctamente ajustado y que la temperatura interior es correcta.

Si el indicador es blanco, significa que la temperatura es demasiado alta, en cuyo caso debe aumentar el ajuste del termostato y esperar 12 horas para volver a comprobar visualmente el indicador.

Después de cargar o abrir la puerta, el indicador puede volverse blanco después de unos momentos.



Ajuste correcto

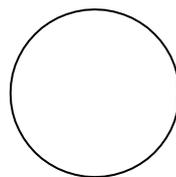

Temperatura demasiado alta,  
ajustable termostato

## **FICHA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENTO DE ETIQUETADO ENERGÉTICO: 2019/2016/UE**

La hoja de información del producto según el Reglamento de la UE 2019/2016 Etiqueta energética para aparatos de refrigeración se puede encontrar bajo la URL o el código QR indicado en la etiqueta energética

**SCOD360NFX** - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/464206>

**SCOD360NFDAX** - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/464258>

### **EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:**

La garantía no cubre las piezas de desgaste del producto ni los problemas o daños resultantes:

- (1) deterioro superficial debido al desgaste normal del producto;
- (2) los defectos o deterioros debidos al contacto del producto con alimentos o líquidos y a la corrosión causada por la oxidación o la presencia de insectos;
- (3) cualquier incidente, abuso, mal uso, modificación no autorizada, desmontaje o reparación;
- (4) mantenimiento inadecuado, uso no conforme a las instrucciones del producto o conexión a una tensión incorrecta;
- (5) cualquier uso de accesorios no suministrados u homologados por el fabricante.

La garantía quedará anulada si se retira la placa de características y/o el número de serie del producto

### **Garantía del producto y piezas de repuesto disponibles**

De acuerdo con los términos de la garantía del fabricante aplicable al lugar, el uso del Servicio de Atención al Cliente es gratuito. El periodo mínimo de garantía (garantía del fabricante para consumidores particulares) en el Espacio Económico Europeo es de 2 años según las condiciones de garantía aplicables al lugar.

Las condiciones de la garantía no afectan a otros derechos o reclamaciones que pueda tener en virtud de la legislación local.

Puede obtener información detallada sobre el periodo y las condiciones de la garantía en su país en el servicio de atención al cliente, en su distribuidor o en nuestra página web.

Las piezas de recambio originales y funcionales, de acuerdo con la Directiva de Ecodiseño correspondiente, pueden obtenerse a través del servicio de atención al cliente durante un período mínimo de 4 años a partir de la fecha de comercialización de su aparato en el Espacio Económico Europeo. Para obtener más especificaciones técnicas sobre el agente de reparación y pedir piezas de repuesto, visite:

<https://www.schneiderconsumer.com>

## **GARANTIA**

La garantía no cubre las piezas de desgaste del producto ni los problemas o daños derivados de:

- (1) deterioro superficial debido al desgaste normal del producto;
- (2) los defectos o deterioros debidos al contacto del producto con líquidos y a la corrosión causada por la oxidación o la presencia de insectos
- (3) cualquier incidente, abuso, mal uso, modificación no autorizada, desmontaje o reparación;
- (4) mantenimiento inadecuado, uso no conforme a las instrucciones del producto o conexión a una tensión incorrecta;
- (5) cualquier uso de accesorios no suministrados u homologados por el fabricante.

La garantía quedará anulada si se retira la placa de características y/o el número de serie del producto.

## **ÉLIMINATION**



Este logotipo en el producto significa que se trata de un aparato cuyo tratamiento como residuo entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2012/19/UE, de 4 de enero de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La presencia de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos puede tener efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana en el ciclo de reprocesamiento de este producto.

Este producto cumple con los requisitos impuestos por las Directivas 2014/35/UE (que deroga la Directiva 73/23/CEE modificada por la Directiva 93/68/CEE) y 2014/30/UE (que deroga la Directiva 89/336/CEE)



**Pour en savoir plus :**  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# SCHNEIDER

Importado por SCHNEIDER CONSUMER GROUP  
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCIA