

# SCHNEIDER

*Feeling's*



## **TOSTADORA VINTAGE DE 2 RANURAS**

SCTO2B / SCTO2BL / SCTO2CR / SCTO2PK /  
SCTO2R / SCTO2S / SCTO2L / SCTO2M /  
SL T2.2 SC / SL T2.2 FR / SL T2.2 B / SL T2.2 SI /  
SL T2.2 LB / SL T2.2 SP / SL T2.2 LG / SL T2.2 SM

### **Manual de instrucciones**

**Por favor leer las instrucciones con cuidado antes de usar este electrodoméstico  
Por favor guardar este manual de instrucciones para consulta futura.**

Este producto cumple con los requisitos de la directiva 2014/35/UE  
( derogando la directiva 73/23/EEC, enmendada por la directiva 93/68/EEC)  
y la directiva 2014/30/EC ( derogando a directiva 89/336/EEC)



# **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

- Nunca moje el aparato. El agua puede dañar el electrodoméstico.
- Asegúrese que el pan entre bien en las ranuras antes de tostar. Rebanadas de pan que estén rotas o demasiado gruesas pueden dañar el mecanismo.
- Evite tocar cualquier pieza metálica durante el funcionamiento.
- Nunca toque superficies calientes sin guantes o protección.
- Esté siempre presente durante su funcionamiento para vigilar la tostadora. No deje que los niños usen este aparato. Sólo puede estar utilizado por adultos.
- El aparato tiene que estar conectado a una toma conectada a tierra. Nota: póngase en contacto con un electricista si tiene dudas acerca de su conexión eléctrica.
- No use una alargadera para conectar el aparato.

- Asegúrese que el voltaje del aparato sea el mismo que el de su casa- sólo AC.
- Nunca use el aparato si:
  - Si el cable de alimentación está defectuoso o dañado.
  - Si el aparato se ha caído
  - Si tiene síntomas de haber sido dañado o esté funcionando mal.
- No desmonte el aparato usted mismo.
- En caso de que el aparato esté funcionando mal, no intente arreglarlo usted mismo. Póngase en contacto con la tienda donde lo haya comprado, servicio post venta, un electricista o una persona cualificada en reparaciones para evitar cualquier peligro.
- En caso de fuego, no intente apagar el fuego con agua: Apague el fuego con un trapo húmedo tapando la tostadora.
- No use el aparato cerca de productos inflamables o fuentes de calor como una vitrocerámica o la cocina.

- Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico exclusivamente. Cualquier uso inapropiado del aparato invalidará la garantía.
- Desenchufe el aparato cuando no lo esté usando y para limpiar.
- Deje que la tostadora se enfríe antes de limpiar.
- Nunca use el aparato al aire libre
- Para evitar el riesgo de fuego, nunca ponga el aparato cerca de cualquier textil que pueda incendiarse (trapos, toalla, guantes, etc...)
- Si el pan queda atrapado en la ranura, NUNCA intente sacarlo sin haber desenchufado anteriormente el aparato y sin haber dejado que se enfríe.
- El pan se puede quemar, por eso nunca ponga la tostadora debajo de cortinas u otro material que pueda arder.
- La temperatura de partes de la tostadora que usted puede tocar durante el funcionamiento son altas. Tenga mucho cuidado.

- La temperatura de partes de la tostadora que usted puede tocar durante el funcionamiento son altas. Tenga mucho cuidado.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico y uso en el interior.
- Este aparato está diseñado para uso en su hogar.
- Este electrodoméstico sólo lo pueden usar niños mayores de 8 años y personas que estén en uso de sus plenas facultades. Los niños nunca deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento debe hacerse por personas mayores de los 8 años y bajo supervisión de un adulto. Asegúrese que la tostadora y el cable de alimentación esté fuera del alcance de los niños de menos de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante o un especialista para evitar peligro.
- Este aparato no está diseñado para usarse con un temporizador o mando a

distancia.


- Cuando la vida útil de este aparato haya llegado a su fin, piense en el medio ambiente y deshágase de él de una manera responsable.
- El aparato debe estar instalado de acuerdo con las leyes y normas vigentes.
- El enchufe que use para el aparato, siempre ha de tener toma de tierra. Si no tiene toma de tierra, no debe conectarlo.



Este electrodoméstico es adecuado para el contacto con los alimentos.

### **IMPORTANTE**


**ESTÁ PROHIBIDO REEMPLAZAR EL CABLE ELÉCTRICO. EN CASO DE ALGÚN DAÑO O DESPERFECTO, SE DEBE REPARAR POR EL SERVICIO POST VENTA DEL DISTRIBUIDOR , EL FABRICANTE U OTRA PERSONA CUALIFICADA. SI EL APARATO CAE, LLAMAR A UN PROFESIONAL CUALIFICADO PARA COMPROBARLO ANTES DE VOLVER A EMPLEARLO. CUALQUIER DAÑO INTERNO DE LOS COMPONENTES O MECANISMOS INTERIORES PUEDE CAUSAR UN ACCIDENTE. POR CUALQUIER PROBLEMA O REPARACIÓN, POR FAVOR, CONTACTAR CON EL SERVICIO POST VENTA DEL DISTRIBUIDOR O EL FABRICANTE U OTRA PERSONA CUALIFICADA PARA ASÍ PREVENIR CUALQUIER RIESGO.**

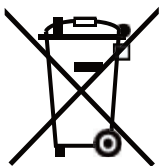




Si este logo aparece en el aparato, significa que hay que deshacerse de él según la directiva 2012/19/UE que da la normativa para la eliminación de los desechos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Toda materia peligrosa y contaminante en estos aparatos puede dañar a las personas y al medio ambiente. Por esta razón este aparato no debe tirarse a las basuras normales de casa. Como consumidor último de este aparato se debe poner en contacto con el servicio de recolección y reciclaje de su municipio o con el distribuidor de su aparato.
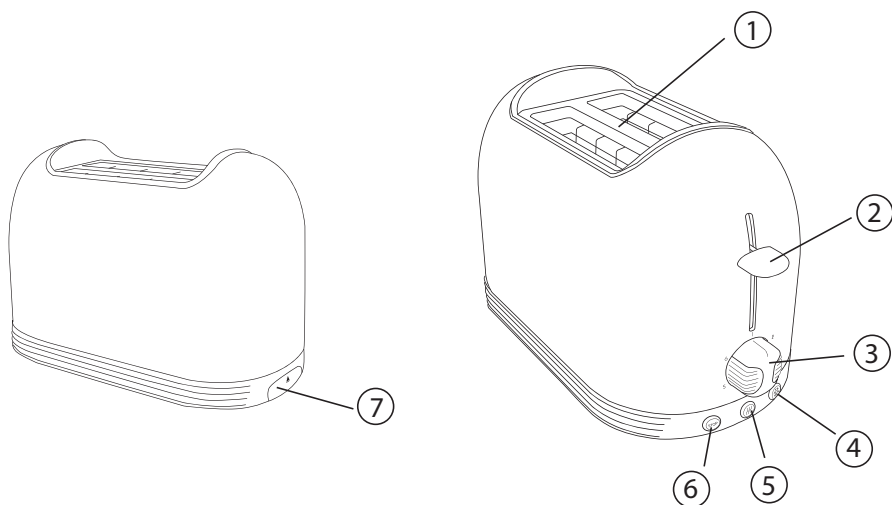
## Descripción de su Electrodoméstico




- ① Ranuras
- ② Palanca
- ③ Termostato ajustable
- ④ Función Descongelar 
- ⑤ Función Recalentar 
- ⑥ Botón Cancelar 
- ⑦ Bandeja Migas

## Usando la Tostadora por Primera Vez

Puede que le huela un poco a quemado cuando use la tostadora por primera vez.


Esto es absolutamente normal. Deje que la tostadora caliente hasta que el olor desaparezca.

### Le recomendamos que no ponga pan durante el primer uso.


1. Conecte la tostadora al enchufe de alimentación.
2. Ponga el termómetro en la posición más baja .
3. Baje la palanca y deje que la tostadora caliente.
4. Espere hasta que el olor desaparezca.
5. Pulse el botón  para levantar la palanca.

## El Funcionamiento de su Electrodoméstico

1. Asegúrese que la tostadora esté enchufada.
2. Meta uno o dos rebanadas de pan en las ranuras y baje la palanca hasta que quede bloqueada.

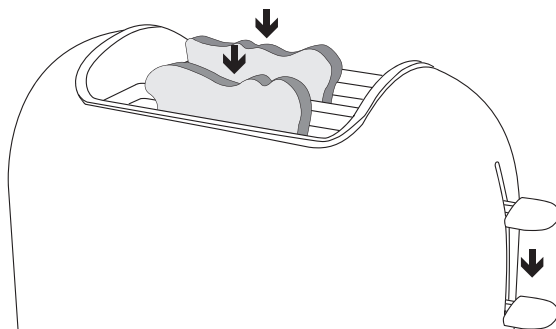



3. La tostadora se calienta y el pan se tuesta.
4. Ajuste el termostato dependiendo de cómo quiera tostado el pan.
5. Puede parar el funcionamiento de la tostadora pulsando el botón .
6. Levante la palanca de vez en cuando para ver cómo va el tostado.
7. Cuando haya acabado el ciclo de tostado, la palanca se levantará automáticamente.
8. Si el pan no está suficientemente tostado, vuelva a empezar el proceso de nuevo.
9. Baje el termostato a una posición más baja. Asegúrese que el pan no se queme durante la segunda vuelta.


## TERMOSTATO

El termostato tiene un rango de 1 a 6. Cuanto más alto el número más tostado estará el pan.

- 1-2 - Poco tostado
- 3-4 - Medio
- 5-6 - Bien tostado


## FUNCIÓN RECALENTAMIENTO

Su tostadora tiene una función de recalentamiento para tostadas que se hayan enfriado.

- Vuelva a poner la tostada en el tostador
- Ponga el termostato a la posición más baja
- Baje la palanca
- Pulse el botón . Una luz indicadora se encenderá.
- Asegúrese que el pan no se queme.
- La palanca volverá a su posición original automáticamente cuando el pan ya esté calentado.

## FUNCIÓN DESCONGELAR

Su tostadora tiene una función de descongelar pan antes de tostarlo.


- Meta el pan en la tostadora
- Ponga el termostato al nivel deseado
- Pulse el botón . Una luz indicadora se encenderá
- Asegúrese que el pan no se queme.

## **FUNCIÓN CANCELAR**

- Pulse el botón (Stop) si ve que hay humo.
- Puede pulsar este botón en cualquier momento del proceso de tostar.


## **FUNCIÓN CALIENTA BOLLOS**

Esta función está pensada para calentar pequeños panes, bollos, panes planos, pasteles, etc...

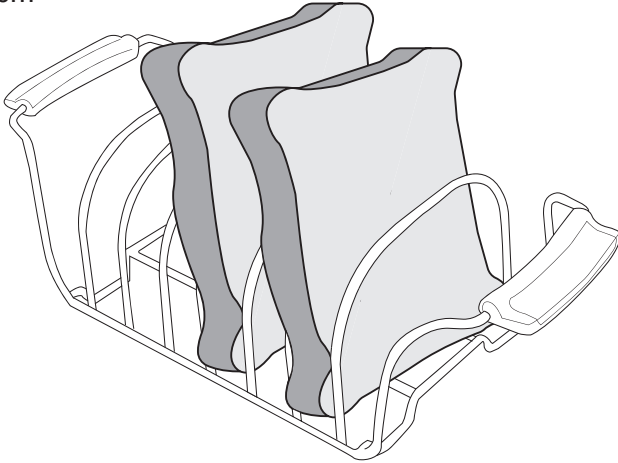

Cómo utilizar:



1. Ponga el aparato de calienta bollos encima de la tostadora, asegurándose que los pequeños pies del calienta bollos entren dentro de las ranuras de la tostadora.
2. Ponga los pequeños panes, bollos o pasteles encima del calentador y seleccione el nivel de calentado.
3. Baje la palanca hasta que se encienda la tostadora.

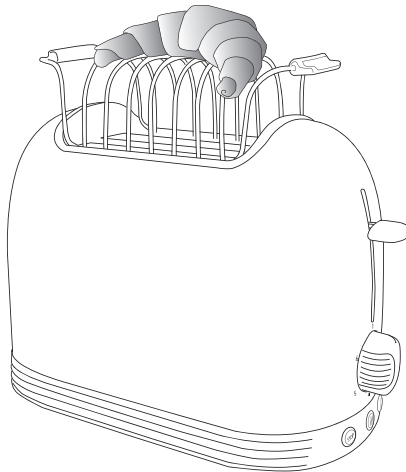


## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar la tostadora, apague la y desenchufe la, y asegúrese que esté fría. Puede limpiarla con un trapo húmedo. Nunca meta la tostadora bajo el agua o cualquier otro líquido.

1. Desenchufe la tostadora y déjela enfriar antes de limpiar.
2. Para limpiar la carcasa use un trapo húmedo.
3. No deje que las migas se acumulen dentro de la tostadora.
4. Saque la bandeja de migas y vacíela. La bandeja de migas debería estar limpia después de cada uso.

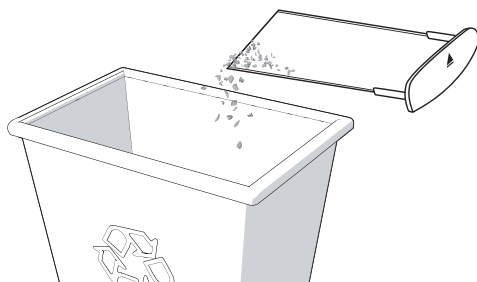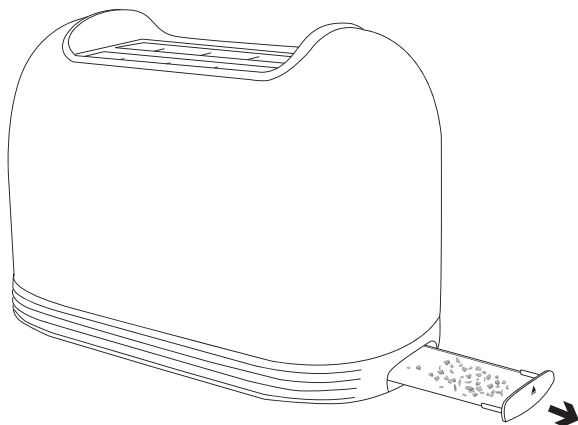

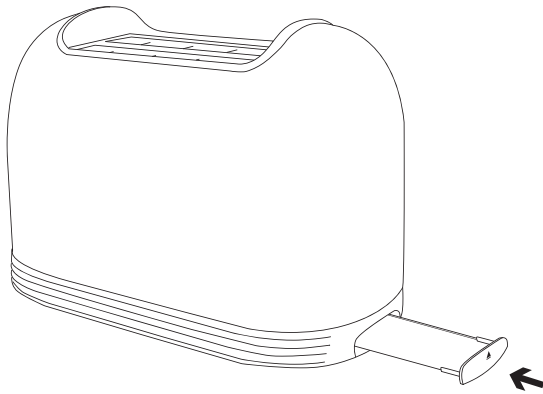

5. Saque la bandeja de migas y quite las migas con un trapo húmedo.
6. Vuelva a meter la bandeja a a tostadora. Empuje la a su posición hasta que haga “click”. No use la tostadora sin la bandeja de migas.
7. El caliente bollos se puede lavar a mano con agua y detergente. Después de lavarla, seque la bien.
8. Los componentes internos de su aparato son frágiles. Nunca los manipule.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Voltage: 220-240 V

Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 685-815W

La garantía no cubre partes desgastadas, ni los problemas asociados con:

1. El deterioro de las superficies debido al desgaste normal
2. Defectos o deterioro debido al contacto con líquidos y corrosión causada por roña.
3. Cualquier incidente, abuso, mal uso, alteración, desmontaje o reparaciones no autorizadas.
4. Mal mantenimiento, uso incorrecto o conexión indebida a un voltaje incorrecto.
5. Cualquier uso de accesorios no proporcionado ni aprobado por el fabricante.

La garantía será anulada si la placa indicadora y/o número de serie estén quitados.

**SCHNEIDER**

*Feelings*

**In France, this product is imported by:  
ADMEA 12 rue Jules Ferry 93110 Rosny Sous Bois**

**In Germany, this product is imported by:  
PKM GmbH & Co.KG Neuer Weg 1 47441 Moers**