

SCHNEIDER

Manuel d'utilisation
User guide



Schneider IT

SCL141CTP

Ordinateur portable à coque de 14,1" avec Intel Quad Core et Windows 10

Mode d'emploi

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le **SCL141CTP** doté de la technologie d'UC Intel Atom Quad Core, 2 Go de RAM DDR pour du multitâche **rapide**, 32 Go de stockage interne, un écran FHD clair et net de 14,1 pouces et le dernier système d'exploitation Windows 10.

Ce mode d'emploi vous aidera à comprendre les fonctionnalités et les fonctions de votre nouvel ordinateur portable. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser cet appareil. Il est recommandé de le charger **complètement avant de l'utiliser pour la première fois**.


Contenu	
Précautions de sécurité	2
Boutons et ports	3
Bureau	4
Configuration d'un compte Microsoft	5
Menu Démarrer	7
Le magasin Windows	7
Centre d'actions	8
OneDrive.....	9
Vue des tâches.....	9
Écran de démarrage.....	9
Restauration de Windows.....	10
Trucs et astuces	11
Caractéristiques.....	14

Précautions de sécurité

1. Cet appareil peut être utilisé dans des zones non tropicales à des altitudes inférieures à 2 000 mètres.
2. Ne laissez pas tomber l'appareil ou ne le soumettez pas à une force élevée.
3. Évitez de l'utiliser de manière prolongée dans des environnements extrêmement froids, chauds, humides ou poussiéreux. Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes de temps.
4. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques forts et dans des milieux statiques.
5. Gardez l'appareil à l'écart de l'eau et des autres liquides. Si de l'eau ou d'autres liquides sont versés sur l'appareil ou entrent dedans, éteignez-le immédiatement et assurez-vous qu'il reste éteint et débranché jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
6. Ne nettoyez pas l'appareil avec un produit chimique ou autre liquide pour éviter des dommages résultant de la corrosion et de l'humidité. Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.
7. Nous ne sommes pas responsables de la perte de données en raison d'un dysfonctionnement, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un autre accident.
8. Veuillez sauvegarder vos données importantes régulièrement afin d'éviter toute perte.
9. N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même, car cela annulera la garantie.
10. N'essayez pas de changer la batterie vous-même. Utiliser une batterie incompatible peut provoquer une explosion.
11. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne placez jamais d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.
12. Le système d'exploitation Windows reçoit des mises à jour directement de Microsoft. L'appareil se met à jour automatiquement ou vous pouvez vérifier manuellement si elles sont disponibles auprès de Microsoft.
13. Rappelez-vous vos mots de passe – les usines et les points de vente ne peuvent pas assister avec le déverrouillage de votre appareil à la suite de mots de passe oubliés. La configuration d'un compte Microsoft par rapport à un compte local est préférable si vous demandez l'assistance de Microsoft en cas de problème.
14. Manipulez votre appareil avec précaution – tout mauvais usage ou abus qui cause un dysfonctionnement de l'appareil, annule la garantie. Cela comprend des écrans d'affichage fissurés.
15. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce manuel.

Apparence et boutons :

1. Bouton d'alimentation
2. Caméra frontale
3. + 5 V CC
4. Branchement des écouteurs
5. Port USB
6. Port HDMI
7. Carte TF
8. Pavé tactile
9. Écran d'affichage

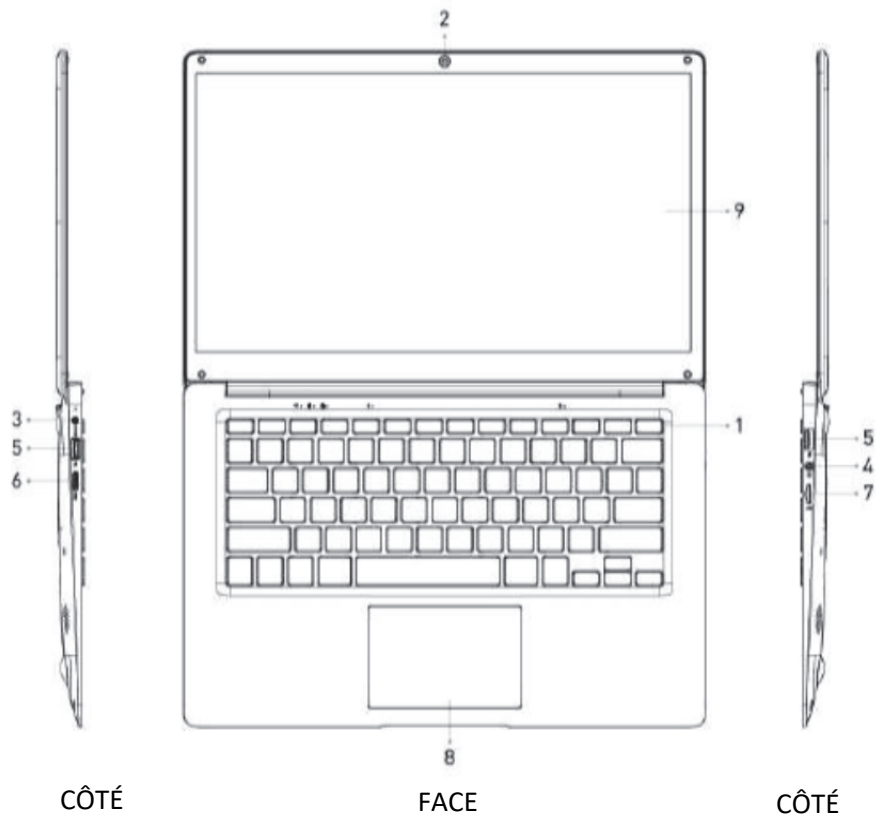

Boutons et ports

- 1. Bouton d'alimentation :** Pour allumer/éteindre l'appareil, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 à 3 secondes.
- 2. Caméra frontale :** Pour la prise de photos ou de vidéos.
- 3. Prise secteur :** Utilisée pour connecter l'alimentation et recharger l'appareil.
- 4. Port des écouteurs :** Sortie audio utilisée pour connecter des écouteurs ou un haut-parleur portable à l'aide d'une connexion de 3,5 mm.
- 5. Port USB :** Utilisé pour connecter des accessoires USB tels qu'un clavier, une souris, une clé USB ou un autre stockage portable.
- 6. Port HDMI :** Sortie HDMI utilisée pour connecter l'appareil à un téléviseur ou à une autre entrée HDMI.
- 7. Emplacement de la carte TF :** Utilisé pour insérer une carte Micro SD (TF) pour augmenter la mémoire. Prend en charge les cartes micro SD jusqu'à 128 Go.
- 8. Pavé tactile :** Il transforme le mouvement et la position des doigts d'un utilisateur pour naviguer et requérir des fonctions sur l'appareil.
- 9. Écran d'affichage**

Bureau



1. Icône Windows (Démarrer)
2. Barre de recherche
3. Afficher toutes les fenêtres ouvertes
4. Navigateur
5. Explorateur de fichiers
6. Magasin Windows

7. Batterie
8. Wi-Fi
9. Volume
10. Centre d'actions
11. Paramétrage du clavier
12. Réglage de la date et de l'heure

Configuration d'un compte Microsoft

NOTE : Nous recommandons vivement d'utiliser un compte Microsoft au lieu d'un compte local. Si vous utilisez un compte local et vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder à l'appareil.

La configuration d'un **compte Microsoft** vous permet de vous connecter et d'utiliser les différentes fonctionnalités fournies sur votre tablette, notamment : **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** et plus encore. La configuration d'un **compte Microsoft** facilite l'utilisation de votre appareil. Si vous n'avez pas déjà un **compte Microsoft**, vous pouvez en créer un gratuitement.

Certains des avantages comprennent :

- Vous ne devez vous identifier qu'une seule fois. Si vous utilisez un **compte Microsoft** pour vous identifier sur Windows, vous n'avez pas besoin de vous connecter pour utiliser les applications et les services liés à Microsoft tels que **Skype, Outlook.com, OneDrive** et plus encore.

Vous êtes connecté et synchronisé sur tous vos appareils Windows sur lesquels vous êtes identifié.

Vous serez invité à vous identifier avec votre compte Microsoft existant lors de l'accès à Windows. Vous pouvez cliquer sur « **S'inscrire** » pour en créer un si nécessaire.

- Pour créer un **compte Microsoft**, sélectionnez **S'inscrire** sur la page d'identification.
- Vous pouvez également accéder à **Microsoft.com/account**

NOTE : Vous pouvez utiliser votre adresse électronique existante pour vous inscrire, même si ce n'en est pas une fournie par Microsoft. Si vous ne possédez pas d'adresse e-mail existante, vous pouvez cliquer sur « obtenir une nouvelle adresse électronique » pour vous inscrire.

Si vous choisissez simplement un compte local, vous n'aurez pas l'avantage d'avoir à vous connecter qu'une seule fois et de synchroniser vos paramètres entre vos appareils. Créez un compte Microsoft pour utiliser ces fonctionnalités.

Passer d'un compte local à un compte Microsoft

Si vous vous connectez quand même avec un compte local, vous pouvez choisir de passer à un compte Microsoft à tout moment.

- Cliquez sur l'icône **Windows (Démarrer)**
- Cliquez sur **Paramètres**
- Cliquez sur **Comptes**
- Cliquez sur **S'identifier avec un compte Microsoft** à la place

Menu Démarrer

Le **menu Démarrer** est accessible en cliquant sur l'**icône Windows** dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Le **menu Démarrer** permet d'accéder aux **Applications** que vous avez installées, aux **Paramètres** du système et à d'autres **fonctionnalités importantes**.

Vous pouvez utiliser **Toutes les applications** pour afficher toutes les applications installées dans une liste. Vous pouvez définir les applications fréquemment utilisées dans le **menu Démarrer** en tenant votre doigt sur l'icône de l'application pendant quelques secondes, puis en choisissant « **Épingler à Démarrer** » ou « **Épingler sur la barre des tâches** ».



Le magasin Windows

Le **magasin Windows** est l'endroit où vous pouvez trouver de nouvelles applications à installer sur votre appareil. Pour accéder au **magasin Windows**, choisissez **Magasin** dans le **menu Démarrer** ou cliquez sur l'icône du **panier** dans la barre d'outils en bas.

- Recherchez l'application que vous souhaitez télécharger
- Cliquez sur l'application pour afficher plus d'informations
- Cliquez sur **Installer** s'il s'agit d'une application gratuite, ou **Acheter** pour acheter l'application et l'installer.

NOTE : Vous devez vous identifier avec votre compte Microsoft pour installer des applications à partir du magasin Windows.

Centre d'actions

Le **Centre d'actions** est accessible en appuyant sur l'**icône de notification** en bas à droite.

Le Centre d'actions permet d'accéder rapidement à des notifications importantes et vous permet de modifier certains paramètres communs.



Dans le **Centre d'actions**, vous pouvez activer ou désactiver le **mode Avion**. Lorsque le **mode Avion** est activé, toutes les connexions Wi-Fi et autres sont désactivées.

OneDrive

OneDrive est un stockage cloud en ligne fourni par **Microsoft**. Lorsque vous créez un compte Microsoft, vous accédez gratuitement à du stockage en ligne via **OneDrive**.

Vous pouvez accéder à **OneDrive** à l'aide du navigateur **Microsoft Edge** en allant sur <https://onedrive.com>


Identifiez-vous avec votre compte Microsoft si vous y êtes invité. Par défaut, un dossier local est également créé pour **OneDrive**.

Vous pouvez trouver le dossier **OneDrive** sous

C:\Users\[ACCOUNT_NAME]\OneDrive (où [NOM_COMPTE] est votre nom d'utilisateur).

Vue des tâches

La **Vue des tâches** vous permet d'alterner rapidement entre les applications ouvertes et de les fermer. Pour lancer la **Vue des tâches**, cliquez sur l'icône au-dessous de la barre d'outils inférieure.

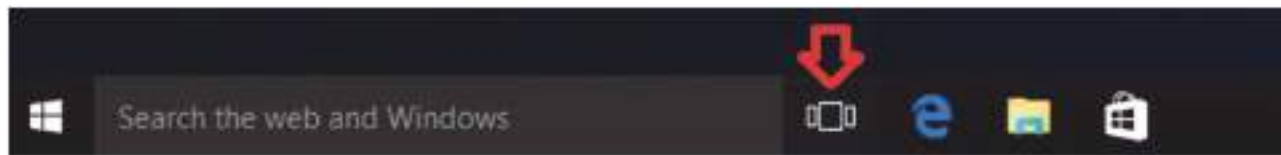

Écran de démarrage

Si vous préférez utiliser l'**écran de démarrage complet de Windows** au lieu de la **vue de bureau**, vous pouvez alterner en procédant comme suit :

- Cliquez sur l'icône **Windows (Démarrer)**.
- Cliquez sur **Paramètres**
- Cliquez sur **Personnalisation**
- Choisissez **Démarrer** à gauche
- Sur la droite, **activez** l'option qui indique « **Utiliser le menu Démarrer en plein écran** ».

Vous pouvez également remettre l'**écran de démarrage complet de Windows** à la **vue de bureau** en désactivant l'option. NOTE : Vous devrez peut-être fermer la session et vous identifier de nouveau pour que ces modifications prennent effet.

Restauration de Windows

Si votre appareil rencontre des erreurs que vous ne parvenez pas à résoudre, vous pouvez restaurer Windows à son état d'origine.

- Cliquez sur l'icône **Windows (Démarrer)**.
- Cliquez sur **Paramètres**
- Cliquez sur **Mise à jour et sécurité**
- Cliquez sur **Récupération**
- **Sous Réinitialiser ce PC, cliquez sur Commencer**

NOTE : Si vous souhaitez conserver ses fichiers, sélectionnez **Conserver mes fichiers**. Si vous ne souhaitez pas conserver vos fichiers ou que vous les avez sauvegardés à l'aide d'une méthode externe, cliquez sur **Tout supprimer**.

Trucs et astuces

1. Création d'un disque de récupération

Il est recommandé de créer un disque de récupération lorsque vous recevez votre tablette pour la première fois. Un disque de récupération peut vous aider à dépanner et à résoudre les problèmes de votre PC, même quand il ne démarre pas. Pour en créer un, tout ce dont vous avez besoin est d'une clé USB.

- Dans la barre des tâches, recherchez **Créer un disque de récupération**, puis sélectionnez l'option. Vous pourriez être invité à entrer un mot de passe administrateur ou à confirmer votre choix.
- Lorsque l'outil s'ouvre, assurez-vous que l'option **Fichiers système de sauvegarde sur le disque de récupération** est sélectionnée, puis sélectionnez **Suivant**.
- Connectez une clé USB à votre ordinateur, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Suivant > Créer**. De nombreux fichiers doivent être copiés sur le disque de récupération, donc cela peut prendre un certain temps.
- Une fois que c'est fait, vous pouvez voir un lien **Supprimer la partition de récupération de votre ordinateur** sur l'écran final. Si vous souhaitez libérer de l'espace disque sur votre ordinateur, sélectionnez le lien, puis sélectionnez **Supprimer**. Sinon, sélectionnez **Terminer**.


2. Utilisation de Bluetooth pour envoyer et recevoir des fichiers :

- Cliquez sur l'icône **Windows (Démarrer)**
 - Cliquez sur **Paramètres**
 - Cliquez sur **Appareils**
 - Cliquez sur **Bluetooth** et activez-le
- Une fois que **Bluetooth** est **activé**, votre tablette commencera à rechercher les **appareils Bluetooth à proximité**.

NOTE : Vous devrez vous assurer que l'appareil que vous souhaitez appairer dispose également de Bluetooth et est visible par les appareils proches.

Une fois la recherche terminée, les appareils disponibles à proximité sont affichés. Vous pouvez appairer votre tablette à un autre appareil en le sélectionnant dans la liste.

NOTE : Vous devrez peut-être confirmer une clé d'identification sur les deux appareils pour terminer l'appariement.

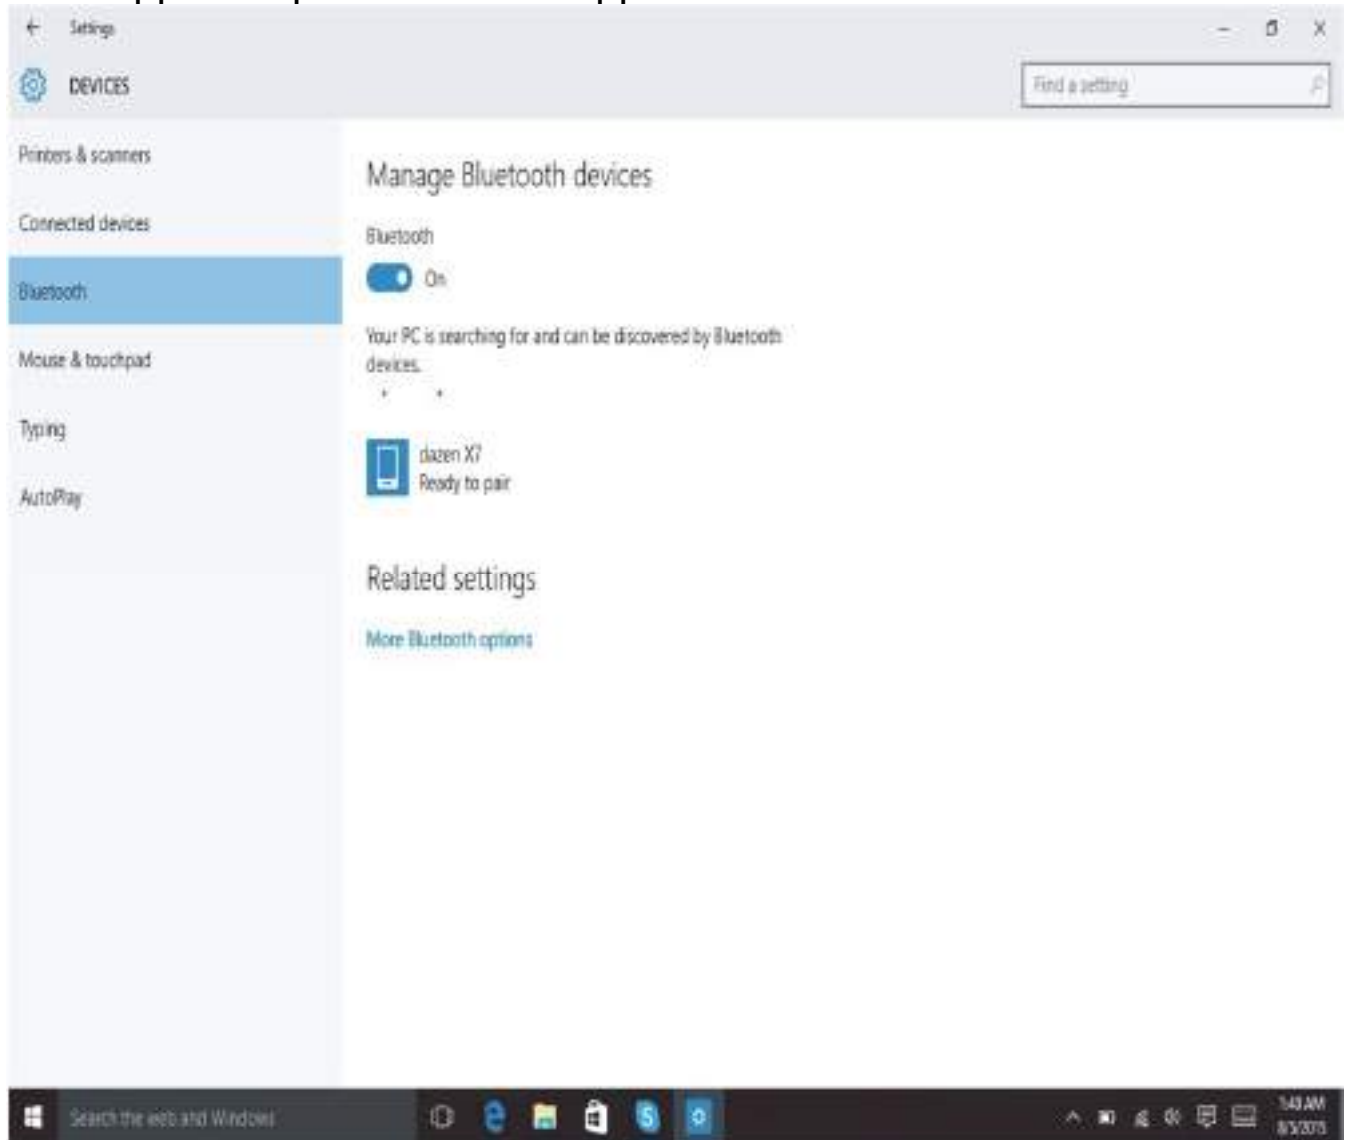

- Après avoir appairé les appareils, cliquez sur l'**icône Bluetooth** dans la barre des tâches, en bas à droite.
- Pour transférer un fichier sur votre tablette, cliquez sur « **recevoir un fichier.** » Vous verrez une fenêtre « **en attente de connexion** ».
- Accédez à votre autre appareil, sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer et utilisez l'option pour partager ou envoyer via Bluetooth.
- Sélectionnez la tablette dans la liste des appareils appariés récepteurs.
- La tablette commencera à télécharger le fichier et donnera l'option d'enregistrer.

NOTE : Le même processus peut être utilisé pour envoyer des fichiers de la tablette à un autre appareil.

3. Redimensionnement des icônes et des polices dans la vue de bureau :

- Cliquez sur l'icône **Windows (Démarrer)**
- Cliquez sur **Paramètres**
- Cliquez sur **Système**
- Sélectionnez **Affichage**
- Vous pouvez alors choisir parmi 100 %, 125 %, 150 % ou cliquer sur « options de dimensionnement personnalisé ».

NOTE : Si vous dépassez 150 %, certaines options de menu peuvent ne plus être accessibles. Il est recommandé d'utiliser l'outil de loupe à la place si vous avez besoin que la police soit plus grande.

4. **Arrêt et mise en marche :**

Lorsque vous éteignez le PC, laissez le PC s'arrêter complètement. Il est recommandé d'attendre cinq minutes avant de le rallumer pour s'assurer que tous les composants internes ont terminé leur cycle d'arrêt.

5. **Économiseur d'énergie :**

Cet appareil dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Nous vous recommandons de maintenir une luminosité d'écran intermédiaire et de l'augmenter qu'en cas de nécessité afin d'économiser l'énergie de la batterie.

Pour accéder aux options d'économie d'énergie :

- Cliquez sur l'**icône de la batterie** dans la barre des tâches en bas à droite
- Sélectionnez « **Paramètres d'alimentation supplémentaires** »
- Vous pouvez alors « **Choisir ou personnaliser un plan d'alimentation** »

6. **Modification de la langue et la méthode d'entrée du clavier :**

- Cliquez sur l'icône **Windows (Démarrer)**
- Cliquez sur **Paramètres**
- Cliquez sur **Heure et langue**
- Choisissez **Région et langue**
- Choisissez **Ajoutez une langue et sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.**

Après cela, vous verrez la langue sélectionnée dans la liste. Choisissez les options pour télécharger le module linguistique si nécessaire et pour l'attribuer en tant que méthode de saisie pour le clavier.

7. Date et heure :

La date et l'heure appropriées sont nécessaires pour que de nombreuses applications fonctionnent correctement. Généralement, la date et l'heure sont définies automatiquement par le biais de la connexion à Internet. Toutefois, si cet ajustement fonctionne pas correctement ou si vous êtes hors ligne, vous pouvez définir manuellement l'heure et la date.

- Cliquez sur l'icône **Windows (Démarrer)**
- Cliquez sur **Paramètres**
- Choisissez **Heure et langue**

Ici, vous pouvez choisir votre fuseau horaire et, si nécessaire, désactiver l'heure automatique et la configurer manuellement en cliquant sur « changer ».

Caractéristiques	
Produit	Ordinateur portable à coque de 14,1" avec Intel Quad Core et le SE Windows 10
Processeur	Processeur Intel Atom x5-8350 Quad Core (cache 2 Mo, jusqu'à 1,92 GHz)
Système d'exploitation	SE Windows 10
Mémoire	32 Go de mémoire intégrée (mémoire rapide eMMC)
Expansion	Emplacement pour carte micro SD (jusqu'à 128 Go maximum pris en charge)
Résolution/Écran	1920*1080 IPS
Mémoire RAM	2 Go de DDR3 intégrée
Bluetooth	Bluetooth V4.0 EDR intégré
Caméra	Couvercle 0,3 MP
Adaptateur secteur	Entrée 100-240 VCA 50-60 Hz, sortie CC 5 V/3 A
Batterie	Batterie rechargeable au polymère Li-ion 10 000 mAh 3,7 V

Windows 10 14.1" Intel Quad Core Clamshell Laptop

User Manual

Introduction

Thank you for purchasing the SCL141CTP which comes with the Intel Atom Quad Core CPU technology, 2GB DDR RAM for fast multitasking, 32GB of internal storage, a clear and sharp 14.1 inch FHD screen, and the latest Windows 10 software.

This user manual will help you understand the features and functions of your new laptop. Please read this user manual carefully before using this device. It is recommended to fully charge the device before the first use.

Contents


- I. Safety Precautions
2
- II. Buttons and Ports
3
- III. Desktop
4
- IV. Setting up a Microsoft Account
5-6
- V. Start Menu and the Windows Store
7
- VI. Action Center and OneDrive
8
- VII. Task View, Start Screen and Restoring Windows
9
- VIII. Tips & Tricks
10-14
- IX. Specifications
15

Safety Precautions

1. This device is suitable for use in non-tropical areas below 2,000 meters.
2. Do not drop the device or apply strong force.
3. Avoid extended use in extreme cold, hot, humid or dusty environments. Avoid exposing the device to direct sunlight for extended periods of time.
4. Avoid using the device near strong magnetic fields and in static environments.
5. Keep the device away from water and other liquids. In the event that water or other liquids get on or into the device, power off the device immediately and ensure the device remains off and unplugged until fully dry.
6. Do not clean the device with any chemical or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and moisture. Clean with a dry soft cloth only.
7. We are not responsible for loss of data due to malfunction, misuse, modification, or other accident.
8. Please back up your important data regularly to avoid loss.
9. Please do not attempt to disassemble or repair the product on your own, as it will void the warranty.
10. Do not attempt to change the battery on your own. Using an incompatible battery may cause explosion.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture. The device should not be exposed to dripping or splashing. Never place objects filled with liquids, such as vases, on the device.
12. Windows Software receives updates directly from Microsoft. The device will update automatically, or you may manually check to see if there are updates available from Microsoft.
13. Remember your passwords – Manufacturers and resell outlets cannot assist in unlocking your device due to forgotten passwords. Setting up a Microsoft account vs. local account is best if requesting any assistance from Microsoft for any issue.
14. Handle your device with care – any misuse or abuse which causes malfunction of the unit, voids all warranty. This includes cracked display screens.
15. We reserve the right to change the contents of this manual.

Appearance and buttons:


- 1.Power Button
- 2.Front Camera
- 3.+5V DC
- 4.Headphone Connection
- 5.USB Port
- 6.HDMI Port
- 7.TF Card
- 8.Track pad
- 9.Display Screen

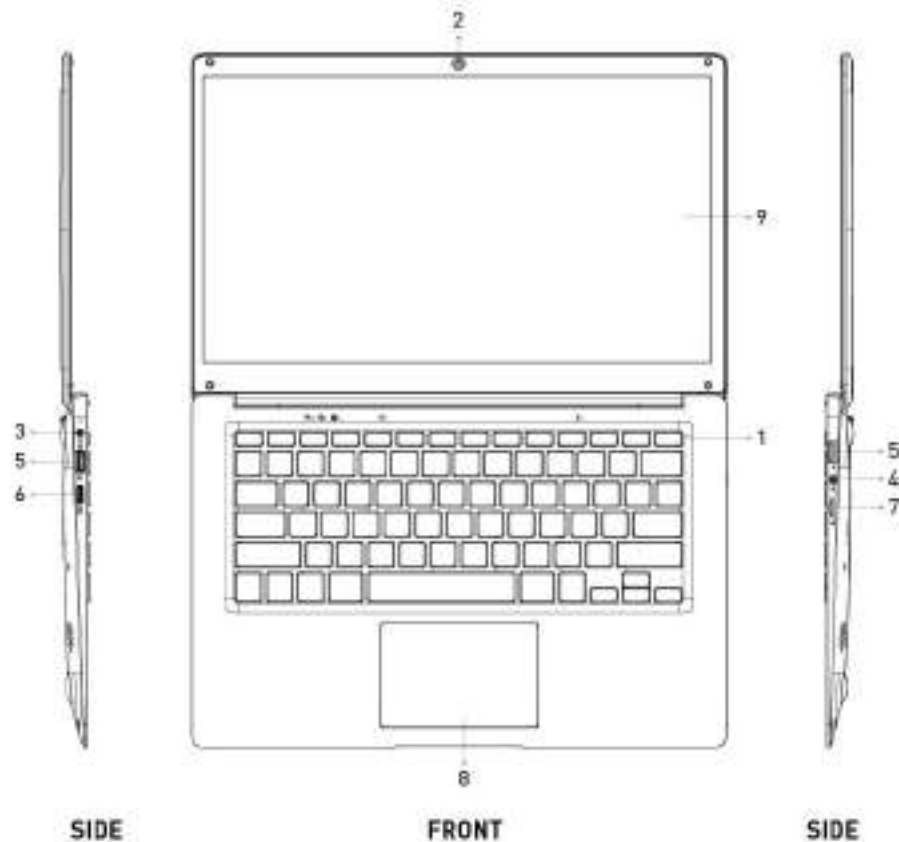

Buttons and Ports

1. **Power Button** : To power on/off the device, long press the power button for about 2-3 seconds.
2. **Front Camera**: For taking photos or videos.
3. **DC port**: Used to connect the power supply and recharge the device.
4. **Headphone port**: Audio out used to connect headphones or portable speaker using a 3.5mm connection.
5. **USB port**: Used to connect USB accessories such as a keyboard, mouse, USB drive or other portable storage.
6. **HDMI port**: HDMI out used to connect the device to a TV or other HDMI input.
7. **TF card slot**: Used to insert a Micro SD (TF) card to expand the memory. Supports Micro SD cards up to 128GB.
8. **Track Pad**: Translates the motion and position of a user's fingers to navigate and request functions on the device.
9. **Display Screen**

Desktop

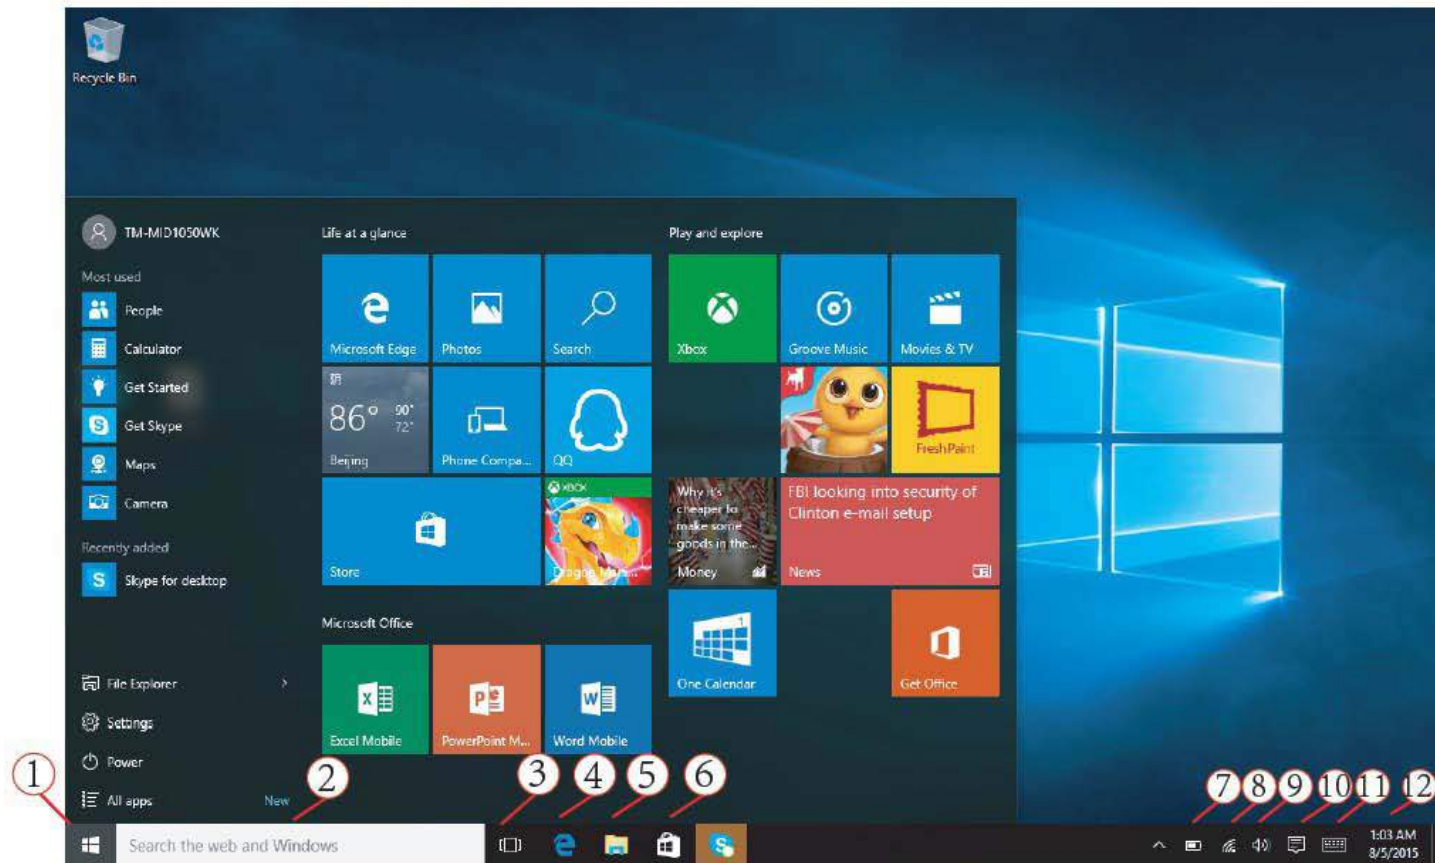

1. Windows (Start) Icon
2. Search Bar
3. View all open windows
4. Browser
5. File Explorer
6. Windows Store

7. Battery
8. Wi-Fi
9. Volume
10. Action Center
11. Keyboard Settings
12. Date and Time Setting

Setting up a Microsoft Account

NOTE: We highly recommend using a Microsoft Account instead of a local account. If you use a local account and forget your password you will be locked out of the device.

Setting up a **Microsoft account** allows you to sign in and use the various features provided on your tablet, including: **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** and more. Setting up a **Microsoft account** makes using your device easier. If you do not already have a **Microsoft account**, you can create one for free.

Some of the benefits include:

- You only have to sign in once. If you use a **Microsoft Account** to sign into Windows, you do not need to sign in again to use Microsoft related apps and services such as **Skype, Outlook.com, OneDrive** and more.
You are connected and synced across all your Windowsbased devices you have sign in under.

You will be prompted to sign into your existing Microsoft Account when accessing Windows. You can click "**Sign up**" to create one if needed.

- To create a **Microsoft Account**, select **Sign Up** on the log in page.
- You can also go to **Microsoft.com/account**

NOTE: You can use your existing email address to sign up, even if it is not a Microsoft provided address. If you do not have an existing email address, you can click "get a new email address" to sign up for one.

If you just choose a Local Account, you will not get the benefits of only having to sign in once and having your settings synced across devices. Create a Microsoft Account to use these features.

Switching from a Local Account to a Microsoft Account

If you do sign in with a local account, you can choose to switch to a Microsoft account at any time.

- Click on the **Windows (Start) Icon**
- Click on **Settings**
- Click on **Accounts**
- Click **Sign in with a Microsoft Account** instead

Start Menu

The **Start Menu** is accessed by clicking the **Windows icon** in the lower left corner of the screen.

The **Start Menu** provides access to the **Apps** you have installed, system **Settings**, and other **important features**.

You can use **All Apps** to view all installed apps in a list. You can pin frequently used apps to the **Start menu** by holding your finger on the app icon for a few seconds and then choosing "**Pin to Start**" or "**Pin to Task bar**."



The Windows Store

The **Windows Store** is where you can install new apps for your device. To access the **Windows Store**, choose **Store** from the **Start Menu** or click the **shopping bag icon** in the toolbar at the bottom.

- Search for the app you wish to download
- Click the app to view more information
- Click **Install** if it is a free app, or **Buy** to purchase the app and install it.
NOTE: You need to be signed in to your Microsoft Account to install apps from the Windows Store.

Action Center

The **Action Center** is accessed by tapping the **notification icon** on the lower right.

The Action Center provides quick access to important notifications, and allows you to change some common settings.



From the **Action Center**, you can turn **Airplane Mode** on or off. When **Airplane Mode** is on, all Wi-Fi and other connections are disabled.

One Drive

OneDrive is an online cloud storage provided by **Microsoft**. When you create a Microsoft Account, you get some online storage free through **OneDrive**.

You can access **OneDrive** through the **Microsoft Edge** browser by going to <https://onedrive.com>

Sign in with your **Microsoft Account** if prompted.

By default, a local folder is also created for **OneDrive**.

You can find the **OneDrive** folder under

C:\Users\[ACCOUNT_NAME]\OneDrive (where [ACCOUNT_NAME] is your username).

Task View

Task View allows you to quickly switch between and close open apps. To launch **Task View**, click the icon shown below on the bottom toolbar.



Start Screen

If you prefer using the full **Windows Start Screen** instead of the **Desktop View**, you can switch by using the steps below:

- Click on the **Windows (Start) Icon**.
- Click **Settings**
- Click **Personalization**
- Choose **Start** on the left
- To the right, turn the setting that says "**Use Start full screen**" to **ON**.

You can also switch back the full **Windows Start Screen** to **Desktop View** by turning the option off. NOTE: You may need to sign out and back in for these changes to take effect.

Restoring Windows

If your device is encountering errors which you have been unable to resolve, you can restore Windows to the original state.

- Click on the **Windows (Start) Icon**.
- Click **Settings**
- Click **Update and Security**
- Click **Recovery**
- Under Reset this PC, click **Get Started**

NOTE: If you want to keep any files, select **Keep my files**. If you do not wish to keep your files, or you have backed them using an external method, click **Remove Everything**.

Tips and Tricks

1. Creating a Recovery Drive

It is recommended you create a recovery drive when you first get your tablet. A recovery drive can help you troubleshoot and fix problems with your PC, even if it won't start. To create one, all you need is a USB drive.

- From the task bar, search for **Create a recovery drive** and then select it. You might be asked to enter an admin password or confirm your choice.
- When the tool opens, make sure **Back up system files to the recovery drive** is selected and then select **Next**.
- Connect a USB drive to your PC, select it, and then select **Next > Create**. A lot of files need to be copied to the recovery drive, so this might take a while.
- When it's done, you might see a **Delete the recovery partition from your PC** link on the final screen. If you want to free up drive space on your PC, select the link and then select **Delete**. If not, select **Finish**.

2. Using Bluetooth to Send and Receive files:


- Click on the **Windows (Start) Icon**
- Click on **Settings**
- Click on **Devices**
- Click on **Bluetooth** and turn **Bluetooth ON**

After **Bluetooth** is turned **ON**, your tablet will begin to search for **nearby Bluetooth devices**.

NOTE: You will need to ensure that the device you wish to pair also has Bluetooth enabled and is visible to nearby devices.

Once the search is complete, it will display available nearby devices. You can pair your tablet with another device by selecting it from the list.

NOTE: You may need to confirm a pass key on both devices to finish pairing.

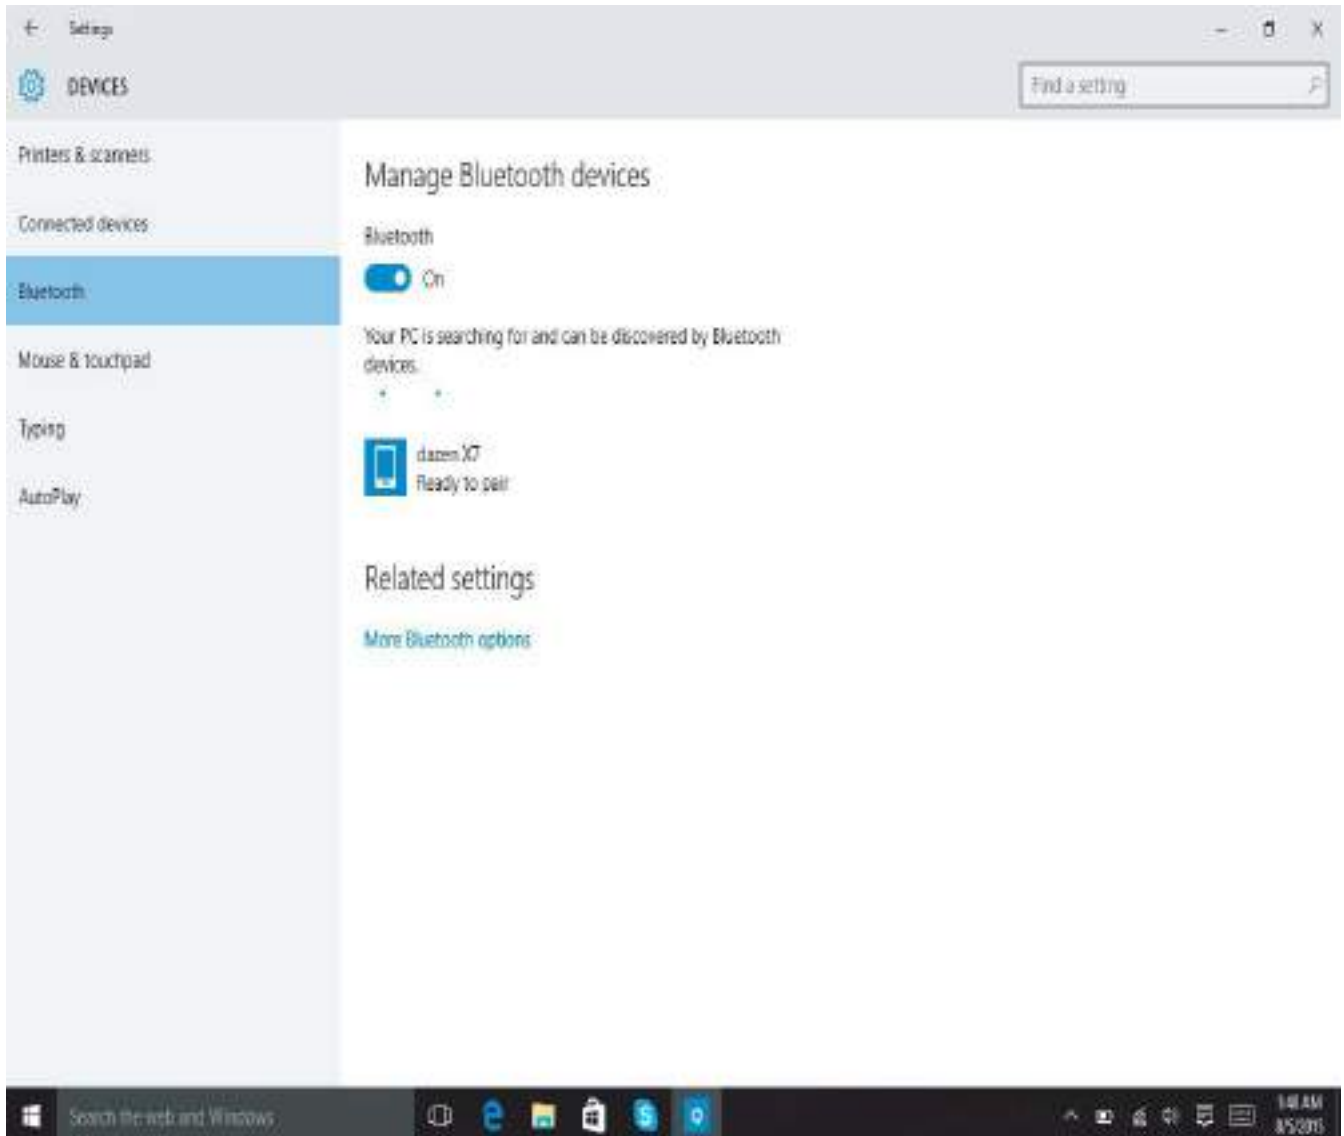

- After pairing the devices click on the **Bluetooth icon** on the task bar, at the bottom-right.
- To transfer a file to your tablet, click on "**receive a file.**" You will see a "**waiting for connection**" window.
- Go to your other device, select the file you wish to send and use the option to share or send via Bluetooth.
- Select the tablet from the list of paired devices to send.
- The tablet will begin downloading the file and will provide an option to save.

NOTE: The same process can be used to send files from tablet to other device.

3. **Resizing Icons and Fonts in Desktop View:**

- Click on the **Windows (Start) Icon**
- Click on **Settings**
- Click on **System**
- Choose **Display**
- Here you can choose from 100%, 125%, 150% or click "custom sizing options".

NOTE: If you go over 150%, some menu options may no longer be accessible. It is recommended you use the magnifier tool instead if you need the font to be larger.

4. **Shutting Down and Powering On:**

When you shut down the PC, allow the PC to shut down completely. It is recommended to wait five minutes before turning it back on to ensure all internal hardware has completed the shutdown cycle.

5. **Power Saver:**

This device has a built-in rechargeable battery. We recommend you keep the screen brightness on medium and only turn it up when needed to conserve battery power.

To access the Power Saving options:

- Click the **battery icon** in the task bar on the lower right
- Select "**Additional Power Settings**"
- Here you can "**Choose or Customize a Power Plan**"

6. Changing the Language and Keyboard Input Method:

- Click on the **Windows (Start) Icon**
- Click on **Settings**
- Click on **Time & Language**
- Choose **Region & Language**
- Choose **Add a language and select the language you want to use.**

After this, you will see the selected language in the list. Choose options to download the language pack if needed and to assign it as an input method for the keyboard.

7. Date and Time:

The correct date and time is required for many applications to function properly. Generally the date and time is set automatically when connected to the Internet. However, if this is not working properly or you are offline, you can set the time and date manually.

- Click on the **Windows (Start) Icon**
- Click on **Settings**
- Choose **Time and Language**

Here you can choose your time zone and, if needed, turn off automatic time and manually set it by clicking "change."

Specifications	
Product	14.1" Intel Quad Core CPU Clamshell laptop with Windows 10 OS
Processor	Intel Atom x5-8350 Quad Core Processor (2M Cache, up to 1.92 GHz)
Operating System	Windows 10 OS
Memory	32 GB Built-in Memory (eMMC Fast Memory)
Expansion	micro SD card slot (supports up to 128GB max)
Resolution / Screen	1920*1080 IPS
RAM Memory	2 GB DDR3 Built-in
Bluetooth	Built-in Bluetooth V4.0 EDR
Camera	Front: 0.3 MP
Power Adapter	Input AC100 – 240V 50-60Hz, Output DC 5V/3A
Battery	Rechargeable Li-ion Polymer battery 10000 mAh 3.7V

Portátil de concha Windows 10 Intel Quad Core de 14,1"

Manual del usuario

Introducción

Gracias por comprar el **SCL141CTP** que dispone de tecnología CPU Intel Atom Quad Core, con 2 GB de RAM DDR para multitareas **rápidas**, 32 GB de almacenamiento interno, una pantalla clara y nítida FHD de 14,1 pulgadas y el último software Windows 10.

Este manual del usuario le ayudará a entender las características y funciones de su nuevo portátil. Lea detenidamente este manual del usuario antes de usar el dispositivo. Se recomienda **cargar completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez**.


Contenido	
Precauciones de seguridad	2
Botones y puertos.....	3
Escritorio.....	4
Crear una cuenta de Microsoft	5
Menú Inicio	7
Windows Store	7
Centro de actividades.....	8
One Drive.....	8
Vista de tareas.....	9
Pantalla Inicio	9
Restaurar Windows	10
Consejos y trucos	11
Especificaciones.....	13

Precauciones de seguridad

1. Este dispositivo es adecuado para usar en áreas no tropicales por debajo de los 2.000 metros de altitud.
2. No deje caer el dispositivo ni aplique fuerzas grandes sobre él.
3. Evite los usos prolongados en entornos de frío, calor, humedad o presencia de polvo extremos. Evite exponer el dispositivo a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados.
4. Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes y en entornos con estática.
5. Mantenga el dispositivo alejado del agua y otros líquidos. En caso de que penetre agua u otro líquido en el dispositivo, apáguelo inmediatamente y asegúrese de que permanezca encendido y desenchufado hasta que se seque completamente.
6. No limpie el dispositivo con productos químicos ni otros líquidos para prevenir daños derivados de la corrosión y la humedad. Límpielo solo con un trapo suave y seco.
7. No nos haremos responsables de cualquier pérdida de datos debida a malos funcionamientos, malos usos, modificaciones u otros accidentes.
8. Haga copias de seguridad de sus datos importantes periódicamente para evitar pérdidas.
9. No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que invalidaría la garantía.
10. No intente cambiar la batería usted mismo. Usar baterías incompatibles podría provocar una explosión.
11. No exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad para minimizar el riesgo de incendio o descarga eléctrica. No se debe exponer el dispositivo a goteos ni salpicaduras. Nunca coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el dispositivo.
12. El software de Windows recibe actualizaciones directamente de Microsoft. El dispositivo se actualizará automáticamente, pero también puede comprobar manualmente si hay actualizaciones disponibles de Microsoft.
13. Recuerde sus contraseñas. Los fabricantes y los puntos de venta no le pueden ayudar a desbloquear su dispositivo si olvida sus contraseñas. Se recomienda crear una cuenta de Microsoft en lugar de una cuenta local para solicitar ayuda a Microsoft en relación a cualquier problema.
14. Manipule su dispositivo con cuidado. Un mal uso o abuso que cause un mal funcionamiento de la unidad invalidará la garantía. Esto incluye las pantallas agrietadas.
15. Nos reservamos el derecho a cambiar el contenido de este manual.

Aspecto y botones:

1. Botón de encendido
2. Cámara frontal
3. +5 VCC
4. Conexión de auricular
5. Puerto USB
6. Puerto HDMI
7. Tarjeta TF
8. Panel táctil
9. Pantalla

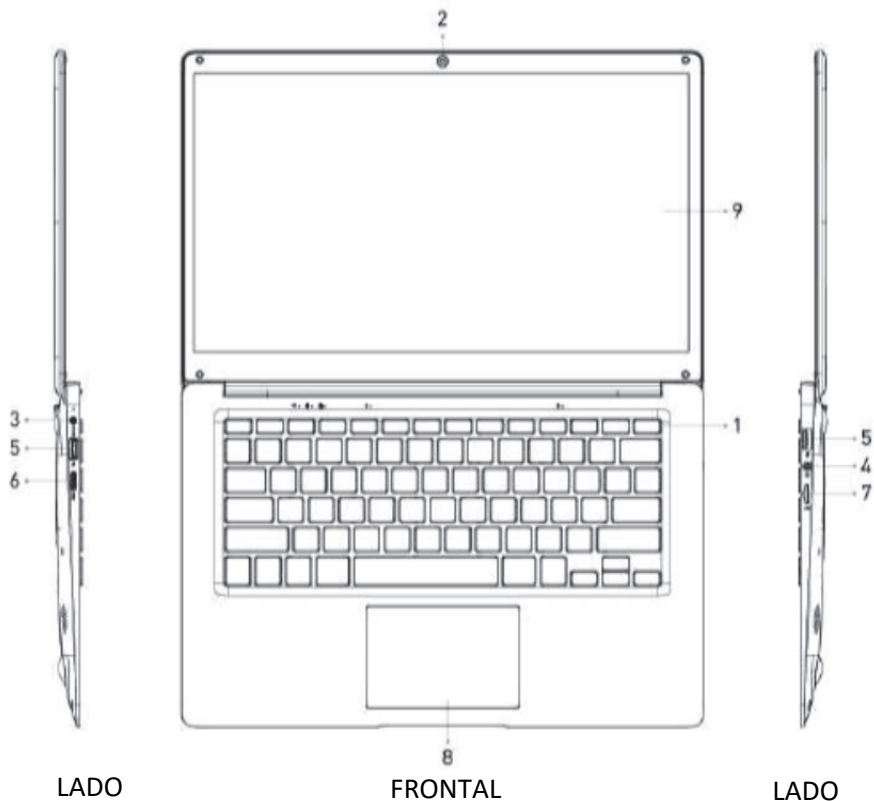

Botones y puertos

- 1. Botón de encendido:** para encender/apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos.
- 2. Cámara frontal:** toma fotos o vídeos.
- 3. Puerto CC:** se utiliza para conectar el dispositivo a la corriente y recargarlo.
- 4. Puerto de auriculares:** salida de audio usada para conectar auriculares o altavoces portátiles con una conexión de 3,5 mm.
- 5. Puerto USB:** se utiliza para conectar accesorios USB como teclados, ratones, unidades USB u otros dispositivos de almacenamiento portátiles.
- 6. Puerto HDMI:** salida HDMI usada para conectar el dispositivo a un TV u otra entrada HDMI.
- 7. Ranura para tarjetas TF:** se usa para insertar una tarjeta microSD (TF) para ampliar la memoria. Es compatible con tarjetas microSD de hasta 128 GB.
- 8. Panel táctil:** traduce el movimiento y la posición de los dedos del usuario para desplazarse y solicitar funciones en el dispositivo.
- 9. Pantalla**

Escritorio



1. Icono (Inicio) de Windows
2. Barra de búsqueda
3. Ver todas las ventanas abiertas
4. Navegador
5. Explorador de archivos
6. Windows Store

7. Batería
8. Wi-Fi
9. Volumen
10. Centro de actividades
11. Ajustes del teclado
12. Ajustes de fecha y hora

Crear una cuenta de Microsoft

NOTA: se recomienda encarecidamente usar una cuenta de Microsoft en lugar de una cuenta local. Si utiliza una cuenta local y olvida su contraseña, el dispositivo quedará bloqueado.

Crear una **cuenta de Microsoft** le permite iniciar sesión y usar las diversas funciones de que dispone su tableta, por ejemplo: **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** y más. Crear una **cuenta de Microsoft** hace que sea más fácil usar su dispositivo. Si todavía no tiene una **cuenta de Microsoft**, puede crear una de forma gratuita.

Algunos de los beneficios son:

- solo deberá iniciar sesión una vez. Si utiliza una **cuenta de Microsoft** para iniciar sesión en Windows, no necesitará volver a iniciarla para usar aplicaciones y servicios de Microsoft, como **Skype, Outlook.com, OneDrive** y más.

Estará conectado y sincronizado con todos los dispositivos de Windows que **haya** registrado.

Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Microsoft existente cuando acceda a Windows. Puede hacer clic en "**Registrarse**" para crear una, si fuera necesario.

- Para crear una **cuenta de Microsoft**, seleccione **Registrarse** en la página de inicio de sesión.
- También puede ir a **Microsoft.com/account**

NOTA: puede usar su dirección de correo electrónico existente para registrarse, aunque no sea una dirección proporcionada por Microsoft. Si no dispone de una dirección de correo electrónico existente, puede hacer clic en "Obtener una dirección de correo electrónico nueva" para registrar una.

Si elige usar una cuenta local, no disfrutará de los beneficios de iniciar sesión una vez y sincronizar sus ajustes entre todos los dispositivos. Cree una cuenta de Microsoft para usar estas funciones.

Cambiar de una cuenta local a una cuenta de Microsoft

Si inicia sesión con una cuenta local, puede cambiarse a una cuenta de Microsoft en cualquier momento.

- Haga clic en el **icono (Inicio) de Windows**
- Haga clic en **Ajustes**
- Haga clic en **Cuentas**
- Haga clic en **Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft** en su lugar

Menú Inicio

El **menú Inicio** es accesible haciendo clic en el **icono de Windows** de la esquina inferior izquierda de la pantalla.

El **menú Inicio** proporciona acceso a las **aplicaciones** que haya instaladas, a los **Ajustes** del sistema y a otras **funciones importantes**.

Puede usar **Todas las aplicaciones** para ver una lista con todas las aplicaciones instaladas. Puede anclar las aplicaciones usadas con más frecuencia en el **menú Inicio** manteniendo el dedo sobre el icono de la aplicación unos segundos y eligiendo "**Anclar al menú Inicio**" o "**Anclar a la barra de tareas**".



Windows Store

En **Windows Store** puede instalar aplicaciones nuevas para su dispositivo. Para acceder a **Windows Store**, seleccione **Store** en el **menú Inicio** o haga clic en el **icono de la bolsa de la compra** de la barra de herramientas de la parte inferior.

- Busque la aplicación que desee descargar.

- Haga clic en la aplicación para ver más información.
 - Haga clic en **Instalar** si es una aplicación gratuita, o en **Comprar** para comprar la aplicación e instalarla.
- NOTA: debe iniciar sesión en su cuenta de Microsoft para instalar las aplicaciones de Windows Store.

Centro de actividades

El **Centro de actividades** es accesible tocando el **icono de notificaciones** de la esquina inferior derecha.

El Centro de actividades proporciona un acceso rápido a las notificaciones importantes y le permite cambiar algunos ajustes comunes.



En el **Centro de actividades**, puede activar o desactivar el **modo Avión**. Cuando el **modo Avión** esté activado, todas las conexiones Wi-Fi y de otro tipo estarán desactivadas.

One Drive

OneDrive es un almacenamiento en la nube en línea proporcionado por **Microsoft**. Cuando cree una cuenta de Microsoft, conseguirá capacidad de almacenamiento gratuita a través de **OneDrive**.

Puede acceder a **OneDrive** a través del navegador **Microsoft Edge** desde <https://onedrive.com>

Inicie sesión con su **cuenta de Microsoft** si se le solicita. También se creará de forma predeterminada una carpeta local para **OneDrive**.

Puede encontrar la carpeta **OneDrive** en **C:\Usuarios\[NOMBRE_CUENTA]\OneDrive** ([NOMBRE_CUENTA] es su nombre de usuario).

Vista de tareas

La **vista de tareas** le permite abrir y cerrar rápidamente las aplicaciones. Para lanzar la **vista de tareas**, haga clic en el icono de la barra de tareas mostrado a continuación.



Pantalla Inicio

Si prefiere usar la **pantalla Inicio de Windows** completa en lugar de la **vista de escritorio**, puede cambiarla siguiendo estos pasos:

- haga clic en el **icono (Inicio) de Windows**.
- Haga clic en **Ajustes**.
- Haga clic en **Personalización**.
- Haga clic en **Inicio** a la izquierda.
- A la derecha, ponga el ajuste "**Utilizar pantalla Inicio completa**" en **Activado**.

También puede volver de la **pantalla Inicio de Windows** a la **vista de escritorio** desactivando la opción. NOTA: es posible que deba reiniciar la sesión para que estos cambios tengan efecto.

Restaurar Windows

Si su dispositivo encuentra errores que no ha podido resolver, puede restaurar Windows a su estado original.

- haga clic en el **icono (Inicio) de Windows**.
- Haga clic en **Ajustes**.
- Haga clic en **Actualizaciones y seguridad**
- Haga clic en **Recuperación**
- **En Restablecer este PC, haga clic en Empezar**

NOTA: si desea conservar archivos, seleccione **Conservar mis archivos**. Si no desea conservar sus archivos, o si ha realizado copias de seguridad usando un método externo, haga clic en **Eliminar todo**.

Consejos y trucos

1. Crear una unidad de recuperación

Se recomienda que cree una unidad de recuperación cuando reciba su tableta. Una unidad de recuperación puede ayudarle a identificar y solucionar problemas de su PC, aunque no arranque. Para crear una, solo necesita una unidad USB.

- En la barra de tareas, busque **Crear una unidad de recuperación** y selecciónela. Es posible que se le solicite que introduzca una contraseña de administrador o que confirme su elección.
- Cuando se abra la herramienta, asegúrese de que **Hacer copia de seguridad de los archivos de sistema en la unidad de recuperación** esté seleccionado y, a continuación, seleccione **Siguiente**.
- Conecte una unidad USB al PC, selecciónela y, a continuación, seleccione **Siguiente > Crear**. Es necesario copiar muchos archivos en la unidad de recuperación, por lo que podría tardar un rato.
- Cuando se termine, es posible que vea el enlace **Eliminar la partición de recuperación del PC** en la última pantalla. Si desea liberar espacio en su PC, haga clic en el enlace y seleccione **Eliminar**. Si no, haga clic en **Terminar**.

2. Usar Bluetooth para enviar y recibir archivos:


- Haga clic en el **icono (Inicio) de Windows**
- Haga clic en **Ajustes**
- Haga clic en **Dispositivos**
- Haga clic en **Bluetooth y Activar Bluetooth**

Cuando el **Bluetooth** esté **activado**, la tableta empezará a buscar **dispositivos Bluetooth cercanos**.

NOTA: debe asegurarse de que el dispositivo que desee vincular también tenga el Bluetooth activado y sea visible para los dispositivos cercanos.

Una vez completada la búsqueda, mostrará los dispositivos cercanos disponibles. Puede vincular la tableta con otro dispositivo seleccionándolo en la lista.

NOTA: es posible que deba confirmar una clave en ambos dispositivos para finalizar la vinculación.

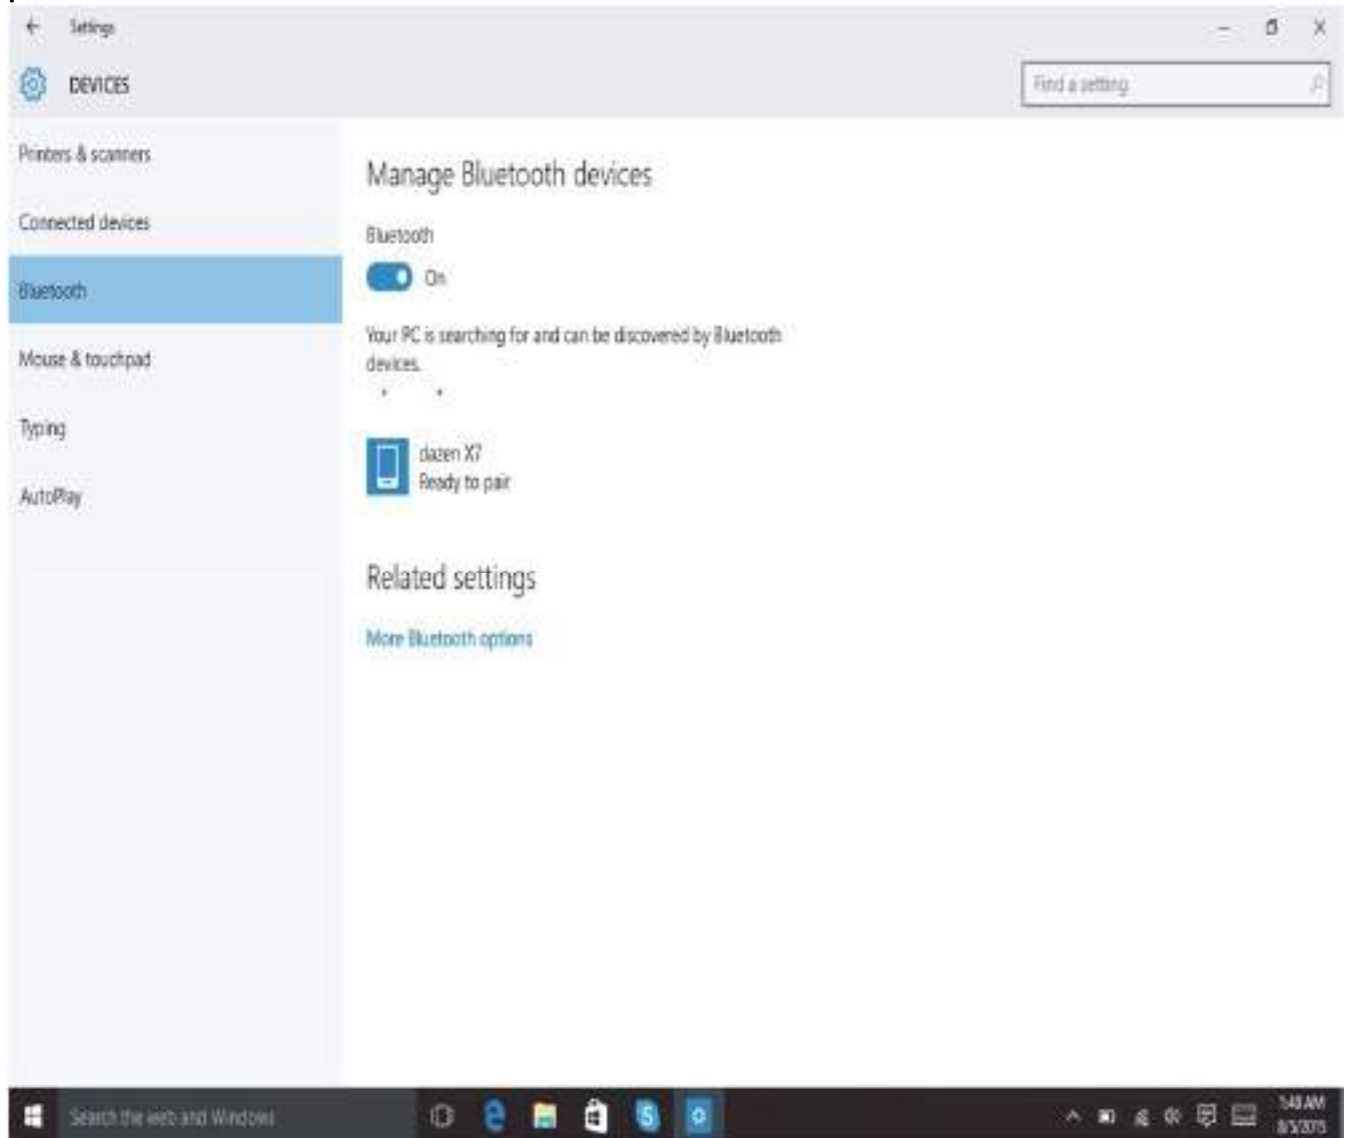

- Después de vincular los dispositivos, haga clic en el **icono de Bluetooth** de la barra de tareas, en la parte inferior derecha.
- Para envía un archivo a su tableta, haga clic en "**Recibir un archivo**". Aparecerá la ventana "**Esperando conexión**".
- Vaya a su otro dispositivo, seleccione el archivo que desee enviar y utilice la opción de compartir o enviar por Bluetooth.
- Seleccione la tableta a la que desea enviarlo en la lista de dispositivos vinculados.
- La tableta empezará a descargar el archivo y le dará la opción de guardarlo.

NOTA: es posible usar el mismo proceso para enviar archivos desde la tableta a otro dispositivo.

3. **Cambiar el tamaño de iconos y fuentes en la vista de escritorio:**

- Haga clic en el **icono (Inicio) de Windows**
- Haga clic en **Ajustes**
- Haga clic en **Sistema**
- Elija **Pantalla**
- Aquí puede elegir entre 100%, 125%, 150% o hacer clic en "Opciones de tamaño personalizado".

NOTA: si elige una opción superior al 150%, es posible que algunas opciones de menú ya no estén disponibles. Se recomienda que use la herramienta de lupa en su lugar si necesita que las fuentes sean más grandes.

4. **Apagado y encendido:**

Cuando apague el PC, deje que se apague completamente. Se recomienda esperar cinco minutos antes de volver a encenderlo para asegurarse de que todo el hardware interno haya finalizado el ciclo de apagado.

5. Ahorro de energía:

Este dispositivo dispone de una batería recargable integrada. Se recomienda que mantenga el brillo de pantalla a un nivel medio y solo lo aumente cuando sea necesario para ahorrar batería.

Para acceder a las opciones de ahorro de energía:

- haga clic en el **icono de la batería** de la barra de herramientas de la esquina inferior derecha
- Seleccione "**Ajustes de energía adicionales**".
- Aquí puede "**Elegir o personalizar un plan de energía**".

6. Cambiar el idioma y el método de entrada del teclado:

- Haga clic en el **icono (Inicio) de Windows**
- Haga clic en **Ajustes**
- Haga clic en **Hora e idioma**.
- Elija **Región e idioma**.
- Elija **Añadir un idioma y seleccionar el idioma que desee utilizar**.

A continuación, verá el idioma seleccionado en la lista. Elija la opción para descargar el paquete de idiomas si fuera necesario y asígnelo como método de entrada del teclado.

7. Fecha y hora:

es necesario establecer la fecha y hora correctas para que muchas aplicaciones funcionen correctamente. Por lo general, la fecha y la hora se configuran automáticamente al conectarse a Internet. Sin embargo, si no se hace correctamente o si está desconectado, puede ajustar manualmente la hora y la fecha.

- Haga clic en el **icono (Inicio) de Windows**
- Haga clic en **Ajustes**
- Elija **Hora e idioma**.
Aquí puede elegir su zona horaria y, si fuera necesario, desactive la hora automática y ajústela manualmente haciendo clic en "Cambiar".

Especificaciones	
Producto	Portátil de concha de 14,1" con CPU Intel Quad Core con SO Windows 10
Procesador	Procesador Intel Atom x5-8350 Quad Core (2 Mb de caché, hasta 1,92 GHz)
Sistema operativo	SO Windows 10
Memoria	Memoria integrada de 32 GB (memoria rápida eMMC)
Ampliación	Ranura para tarjetas microSD (compatible con tarjetas de hasta 128 GB)
Resolución/Pantalla	1920 x 1080 IPS
Memoria RAM	2 GB DDR3 integrada
Bluetooth	Bluetooth V4.0 EDR integrado
Cámara	Frontal: 0,3 Mp.
Adaptador eléctrico	Entrada de 100-240 VCC, 50-60 Hz, potencia de 5 VCC, 3 A
Batería	Batería de polímero de ion de litio recargable de 10000 mAh, 3,7 V

14,1" Intel Quad-Core Klappgehäuse-Laptop mit Windows 10

Benutzerhandbuch

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des **SCL141CTP**, der mit der Intel Atom Quad-Core CPU-Technologie, 2 GB DDR-RAM für **schnelles** Multitasking, 32 GB internen Speicher, einem klaren und scharfen 14,1 Zoll FHD-Bildschirm und der neuesten Windows 10-Software ausgestattet ist.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen dabei, die Features und Funktionen Ihres neuen Laptops zu verstehen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Es wird empfohlen, das Gerät **vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufzuladen**.


Inhaltsverzeichnis	
Sicherheitshinweise	2
Tasten und Anschlüsse	3
Desktop.....	4
Microsoft-Konto einrichten.....	5
Startmenü	7
Windows Store	7
Aktionszentrale	8
OneDrive.....	8
Taskanzeige	9
Startbildschirm	9
Windows wiederherstellen.....	10
Tipps und Tricks	11
Technische Daten.....	13

Sicherheitshinweise

1. Dieses Gerät ist für den Einsatz in nicht-tropischen Gebieten in einer Höhe unter 2.000 Metern geeignet.
2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Stößen aus.
3. Vermeiden Sie Dauerbetrieb in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Umgebungen. Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Vermeiden Sie den Einsatz des Geräts in der Nähe von starken Magnetfeldern und in statisch aufgeladenen Umgebungen.
5. Halten Sie das Gerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Falls Wasser oder andere Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangt sind, schalten Sie es sofort aus und stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Steckernetzteil getrennt bleibt, bis es vollständig trocken ist.
6. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder anderen Flüssigkeiten, um eine Beschädigung aufgrund von Korrosion und Feuchtigkeit zu verhindern. Reinigen Sie es ausschließlich mit einem feuchten Tuch.
7. Wir sind nicht für Datenverlust verantwortlich, der aufgrund von Fehlfunktionen, Zweckentfremdung, Veränderung oder weitere Unfälle entstanden ist.
8. Sichern Sie Ihre wichtigen Daten regelmäßig, um Datenverluste zu vermeiden.
9. Versuchen Sie nicht das Produkt zu zerlegen und reparieren Sie es nicht selbst, da dies zum Erlöschen der Gewährleistung führt.
10. Versuchen Sie nicht den Akku selbst zu ersetzen. Bei Verwendung eines ungeeigneten Akkus kann es zu einer Explosion kommen.
11. Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten. Stellen Sie keine flüssigkeitsgefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf dem Gerät ab.
12. Die Windows-Software erhält Updates direkt von Microsoft. Das Gerät wird automatisch aktualisiert oder Sie können manuell überprüfen, ob Updates von Microsoft verfügbar sind.
13. Vergessen Sie nicht Ihre Passwörter – Hersteller und Lieferanten können Ihnen beim Entsperren Ihres Geräts wegen vergessener Passwörter nicht helfen. Das Einrichten eines Microsoft-Kontos ist besser im Vergleich zu einem lokalen Konto, falls Sie bei Fragen die Unterstützung von Microsoft benötigen.
14. Behandeln Sie Ihr Gerät mit Sorgfalt – Jede Zweckentfremdung oder unsachgemäße Benutzung kann Fehlfunktionen des Geräts bewirken und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Dies gilt auch für zerbrochene Bildschirme.
15. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vorzunehmen.

Erscheinungsbild und Tasten:

1. Ein-/Aus-Taste
2. Frontkamera
3. + 5 V DC
4. Kopfhöreranschluss
5. USB-Anschluss
6. HDMI-Anschluss
7. TF-Karte
8. Trackpad
9. Bildschirm

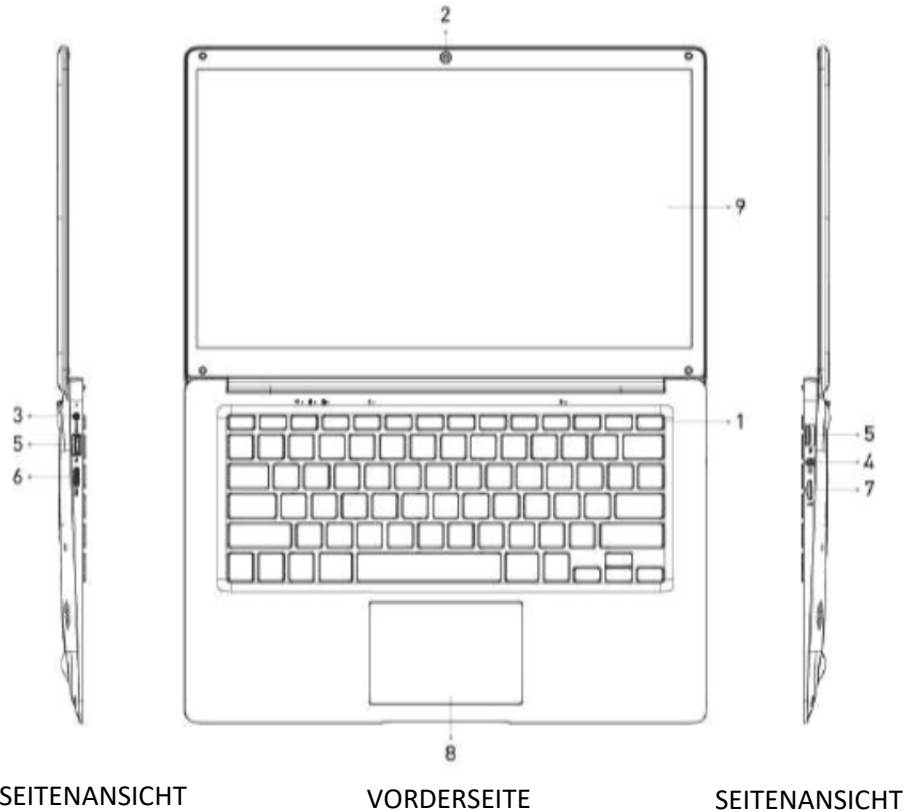

Tasten und Anschlüsse

- 1. Ein-/Aus-Taste:** Ein-/Ausschalten des Geräts: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für etwa 2-3 Sekunden gedrückt.
- 2. Frontkamera:** Aufnehmen von Fotos oder Videos.
- 3. DC-Anschluss:** Anschluss des Steckernetzteils und Aufladen des Geräts.
- 4. Kopfhöreranschluss:** Audioausgang zum Anschluss von Kopfhörern oder tragbarer Lautsprechern mit einem 3,5-mm-Anschluss.
- 5. USB-Anschluss:** Anschluss von USB-Zubehör wie Tastatur, Maus, USB-Laufwerk oder anderen tragbaren Speichergeräten.
- 6. HDMI-Anschluss:** HDMI-Ausgang zum Anschluss des Geräts an einen Fernseher oder anderen HDMI-Eingang.
- 7. TF-Kartensteckplatz:** Einstecken einer MicroSD (TF)-Karte zum Erweitern des Speichers. Unterstützt MicroSD-Karten bis zu 128 GB.
- 8. Trackpad:** Übersetzt die Bewegung und die Position der Finger des Benutzers zur Navigation auf dem Gerät oder um Funktionen aufzurufen.
- 9. Bildschirm**

Desktop



1. Windows (Start)-Symbol
2. Suchleiste
3. Alle geöffneten Fenster anzeigen
4. Browser
5. Datei-Explorer
6. Windows Store

7. Akku
8. WLAN
9. Lautstärke
10. Aktionszentrale
11. Tastatureinstellungen
12. Datum- und Uhrzeiteinstellung

Microsoft-Konto einrichten

HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung eines Microsoft-Kontos anstelle eines lokalen Kontos. Wenn Sie ein lokales Konto verwenden und das Passwort vergessen, sind Sie am Gerät ausgesperrt.

Mit dem Einrichten eines **Microsoft-Kontos** können Sie sich bei Ihrem Tablet anmelden und verschiedenen Funktionen verwenden, einschließlich: **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** und weitere. Das Einrichten eines **Microsoft-Kontos** erleichtert Ihnen den Umgang mit dem Gerät. Falls Sie noch kein **Microsoft-Konto** besitzen, können Sie dieses kostenlos erstellen.

Einige der Vorteile, einschließlich:

- Sie müssen sich nur einmal anmelden. Wenn Sie ein **Microsoft-Konto** zum Anmelden bei Windows verwenden, müssen Sie sich zur Verwendung von Microsoft-Apps und Dienstprogrammen wie **Skype, Outlook.com, OneDrive** und weiteren nicht erneut anmelden. Sie sind mit allen Ihren Windows-basierten Geräten verbunden und synchronisiert, bei denen Sie sich angemeldet **haben**.

Wenn Sie Windows starten, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem bestehenden Microsoft-Konto anzumelden. Sie können auf „**Anmelden**“ klicken, um bei Bedarf ein Konto zu erstellen.

- Wählen Sie zum Erstellen eines **Microsoft-Kontos** auf der Anmeldungsseite **Anmelden**.
- Sie können auch **Microsoft.com/account** aufrufen.

HINWEIS: Sie können Ihre bestehende E-Mail-Adresse zum Anmelden verwenden, auch wenn es sich nicht um eine Microsoft-Adresse handelt. Wenn Sie keine bestehende E-Mail-Adresse haben, können Sie auf „neue E-Mail-Adresse erstellen“ klicken, um eine neue E-Mail-Adresse zu registrieren.

Wenn Sie nur ein Lokales Konto wählen, können Sie nicht die einmalige Anmeldung nutzen und Ihre Einstellungen werden nicht auf den Geräten synchronisiert. Erstellen Sie ein Microsoft-Konto, um diese Funktionen zu verwenden.

Wechsel von einem lokalen Konto zu einem Microsoft-Konto

Wenn Sie sich mit einem lokalen Konto anmelden, können Sie jederzeit zu einem Microsoft-Konto wechseln.

- Klicken Sie auf das Symbol **Windows (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Konten**
- Klicken Sie stattdessen auf **Mit einem Microsoft-Konto anmelden**

Startmenü

Rufen Sie das **Startmenü** auf, indem Sie auf das **Windowssymbol** unten links auf dem Bildschirm klicken.

Mit dem **Startmenü** können Sie auf die von Ihnen installierten **Apps**, **System-Einstellungen** und andere **wichtige Funktionen** zugreifen.

Sie können mit **Alle Apps** eine Liste allen installierten Apps anzeigen. Sie können häufig genutzte Anwendungen im **Startmenü** anheften, indem Sie Ihren Finger für ein paar Sekunden auf dem App-Symbol halten und anschließend „**Unter Start anheften**“ oder „**Unter Taskleiste anheften**“ auswählen.



Windows Store

In **Windows Store** können Sie neue Apps für Ihr Gerät installieren. Wählen Sie zum Aufrufen von **Windows Store** im **Startmenü** die Option **Store** oder klicken Sie auf das **Warenkorb-Symbol** in der Symbolleiste unten.

- Suchen Sie die App, die Sie herunterladen möchten.
- Klicken Sie auf die App, um weitere Informationen anzuzeigen.

- Klicken Sie auf **Installieren**, wenn es sich um eine kostenlose App handelt oder auf **Kaufen**, um die App zu erwerben und zu installieren. HINWEIS: Sie müssen bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sein, um Apps aus dem Windows Store zu installieren.

Aktionszentrale

Das **Action Center** wird aufgerufen, indem Sie auf das **Benachrichtigungssymbol** unten rechts klicken.

Das Action Center bietet schnellen Zugriff auf wichtige Benachrichtigungen und ermöglicht die Änderung einiger allgemeiner Einstellungen.



Im **Action Center** können Sie den **Flugmodus** ein- oder ausschalten. Wenn der **Flugmodus** eingeschaltet ist, werden alle WLAN- und weitere Verbindungen deaktiviert.

OneDrive

OneDrive ist ein Online-Cloud-Speicher, der von **Microsoft** angeboten wird. Beim Erstellen eines Microsoft-Kontos erhalten Sie über **OneDrive** etwas kostenlosen Online-Speicherplatz.

Sie können über den **Microsoft Edge**-Browser auf **OneDrive** zugreifen, indem Sie <https://onedrive.com> aufrufen.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, **melden Sie sich** mit Ihrem **Microsoft-Konto** an.


Standardmäßig wird auch ein lokaler Ordner für **OneDrive** erstellt.

Sie finden den **OneDrive**-Ordner unter

C:\Benutzer\[ACCOUNT_NAME]\OneDrive (wobei [ACCOUNT_NAME] Ihr Benutzername ist).

Taskanzeige

Mit der **Taskanzeige** können Sie schnell zwischen Apps wechseln und geöffnete Apps schließen. Klicken Sie zum Starten der **Taskanzeige** auf das Symbol, das in der unteren Symbolleiste angezeigt wird.

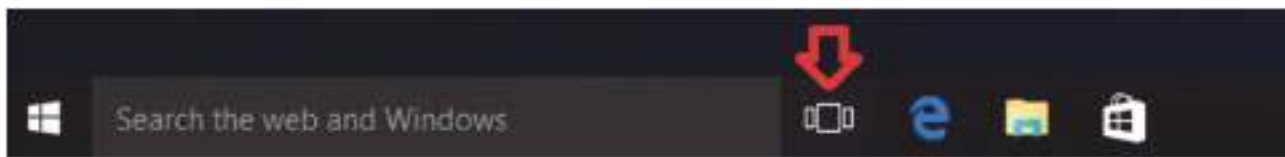

Startbildschirm

Wenn Sie lieber mit den vollen **Windows-Startbildschirm** anstelle der **Desktop-Ansicht** verwenden möchten, können Sie mit den folgenden Schritten wechseln:

- Klicken Sie auf das Symbol **Windows (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **persönliche Anpassung**.
- Wählen Sie auf der linken Seite **Start**.
- Stellen Sie auf der rechten Seite die Einstellung mit dem Namen „**Vollbild beim Starten verwenden**“ auf **EIN**.

Sie können auch vom vollen **Windows-Startbildschirm** zur **Desktop-Ansicht** zurück wechseln, indem Sie die Option ausschalten. **HINWEIS:** Möglicherweise müssen Sie sich ab- und wieder anmelden, damit diese Änderungen übernommen werden.

Windows wiederherstellen

Wenn bei Ihrem Gerät Probleme auftreten, die Sie nicht lösen können, stellen Sie Windows in den ursprünglichen Zustand wieder her.

- Klicken Sie auf das Symbol **Windows (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Aktualisieren und Sicherheit**.
- Klicken Sie auf **Wiederherstellen**.
- **Klicken Sie zum Zurücksetzen dieses PCs auf Starten.**

HINWEIS: Wenn Sie alle Dateien behalten möchten, wählen Sie **Meine Dateien behalten**. Wenn Sie Ihre Dateien nicht behalten möchten oder Sie diese mit Hilfe einer externen Methode gesichert haben, klicken Sie auf **Alles löschen**.

Tipps und Tricks

1. Erstellen eines Wiederherstellungs-Laufwerks

Es wird empfohlen, bei der Erstbenutzung Ihres Tablets ein Wiederherstellungs-Laufwerk zu erstellen. Ein Wiederherstellungs-Laufwerk kann Ihnen bei der Fehlerbehebung und der Lösung von Problemen mit Ihrem PC helfen, sogar wenn er nicht startet. Um es zu erstellen, benötigen Sie nur ein USB-Laufwerk.

- Suchen Sie in der Taskleiste nach **Wiederherstellungs-Laufwerk erstellen** und wählen Sie es anschließend aus. Sie werden möglicherweise aufgefordert, ein Administrator-Passwort einzugeben oder Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Wenn das Dienstprogramm geöffnet wurde, stellen Sie sicher, dass **Systemdateien auf dem Wiederherstellungs-Laufwerk sichern** ausgewählt wurde und wählen Sie dann die Option **Weiter**.
- Schließen Sie ein USB-Laufwerk an Ihrem PC an, wählen Sie es aus und wählen Sie dann **Weiter > Erstellen**. Es muss eine große Anzahl an Dateien auf das Wiederherstellungs-Laufwerk kopiert werden, sodass dieser Vorgang eine Weile dauert.
- Wenn die Sicherung beendet ist, wird möglicherweise auf dem letzten Bildschirm ein Link **Wiederherstellungspartition auf Ihrem PC löschen** angezeigt. Wenn Sie Speicherplatz auf Ihrem PC freigeben möchten, wählen Sie den Link und anschließend **Löschen**. Wenn nicht, wählen Sie **Abschließen**.


2. Dateien über Bluetooth senden und empfangen:

- Klicken Sie auf das Symbol **Windows (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Geräte**.
- Klicken Sie auf **Bluetooth** und schalten Sie **Bluetooth EIN**.
Nachdem **Bluetooth eingeschaltet** wurde, beginnt Ihr Tablet mit der Suche nach **Bluetooth-Geräten in der Nähe**.

HINWEIS: Sie müssen auch sicherstellen, dass auf dem Gerät, das Sie koppeln möchten, Bluetooth aktiviert wurde und es für Geräte in der Nähe sichtbar ist.

Nachdem die Suche abgeschlossen ist, werden verfügbare Geräte in der Nähe angezeigt. Sie können Ihr Tablet mit einem anderen Gerät koppeln, indem Sie es in der Liste auswählen.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie einen Passcode auf beiden Geräten bestätigen, um die Kopplung abzuschließen.

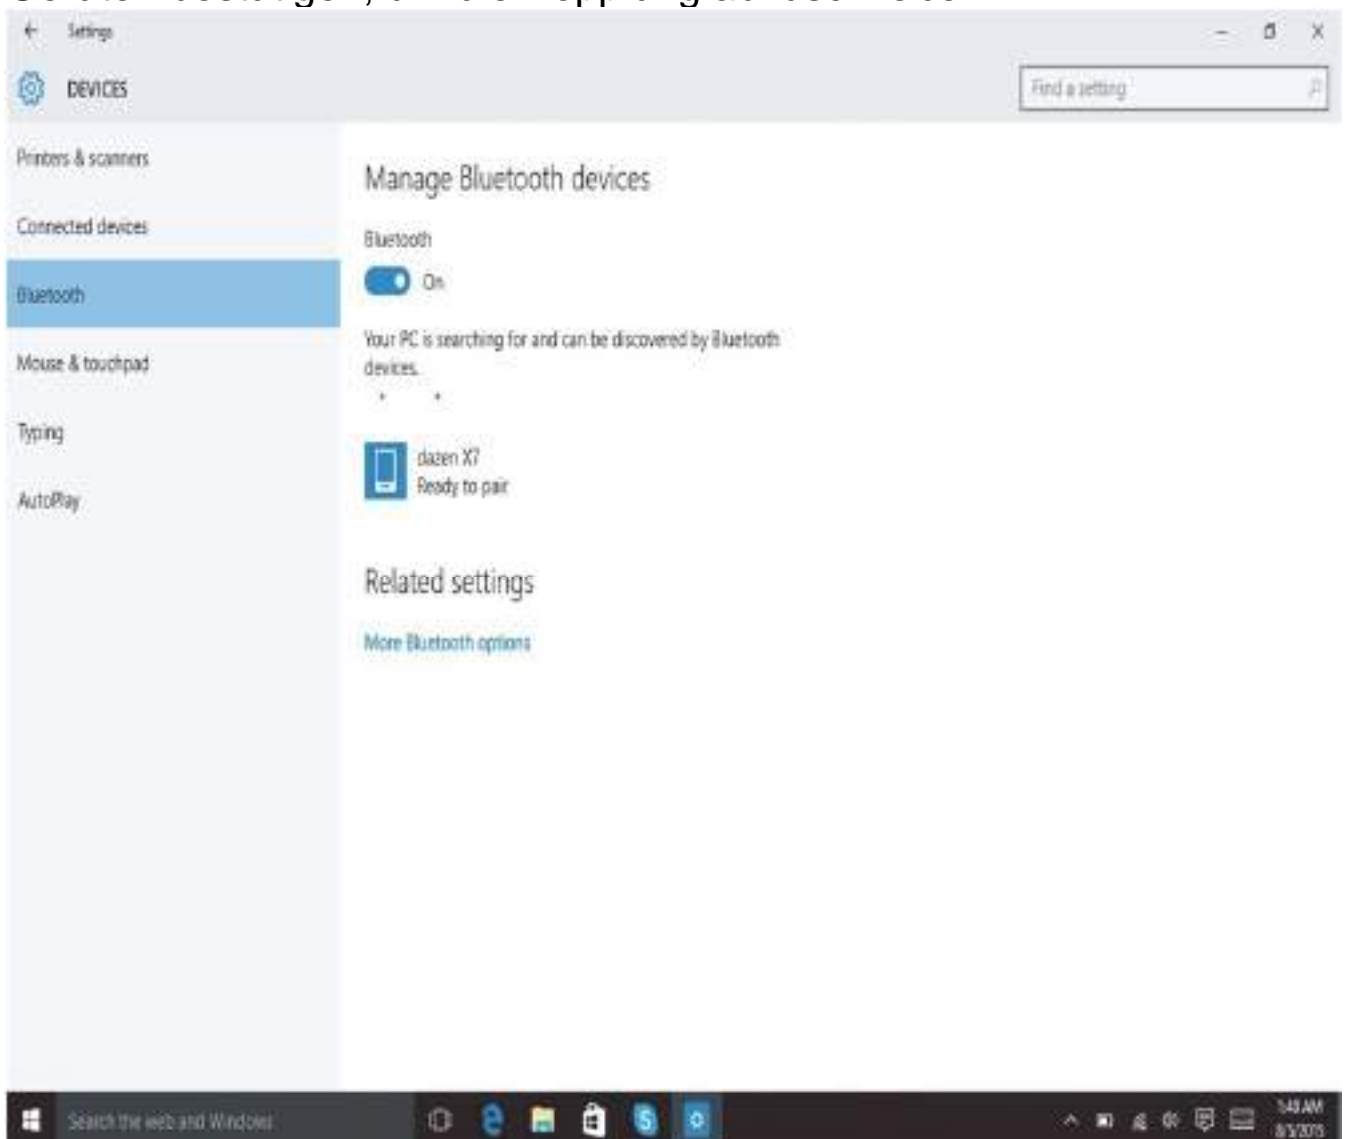

- Klicken Sie nach der Kopplung der Geräte in der Taskleiste unten rechts auf das **Bluetooth-Symbol**.
- Klicken Sie zum Übertragen einer Datei auf Ihr Tablet auf „**Eine Datei empfangen**“. Es öffnet sich ein Fenster „**Warte auf Verbindung**“.
- Klicken Sie auf das andere Gerät, wählen Sie die Datei, die Sie senden möchten und verwenden Sie die Option zum Freigeben oder Senden über Bluetooth.
- Wählen Sie zum Senden das Tablet in der Liste der gekoppelten Geräte.
- Das Tablet startet das Herunterladen der Datei und bietet eine Option zum Speichern an.

HINWEIS: Das gleiche Verfahren kann zum Senden von Dateien vom Tablet zu anderen Gerät verwendet werden.

3. **Ändern der Größe von Symbolen und von Schriftarten in der Desktop-Ansicht:**

- Klicken Sie auf das Symbol **Windows (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **System**.
- Wählen Sie **Display**.
- Hier können Sie aus 100 %, 125 %, 150 % wählen oder klicken Sie auf „benutzerdefinierte Optionen für die Größenanpassung“.

HINWEIS: Wenn Sie über 150 % gehen, sind möglicherweise einige Menüoptionen nicht mehr zugänglich. Es wird empfohlen, dass Lupenwerkzeug zu verwenden, anstatt die Schrift zu vergrößern.

4. **Herunterfahren und Einschalten:**

Wenn Sie den PC ausschalten, warten Sie, bis der PC vollständig heruntergefahren wurde. Es wird empfohlen, fünf Minuten zu warten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, um sicherzustellen, dass die gesamte interne Hardware den Ausschaltvorgang abgeschlossen hat.

5. Energiesparmodus:

Dieses Gerät verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Akku. Wir empfehlen, die Helligkeit des Bildschirms auf einen mittleren Wert einzustellen und ihn nur bei Bedarf einzuschalten, um den Akku zu schonen.

Aufrufen der Energiesparoptionen:

- Klicken Sie in der Taskleiste auf das **Batteriesymbol** unten rechts.
- Wählen Sie „**Zusätzliche Energiespareinstellungen**“.
- Hier können Sie einen „**Energiesparplan wählen oder anpassen**“.

6. Ändern der Sprache und der Tastatureingabemethode:

- Klicken Sie auf das Symbol **Windows (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Zeit und Sprache**.
- Wählen Sie **Land und Sprache**.
- Wählen Sie **Eine Sprache hinzufügen und wählen Sie die gewünschte Sprache, die Sie verwenden möchten**.

Danach wird die ausgewählte Sprache in der Liste angezeigt. Wählen Sie Optionen aus, um bei Bedarf das Sprachpaket herunterzuladen und es als Eingabemethode für die Tastatur zuzuweisen.

7. Datum und Zeit:

Das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit sind für viele Anwendungen erforderlich, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Normalerweise werden Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Wenn das allerdings nicht richtig funktioniert oder Sie Offline sind, können Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen.

- Klicken Sie auf das Symbol **Windows (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Uhrzeit und Sprache**.

Hier können Sie Ihre Zeitzone wählen, bei Bedarf die automatische Uhrzeit ausschalten und sie manuell durch Anklicken von „Ändern“ einstellen.

Technische Daten	
Produkt	14.1" Intel Quad-Core-CPU Laptop mit Klappgehäuse und Windows 10
Prozessor	Intel Atom x5-8350 Quad-Core-Prozessor (2 MB Cache, bis zu 1.92 GHz)
Betriebssystem	Windows 10
Speicher	32 GB integrierter Speicher (eMMC Fast Memory)
Erweiterung	MicroSD-Karte (max. bis zu 128 GB)
Auflösung/Bildschirm	1920 x 1080 IPS
RAM-Speicher	2 GB DDR3 integriert
Bluetooth	Bluetooth V4.0 EDR integriert
Kamera	Front: 0,3 MP
Steckernetzteil	Eingang 100–240 VAC, 50-60 Hz, Ausgang 5 VDC/3 A
Akku	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Polymer-Akku 10000 mAh, 3,7 V

Laptop formato clamshell da 14,1” con Intel Quad Core e Windows 10

Manuale di istruzioni

Introduzione

Grazie per l’acquisto di [SCL141CTP](#), un computer portatile con tecnologia Intel Atom e CPU Quad Core, 2 GB di memoria RAM DDR per operazioni multitasking [veloci](#), 32 GB di memoria interna, uno schermo FHD da 14,1 pollici con immagini nitide e ben definite e l’attuale sistema operativo Windows 10.

Questo manuale aiuterà a comprendere caratteristiche e funzionalità del laptop. Leggere attentamente il manuale prima di cominciare a usare il laptop. Si consiglia di eseguire [una carica completa del dispositivo prima del primo uso](#).

Indice


Precauzioni di sicurezza	2
Pulsanti e porte.....	3
Desktop.....	4
Impostazione di un account Microsoft	5
Menu Start	7
Il Windows Store.....	7
Centro notifiche	8
One Drive.....	8
Visualizzazione attività	9
Schermata Start.....	9
Ripristino di Windows	10
Suggerimenti.....	11
Specifiche	13

Precauzioni di sicurezza

1. Il presente dispositivo è adatto all'uso in aree non tropicali sotto i 2.000 metri.
2. Non far cadere il dispositivo e non applicare forza eccessiva su di esso.
3. Evitare l'uso prolungato in ambienti troppo freddi, caldi, umidi o polverosi. Evitare l'esposizione del dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi.
4. Evitare l'uso del dispositivo vicino a forti campi magnetici e in ambienti statici.
5. Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ogni altro liquido. Nel caso in cui acqua o altro liquido entri a contatto con la superficie del dispositivo o penetri in esso, spegnere immediatamente il dispositivo e accertarsi che resti spento e scollegato dalla presa di corrente fino a quando non sarà completamente asciutto.
6. Non pulire il dispositivo con prodotti chimici o altri liquidi per evitare la formazione di condensa o corrosione, che potrebbero danneggiare il dispositivo. Pulire solo con un panno pulito e asciutto.
7. Non siamo responsabili per la perdita di dati causati da malfunzionamento, uso non corretto, modifiche o altri incidenti.
8. Eseguire regolarmente il backup dei dati importanti per evitare eventuali perdite.
9. Non cercare di smontare o riparare il prodotto da soli in quanto ciò annullerebbe la garanzia.
10. Non cercare di cambiare la batteria da soli. L'uso di una batteria non compatibile potrebbe causare un'esplosione.
11. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità. Non esporre il dispositivo a sgocciolamenti o spruzzi d'acqua. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, ad esempio un vaso, sul dispositivo.
12. I programmi Windows ricevono gli aggiornamenti direttamente da Microsoft.
L'aggiornamento del dispositivo avviene automaticamente; in alternativa, è possibile controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti resi disponibili da Microsoft.
13. È importante ricordare le password: se l'utente dimentica la password, i produttori e i rivenditori non possono fornire assistenza per sbloccare il dispositivo. È preferibile impostare un account Microsoft piuttosto che un account locale, in quanto ciò facilita la richiesta di assistenza da parte di Microsoft in caso di problemi.
14. Maneggiare con cura il dispositivo: l'uso improprio o illecito può causare danni all'unità e annullare la garanzia. Ciò include anche crepe sullo schermo.
15. Ci riserviamo il diritto di modificare il contenuto del presente manuale.

Aspetto e pulsanti:

1. Pulsante di alimentazione
2. Fotocamera anteriore
3. +5 V CC
4. Connessione per cuffie
5. Porta USB
6. Porta HDMI
7. Scheda TF
8. Trackpad
9. Schermo

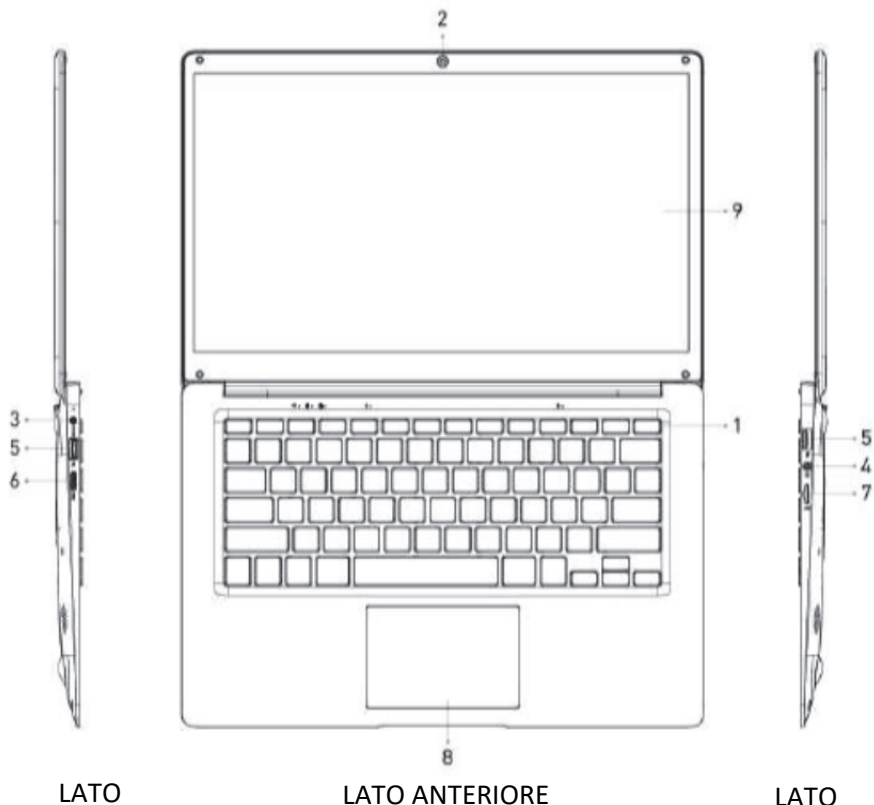

Pulsanti e porte

- 1. Pulsante di alimentazione:** Per accendere o spegnere il dispositivo, premere il pulsante di alimentazione per 2-3 secondi.
- 2. Fotocamera anteriore:** per l'acquisizione di foto e video.
- 3. Porta CC:** viene utilizzata per collegare l'alimentatore e ricaricare il dispositivo.
- 4. Ingresso cuffie:** uscita audio utilizzata per il collegamento di cuffie o altoparlanti portatili con connessione da 3,5 mm.
- 5. Porta USB:** utilizzata per collegare accessori USB, ad esempio tastiera, mouse, chiavetta USB o altre unità di archiviazione USB.
- 6. Porta HDMI:** uscita HDMI utilizzata per collegare il dispositivo a un televisore o altra sorgente HDMI.
- 7. Slot per scheda TF:** utilizzata per inserire una scheda Micro SD (TF) ed espandere la memoria. Supporta schede Micro SD fino a 128 GB.
- 8. Trackpad:** traduce i movimenti e la posizione delle dita dell'utente per navigare e eseguire operazioni sul dispositivo.
- 9. Schermo**

Desktop



- 1. Icona di Windows (Start)
- 2. Barra di ricerca
- 3. Visualizzazione delle attività
- 4. Browser
- 5. Esplora file
- 6. Windows Store

- 7. Batteria
- 8. Wi-Fi
- 9. Volume
- 10. Centro notifiche
- 11. Impostazione della tastiera
- 12. Impostazioni di data e ora

Impostazione di un account Microsoft

NOTA: consigliamo vivamente di utilizzare un account Microsoft piuttosto che un account locale. Se si utilizza un account locale e si dimentica la password, non sarà più possibile accedere al dispositivo.

L'impostazione di un **account Microsoft** consente di accedere e utilizzare le varie funzioni disponibili sul laptop, quali: **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** e molto altro. L'impostazione di un **account Microsoft** facilita l'uso del laptop. Se non si possiede già un **account Microsoft**, è possibile crearne uno nuovo gratuitamente.

Alcuni vantaggi inclusi:

- L'accesso è richiesto solo una volta. Utilizzando un **account Microsoft** per accedere a Windows, non sarà necessario accedere di nuovo per utilizzare i servizi e le app Microsoft, ad es. **Skype, Outlook.com, OneDrive** e altro.

La connessione e la sincronizzazione avviene su tutti i dispositivi Windows per i quali l'utente è registrato.

Durante l'accesso a Windows verrà richiesto di accedere all'account Microsoft esistente. Se necessario, fare clic su "**Crea account**" per creare un nuovo account.

- Per creare un **account Microsoft**, selezionare **Crea account** nella schermata di accesso.
- Oppure visitare il sito **Microsoft.com/account**

NOTA: Per registrarsi è possibile utilizzare un indirizzo e-mail già in uso, anche se non è stato fornito da Microsoft. Se non si possiede un indirizzo e-mail, fare clic su "Crea un nuovo indirizzo e-mail" per crearne uno.

Se si decide di utilizzare un account locale, non sarà possibile usufruire dei vantaggi di dover eseguire l'accesso solo una volta e di sincronizzare i dati su tutti i dispositivi. Creare un account Microsoft per utilizzare queste funzionalità.

Passaggio da un account locale a un account

Se l'accesso è stato effettuato con un account locale, è possibile passare in qualsiasi momento a un account Microsoft-

- Fare clic sull'icona **Windows (Start)**
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Account**
- Fare clic su **Click Accedi con un account Microsoft**

Menu Start

Fare clic sull'icona **Windows** nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per accedere a **Menu Start**.

Dal **Menu Start** è possibile accedere alle **app** installate, alle **impostazioni** del sistema e ad altre **importanti funzioni**.

La voce **Tutte le app** consente di visualizzare in un elenco tutte le app installate. Le app di uso frequente possono essere aggiunte al **Menu Start** toccando per alcuni secondi l'icona dell'applicazione e poi selezionando **"Aggiungi a Start"** o **"Aggiungi alla barra attività"**.



Il Windows Store

Il **Windows Store** è il luogo da cui installare nuove app per il laptop. Per accedere al **Windows Store**, selezionare **Store** nel **Menu Start** oppure fare clic sull'icona della **borsa degli acquisti**.


- Cercare l'app desiderata
- Fare clic sull'app per vedere ulteriori informazioni

- Fare clic su **Installa** se l'app è gratuita, oppure su **Acquista** per acquistare l'app e installarla.
NOTA: è necessario aver effettuato l'accesso al proprio account Microsoft per installare app dal Windows Store.

Centro notifiche

Per accedere al **Centro notifiche**, toccare **l'icona delle notifiche** nell'angolo in basso a destra.

Il centro notifiche fornisce accesso a notifiche importanti e consente di modificare alcune delle impostazioni di base.

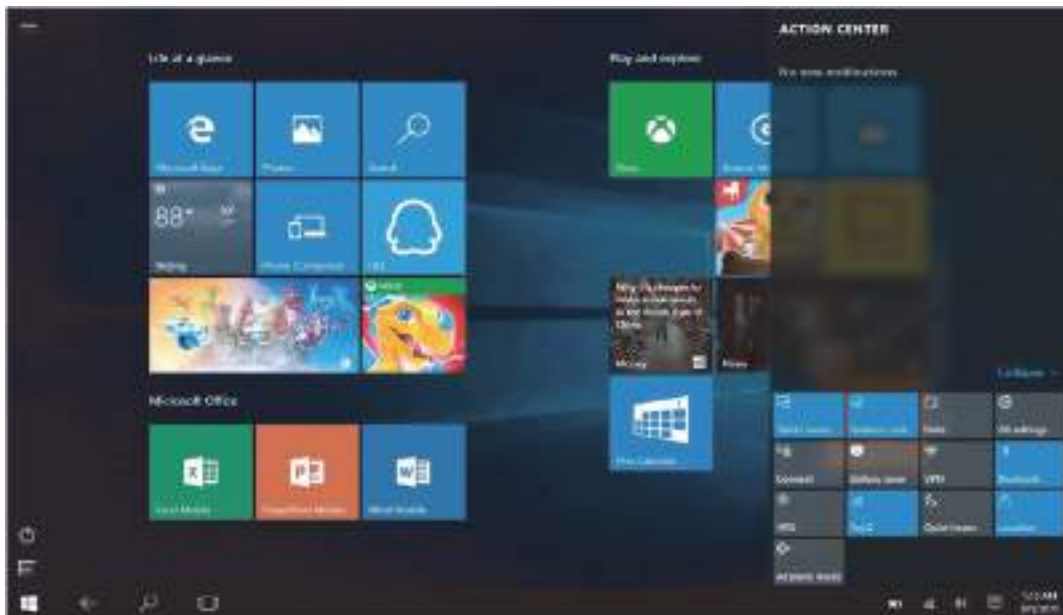

Nel **Centro notifiche** è possibile attivare o disattivare la **modalità aereo**. Quando la **modalità aereo** è attiva, la connessione Wi-Fi e tutte le altre connessioni sono disattivate.

One Drive

OneDrive è un servizio di archiviazione su cloud offerto da **Microsoft**. Quando si crea un account Microsoft, si ottiene dello spazio di archiviazione online tramite **OneDrive**.

È possibile accedere a **OneDrive** con il browser **Microsoft Edge** visitando il sito <https://onedrive.com>

Quando sarà richiesto, **accedere** con il proprio **account Microsoft**.
Per impostazione predefinita, una cartella locale sarà creata per **OneDrive**.
La cartella **OneDrive** si trova in **C:\Users\[ACCOUNT_NAME]OneDrive** (dove [ACCOUNT_NAME] è il proprio nome utente).

Visualizzazione attività

Visualizzazione attività consente di passare rapidamente da un'app all'altra e di chiudere le app. Per avviare **Visualizzazione attività**, fare clic sull'icona in basso a sinistra sulla barra degli strumenti.



Schermata Start

Se si preferisce utilizzare la **schermata Start Windows** a schermo intero piuttosto che la **visualizzazione desktop**, seguire la procedura descritta qui sotto.

- Fare clic sull'icona **Windows (Start)**.
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Personalizzazione**
- Selezionare **Start** sulla sinistra.
- Sul lato destro, **attivare** l'opzione "**Usa modalità a schermo intero per Start**".

Disattivare l'opzione se si desidera passare dalla **schermata Start a schermo intero** alla **visualizzazione desktop** NOTA: Potrebbe essere necessario uscire e effettuare di nuovo l'accesso, affinché le modifiche abbiano effetto.

Ripristino di Windows

Se durante l'uso del laptop si verificano errori non risolvibili, è possibile riportare il dispositivo allo stato originale.

- Fare clic sull'icona **Windows (Start)**.
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Aggiornamento e sicurezza**
- Fare clic su **Ripristino**
- **Alla voce Reimposta il PC, fare clic su Per iniziare**

NOTA: se si desidera conservare i file, selezionare **Mantieni i miei file**.
Se non si vuole conservare i file o se è stato effettuato il backup su un'unità esterna, selezionare **Rimuovi tutto**.

Suggerimenti

1. Creazione di un'unità di ripristino

Si consiglia di creare un'unità di ripristino la prima volta che si utilizza il tablet. Un'unità di ripristino consente di determinare e risolvere eventuali problemi del tablet anche se non è possibile avviarlo. Per creare un'unità di ripristino basta avere un disco USB.

- Dalla barra attività, cercare la voce **Crea un'unità di ripristino** e selezionarla. Potrebbe essere necessario immettere la password di amministratore o confermare la selezione.
- Dopo aver aperto lo strumento, accertarsi che **Esegui il backup dei file di sistema nell'unità di ripristino** sia abilitato e poi selezionare **Avanti**.
- Collegare un'unità USB al laptop e poi selezionare **Avanti > Crea**. A causa dell'elevato numero di file da copiare sull'unità di ripristino, l'operazione potrebbe richiedere del tempo.
- Al termine, apparirà il collegamento **Eliminare la partizione di ripristino nel PC**. Se si desidera liberare spazio sul disco del laptop, selezionare il collegamento e poi **Elimina**. Altrimenti, selezionare **Termina**.

2. Uso del Bluetooth per inviare e ricevere file:

- Fare clic sull'icona **Windows (Start)**
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Dispositivi**
- Fare clic su **Bluetooth** e selezionare **Bluetooth Attivo**
Una volta **attivato** il **Bluetooth**, il laptop comincerà a cercare **dispositivi Bluetooth vicini**.

NOTA: accertarsi che il dispositivo da associare sia dotato di funzionalità Bluetooth e sia visibile ai dispositivi vicini.

Una volta terminata la ricerca, apparirà un elenco dei dispositivi vicini disponibili. Selezionare un dispositivo nell'elenco per associarlo con il laptop.

NOTA: potrebbe essere necessario digitare un codice su entrambi i dispositivi per completare l'associazione.

← Settings

DEVICES

Find a setting

Printers & scanners

Connected devices

Bluetooth

Mouse & touchpad

Typing

AutoPlay


Manage Bluetooth devices

Bluetooth

On

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

-
-

 dazen X7
Ready to pair

Related settings

[More Bluetooth options](#)

Search the web and Windows

1:40 AM 8/3/2015

- Dopo aver completato l'associazione, fare clic sull'icona **Bluetooth** in basso a destra sulla barra attività.
- Per trasferire un file al laptop, fare clic su "**ricezione file**". Apparirà la finestra "**in attesa di connessione**".
- Sull'altro dispositivo, selezionare il file da inviare e utilizzare l'opzione di condivisione o invio con Bluetooth.
- per inviare il file, selezionare il laptop nell'elenco di dispositivi associati.
- Il laptop comincerà a scaricare il file e fornirà l'opzione di salvarlo.

NOTA: la stessa procedura può essere utilizzata per inviare file dal laptop ad altri dispositivi.

3. **Ridimensionamento delle icone e dei caratteri nella vista desktop:**

- Fare clic sull'icona **Windows (Start)**
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Sistema**
- Selezionare **Schermo**
- Qui è possibile scegliere tra 100%, 125%, 150% oppure fare clic su "opzioni schermo avanzate".

NOTA: selezionando un valore superiore al 150%, alcune opzioni di menu potrebbero non essere più accessibili. Per ingrandire i caratteri si consiglia di utilizzare lo strumento della lente di ingrandimento.

4. **Spegnimento e accensione:**

Quando si spegne il laptop, attendere che il sistema sia completamente spento. Si consiglia di attendere cinque minuti prima di riaccendere il laptop, per consentire ai componenti hardware interni di completare il ciclo di spegnimento.

5. Risparmio energetico:

Il dispositivo è dotato di batteria ricaricabile integrata. Si consiglia di impostare la luminosità dello schermo su valori medi e di attivarlo solo quando è necessario, al fine di prolungare la carica della batteria.

Per accedere alle opzioni di risparmio energetico:

- Fare clic sull'icona della batteria in basso a destra sulla barra attività
- Selezionare **"Impostazioni di risparmio energia aggiuntive"**
Qui è possibile **"Scegliere o personalizzare una combinazione per il risparmio di energia"**

6. Modifica della lingua e del un metodo di input da tastiera:

- Fare clic sull'icona **Windows (Start)**
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Data, ora e lingua**
- Selezionare **Regione e lingua**
- Selezionare **Aggiungi una lingua, poi selezionare la lingua che si vuole utilizzare.**

La lingua selezionata apparirà nell'elenco. Se necessario, scegliere l'opzione di scaricare il language Pack e assegnarlo come metodo di input della tastiera.

7. Data e ora:

È necessario che la data e l'ora siano corrette per il corretto funzionamento di molte applicazioni. In genere, la data e l'ora sono impostate automaticamente quando il sistema è connesso a Internet. Tuttavia, se l'impostazione automatica non funziona correttamente o se il laptop è offline, è possibile impostare data e ora manualmente.

- Fare clic sull'icona **Windows (Start)**
- Fare clic su **Impostazioni**
- Selezionare **Data, ora e lingua**
Scegliere il fuso orario e, se necessario, disattivare l'impostazione automatica dell'ora, poi impostarla manualmente e fare clic su "modifica".

Specifiche	
Prodotto	Laptop in formato clamshell con schermo da 14,1", CPU Intel Quad Core e sistema operativo Windows 10
Processore	Processore Quad Core Intel Atom x5-8350 (cache da 2 M, fino a 1,92 GHz)
Sistema operativo	Windows 10
Memoria	32 GB di memoria integrata (eMMC Fast Memory)
Espansione	Slot per scheda micro SD (supporta fino a 128 GB)
Risoluzione/Schermo	1920 x 1080 IPS
Memoria RAM	2 GB DDR3 integrata
Bluetooth	Bluetooth integrato V 4.0 EDR
Fotocamera	Frontale: 0,3 MP
Alimentatore	Ingresso CA 100–240 V 50-60 Hz, uscita CC 5 V/3 A
Batteria	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 10000 mAh 3,7 V

Windows 10 14.1" Intel Quad Core Clamshell Laptop

Gebruikershandleiding

Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van de **SCL141CTP** die wordt geleverd met de Intel Atom Quad Core CPU-technologie, 2GB DDR RAM voor **snel** multitasking, 32GB interne opslag, een helder en scherp FHD scherm van 14,1 inch en de nieuwste Windows 10-software.

In de gebruikershandleiding worden ook de functies van uw nieuwe laptop uitgelegd. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voor u dit product gebruikt. Het wordt aanbevolen om **het apparaat volledig op te laden voor het eerste gebruik.**


Inhoud	
Veiligheidsmaatregelen	2
Knoppen en poorten	3
Desktop.....	4
Een Microsoft Account maken.....	5
Startmenu	7
De Windows Store	7
Actiecentrum.....	8
OneDrive.....	8
Taakweergave	9
Startscherm	9
Windows herstellen	10
Tips en trucs	11
Specificaties.....	13

Veiligheidsmaatregelen

1. Dit apparaat is geschikt voor gebruik in niet-tropische gebieden, lager dan 2.000 meter.
2. Laat het apparaat niet vallen en oefen er geen kracht op uit.
3. Vermijd langdurig gebruik in extreem koude, warme, vochtige of stoffige omgevingen. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht voor langdurige periodes.
4. Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden in een statische omgeving.
5. Houd het apparaat uit de buurt van water en andere vloeistoffen. In het geval dat water of andere vloeistoffen op of in het apparaat komt, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en zorg u ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en losgekoppeld blijft tot het volledig opgedroogd is.
6. Reinig het apparaat niet met chemische of andere vloeistoffen om schade door corrosie en vocht te voorkomen. Reinig alleen met een droge, zachte, stoffen doek.
7. We zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door verkeerd gebruik, aanpassingen of andere ongelukken.
8. Maak regelmatig een back-up van belangrijke gegevens om verlies te voorkomen.
9. Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren omdat hierdoor de garantie niet meer geldig is.
10. Verwissel de batterij niet zelf. Het gebruik van een incompatibele batterij kan een explosie veroorzaken.
11. Om het risico op brand of elektrische schok te verminderen mag u het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, nooit in de buurt van het apparaat.
12. Windows Software ontvangt updates rechtstreeks van Microsoft. Het apparaat wordt automatisch geüpdatet, of u kunt handmatig controleren of er updates van Microsoft beschikbaar zijn.
13. Onthoud uw wachtwoorden - Fabrikanten en verkopers kunnen u niet helpen bij het ontgrendelen van uw apparaat door een vergeten wachtwoord. Het instellen van een Microsoft-account tegenover een lokaal account is het beste indien u hop nodig hebt van Microsoft voor eventuele problemen.
14. Wees voorzichtig met het apparaat, verkeerd gebruik kan ervoor zorgen dat het apparaat niet goed werkt en de garantie is hierdoor ongeldig. Dit is inclusief gebarsten schermen.
15. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

Buitenkant en knoppen:

1. Aan/uit-knop
2. Voorste camera
3. +5V DC
4. Aansluiting hoofdtelefoon
5. USB-poort
6. HDMI-poort
7. TF-kaart
8. Trackpad
9. Beeldscherm

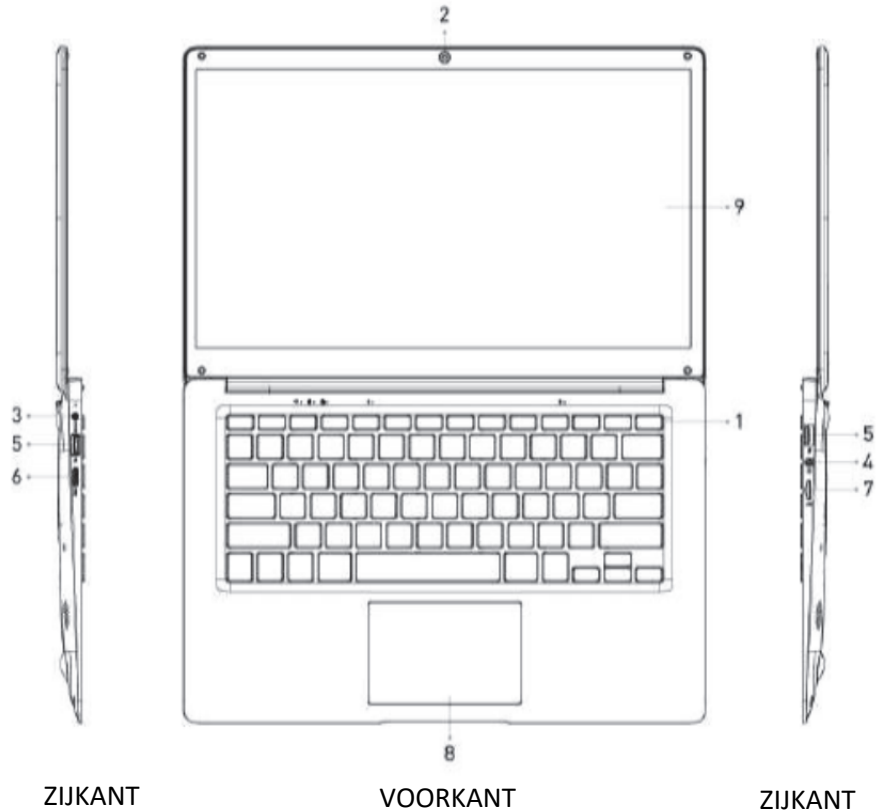

Knoppen en poorten

- 1. Aan/uit-knop:** Als u het apparaat aan/uit wilt schakelen, houdt u de aan/uit-knop ongeveer 2-3 seconden ingedrukt.
- 2. Voorste camera:** Voor het maken van foto's en video's.
- 3. DC-poort:** Wordt gebruikt om het netsnoer aan te sluiten en het apparaat op te laden.
- 4. Poort hoofdtelefoon:** Audio-uitvoer om hoofdtelefoons of draagbare luidsprekers op aan te sluiten met een aansluiting van 3,5 mm.
- 5. USB-poort:** Wordt gebruikt om USB-accessoires, zoals een toetsenbord, muis, USB-stick of andere draagbare opslag aan te sluiten.
- 6. HDMI-poort:** HDMI-uitvoer die wordt gebruikt om apparaten aan te sluiten op de tv of een andere HDMI-invoer.
- 7. TF-kaartsleuf:** Wordt gebruikt om een microSD-kaart (TF) in te plaatsen om het geheugen uit te breiden. Ondersteund microSD-kaarten tot 128GB.
- 8. Trackpad:** Vertaalt de beweging en positie de vingers van een gebruiker om functies op het apparaat te navigeren en op te vragen.
- 9. Beeldscherm**

Desktop



1. Pictogram Windows (Start)
2. Zoekbalk
3. Alle open vensters bekijken
4. Browser
5. Bestandsverkenner
6. Windows Store

7. Accu
8. Wifi
9. Volume
10. Actiecentrum
11. Toetsenbordinstellingen
12. Instellingen voor datum en tijd

Een Microsoft Account maken

OPMERKING: Wij raden u ten eerste aan een Microsoft Account te gebruiken in plaats van een lokaal account. Als u een lokaal account gebruikt en u bent uw wachtwoord vergeten, kunt u het apparaat niet meer ontgrendelen.

Met een **Microsoft account** kunt u zich aanmelden en de verschillende functies van uw tablet gebruiken, inclusief: **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** en meer. Een **Microsoft account** maakt het gebruik van uw apparaat eenvoudiger. Als u nog geen **Microsoft account** hebt, kunt u er gratis een maken.

Enkele voordelen zijn:

- U hoeft zich maar één keer aan te melden. Als u een **Microsoft Account** gebruikt om u aan te melden bij Windows, hoeft u zich niet nogmaals aan te melden bij apps en diensten van Windows, zoals **Skype, Outlook.com, OneDrive** en meer.
U bent verbonden en gesynchroniseerd bij al uw apparaten met Windows waar u **bent** aangemeld.

U wordt gevraagd om u aan te melden bij uw bestaande Microsoft Account wanneer u toegang wilt krijgen tot Windows. U kunt op "**Registreren**" klikken om een account aan te maken.

- Als u een **Microsoft Account** wilt maken, selecteert u **Registreren** op de aanmeldpagina.
- U kunt ook naar **Microsoft.com/account gaan**

OPMERKING: U kunt uw bestaande e-mailadres gebruiken om u te registreren, zelfs als dit geen e-mailadres van Microsoft is. Als u nog geen bestaand e-mailadres is, klikt u op 'een nieuw e-mailadres maken' om u te registreren.

Als u kiest voor een Lokaal account, geniet u niet van dezelfde voordelen zoals het eenmalige aanbelden en gesynchroniseerde instellingen tussen apparaten. Maak een Microsoft Account aan om van deze functies gebruik te maken.

Van een Lokaal Account omschakelen naar een Microsoft Account

Als u zich registreert met een lokaal account, kunt u er altijd voor kiezen om te wisselen naar een Microsoft Account.

- Klik op het **Windows-pictogram (Start) Icon**
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Accounts**
- Klik nu op op **Aanmelden met een Microsoft account**

Startmenu

U krijgt toegang tot het **Startmenu** door op het **Windows-pictogram** te klikken in de linkerbenedehoek van het scherm.

Het **Startmenu** biedt toegang tot de **Apps** die u hebt geïnstalleerd, **Systeeminstellingen** en andere **belangrijke functies**.

U kunt **Alle Apps** gebruiken om de geïnstalleerde apps in een lijst te bekijken. U kunt veelgebruikte apps vastmaken aan het **Startmenu** door uw vinger een paar seconden op het pictogram van de app te houden en "**Vastmaken aan Start**" of "**Vastmaken aan taakbalk**" te kiezen.



De Windows Store

Vanuit de **Windows Store** kunt u nieuwe apps installeren voor uw apparaat. Voor toegang tot de **Windows Store**, kiest **Store** uit het **Startmenu** of klikt u op het **pictogram met het winkelmandje** in de taakbalk onderaan.

- Zoek de app die u wilt downloaden
- Klik op de app om meer informatie te bekijken

- Klik op **Installeren** als het een gratis app is, of op **Kopen** om de app te kopen en te installeren.
OPMERKING: U moet zijn aangemeld bij uw Microsoft Account om apps te installeren vanuit de Windows Store.

Actiecentrum

Het **Actiecentrum** kan worden geopend door op het **meldingpictogram** te tikken in de rechterbenedenhoek.

Het Actiecentrum biedt snelle toegang tot belangrijke meldingen en hier kunt u algemene instellingen wijzigen.



Via het **Actiecentrum** kunt u **Vliegtuigmodus** in- of uitschakelen. Als **Vliegtuigmodus** is ingeschakeld, zijn wifi en alle andere verbindingen uitgeschakeld.

OneDrive

OneDrive is een online cloudopslag die wordt aangeboden door **Microsoft**. Als u een Microsoft Account maakt, krijgt u gratis online opslag via **OneDrive**.

U hebt toegang tot **OneDrive** via de browser **Microsoft Edge** door naar <https://onedrive.com> te gaan

Meld u aan met uw **Microsoft Account** indien u dit wordt gevraagd. Er wordt standaard een mak gemaakt voor **OneDrive**.

U vindt de map **OneDrive** onder **C:\Users\[ACCOUNT_NAME]\OneDrive** ([ACCOUNT_NAME] is uw gebruikersnaam.)

Taakweergave

Met **Taakweergave** kunt u snel schakelen tussen geopende apps en deze afsluiten. Als u **Taakweergave** wilt opstarten, klikt u op onderstaand pictogram onderaan de taakbalk.



Startscherm

Als u liever het volledige **Startscherm van Windows** gebruikt in plaats van de **Desktopweergave**, kunt u dit wisselen met behulp van onderstaande stappen:

- Klik op het **Windows-pictogram (Start)**.
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Personalisatie**
- Kies **Start** aan de linkerkant
- Schakel aan de rechterkant de instelling **in** met "**Volledig startscherm gebruiken**".

U kunt ook terugschakelen naar het volledige **Windows Startscherm** voor **Desktopweergave** door de optie uit te schakelen. OPMERKING: U moet zich mogelijk afmelden en opnieuw aanmelden om deze wijzigingen te laten gelden.

Windows herstellen

Als uw apparaat fouten ondervindt die u niet kunt oplossen, kunt u Windows herstellen naar de oorspronkelijke staat.

- Klik op het **Windows-pictogram (Start)**.
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Bijwerken en beveiliging**
- Klik op **Herstel**
- **Klik onder Deze computer resetten op Aan de slag**

OPMERKING: Als u bestanden wilt behouden, selecteert u **Mijn bestanden behouden**. Als u uw bestanden niet wilt behouden, of u hebt een back-up gemaakt met een externe methode, klikt u op **Alles verwijderen**.

Tips en trucs

1. Een herstelschijf maken

Het wordt aanbevolen om een herstelschijf te maken wanneer u de tablet voor het eerst gebruikt. Met een herstelschijf kunt u problemen oplossen met uw computers, zelfs als deze niet opstart. Als u er een wilt maken, hebt u alleen een USB-stick nodig.


- Zoek in de taakbalk naar **Een herstelschijf maken** en selecteer deze optie. Er wordt mogelijk gevraagd of u een beheerderswachtwoord wilt invoeren of uw keuze wilt bevestigen.
- Wanneer het hulpprogramma wordt geopend, controleer dan of **Backup maken van systeembestanden naar de herstelschijf** is geselecteerd en selecteer **Volgende**.
- Sluit een USB-stick aan op uw pc, selecteer deze en selecteer **Volgende > Maken**. Er moeten veel bestanden naar de herstelschijf worden gekopieerd, dus dit kan even duren.
- Wanneer het proces voltooid is, ziet u mogelijk de link **Verwijder de herstelpartitie van uw computer** op het laatste scherm. Als u schijfruimte wilt vrijmaken op uw computer, selecteert u de link en selecteert u **Verwijderen**. Indien dit niet het geval is, selecteert u **Voltooien**.

2. Bluetooth gebruiken om bestanden te verzenden en ontvangen:

- Klik op het **Windows-pictogram (Start) Icon**
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Apparaten**
- Klik op **Bluetooth** en schakel **Bluetooth AAN**
Nadat **Bluetooth** is **ingeschakeld**, zoekt uw apparaat naar **Bluetooth-apparaten in de buurt**.

OPMERKING: Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op het apparaat dat u wilt koppelen en zichtbaar is voor apparaten in de buurt. Zodra het zoeken voltooid is, worden de apparaten in de buurt weergegeven. U kunt uw tablet met een ander apparaat koppelen door deze uit de lijst te selecteren.

OPMERKING: U moet mogelijk een wachtwoordsleutel bevestigen op beide apparaten om het koppelen te voltooien.

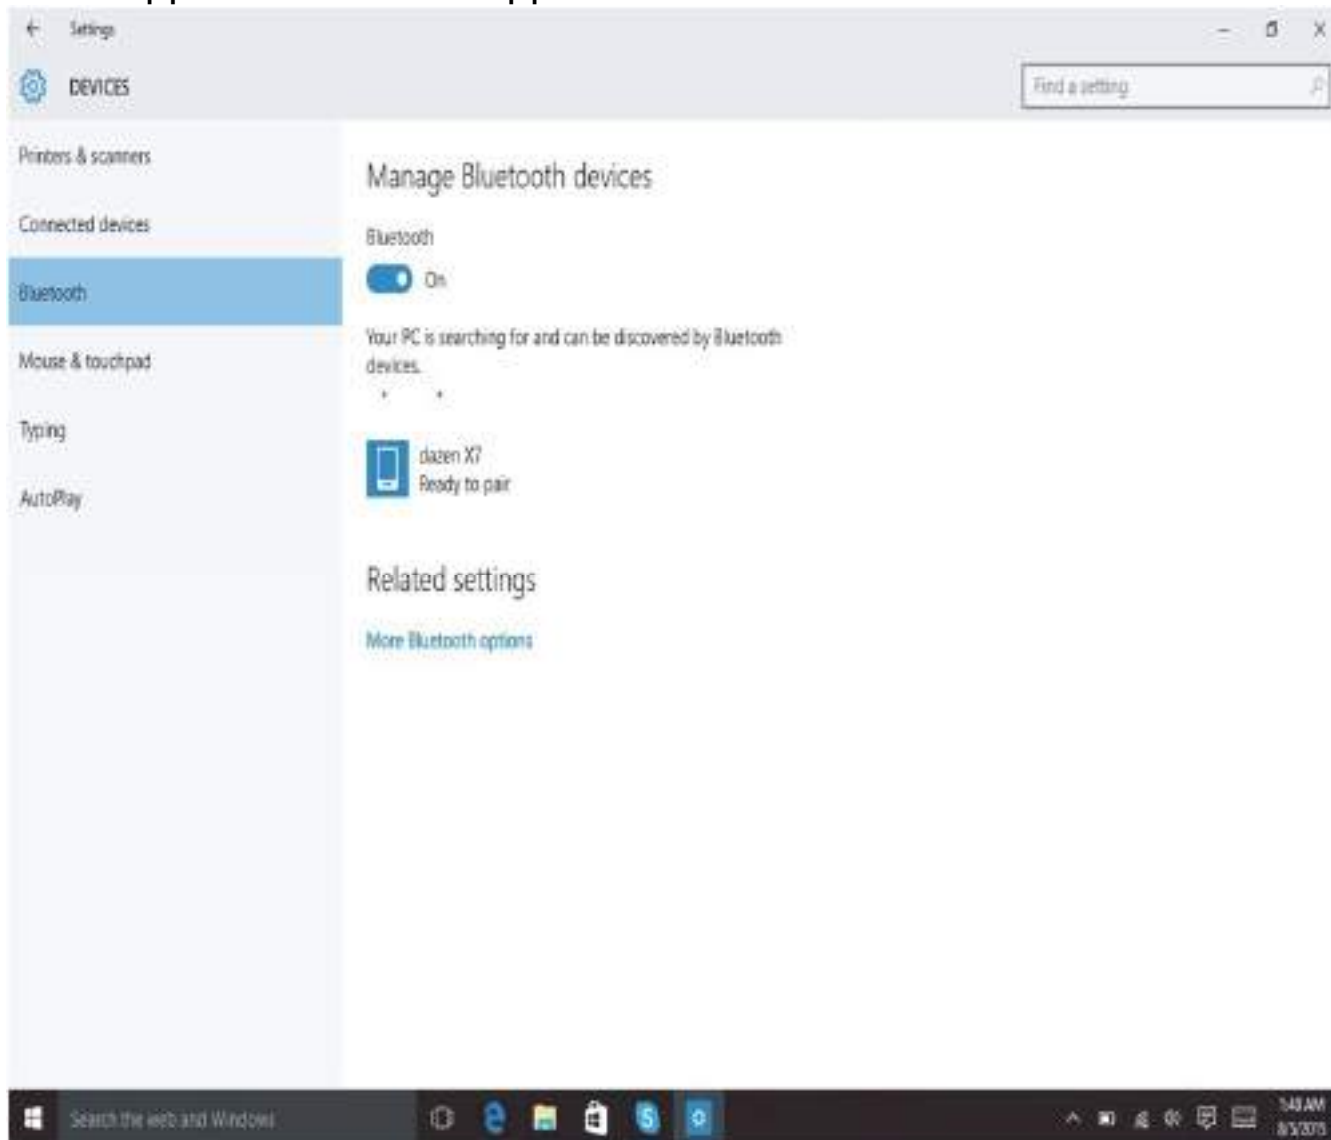

- Nadat de apparaten zijn gekoppeld, klikt u op het **Bluetooth-pictogram** op de taakbalk in de rechterbenedenhoek.
- Als u een bestand naar uw tablet wilt overdragen, klikt u op "**een bestand ontvangen.**" U ziet een venster met "**wachten op verbinding**".
- Ga naar uw andere apparaat, selecteer het bestand dat u wilt verzenden en gebruik de optie om te delen of verzenden via Bluetooth.
- Selecteer de tablet uit de lijst met gekoppelde apparaten om te verzenden.
- De tablet begint het bestand te downloaden en biedt een optie aan om het bestand op te slaan.

OPMERKING: Hetzelfde proces kan worden gebruikt om bestanden te verzenden van de tablet naar een ander apparaat.

3. Het formaat van pictogrammen en lettertypen veranderen in Desktop View:

- Klik op het **Windows-pictogram (Start) Icon**
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Systeem**
- Kies **Weergave**
- Hier kunt u kiezen uit 100%, 125%, 150% of klik op "aangepaste formaatopties".

OPMERKING: Als u groter dan 150% kiest, zijn sommige menu-opties mogelijk niet meer toegankelijk. Het wordt aanbevolen een vergrootfunctie te gebruiken in plaats van een groter lettertype te kiezen.

4. Uitschakelen en inschakelen:

Als u de computer afsluit, laat de computer dan volledig afsluiten. Het wordt aanbevolen 5 minuten te wachten voordat u de computer weer opstart om er zeker van te zijn dat alle interne hardware de afsluitcyclus heeft voltooid.

5. **Stroombesparing:**

Dit apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Wij raden u aan de helderheid van het scherm op gemiddeld te houden en het alleen te verhogen indien nodig, om accuvoeding te besparen.

Voor toegang tot de opties voor stroombesparing:

- Klik op het **pictogram Batterij** in de taakbalk in de rechterbenedehoek.
- Selecteer "**Extra voedingsinstellingen**"
- Hier kunt u "**Een voedingsplan kiezen of aanpassen**"

6. **De taal en de invoermethode van het toetsenbord wijzigen:**

- Klik op het **Windows-pictogram (Start) Icon**
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Tijd en taal**
- Kies **Regio en taal**
- Kies **Een taal toevoegen, en selecteer de taal die u wilt gebruiken.**

Hierna ziet u de geselecteerde taal in de lijst. Kies de optie om het taalpakket te downloaden en het toe te wijzen als invoermethode voor het toetsenbord.

7. **Datum en tijd:**

De juiste datum en tijd is vereist voor veel applicaties om goed te functioneren. Over het algemeen worden de datum en tijd automatisch ingesteld wanneer er verbinding met internet is. Als dit echter niet goed werkt, of als u online bent, kunt u de tijd en datum handmatig instellen.

- Klik op het **Windows-pictogram (Start) Icon**
- Klik op **Instellingen**
- Kies **Tijd en taal**

Hier kunt u de tijdzone kiezen en, indien nodig, de automatische tijd uitschakelen en deze handmatig instellen door op 'wijzigen' te klikken.

Specificaties	
Product	14,1" Intel Quad Core CPU Clamshell laptop met Windows 10 OS
Processor	Intel Atom x5-8350 Quad Core Processor (2M Cache, tot 1,92 GHz)
Besturingssysteem	Windows 10 OS
Geheugen	32 GB ingebouwd geheugen (eMMC snelgeheugen)
Uitbreiding	Sleuf microSD-kaart (ondersteunt tot 128GB max)
Resolutie/scherm	1920*1080 IPS
RAM-geheugen	2 GB DDR3 ingebouwd
Bluetooth	Ingebouwd Bluetooth V4.0 EDR
Camera	Voor: 0,3 MP
Voedingsadapter	Invoer AC100–240V 50-60Hz, Uitvoer DC 5V/3A
Accu	Opladbare Li-ion polymeerbatterij 10000 mAh 3,7V

Computador portátil 14,1" Intel Quad Core Clamshell com Windows 10

Manual do utilizador

Introdução

Obrigado por adquirir o **SCL141CTP**, que é fornecido com a tecnologia Intel Atom Quad Core CPU, RAM DDR 2 GB para multitarefas **rápidas**, 32 GB de armazenamento interno, ecrã extremamente nítido FHD de 14,1 polegadas e com a versão mais recente do software Windows 10.

Este manual do utilizador ajudá-lo-á a compreender as funcionalidades e funções do seu novo computador portátil. Leia este manual do utilizador atentamente, antes de utilizar este dispositivo. Recomenda-se o **carregamento completo do dispositivo, antes da primeira utilização.**

Índice


Precauções de segurança	2
Botões e portas	3
Ambiente de trabalho	4
Configurar uma conta Microsoft	5
Menu Iniciar	7
A loja Windows	7
Centro de ação	8
One Drive.....	8
Vista de tarefas.....	9
Ecrã Iniciar.....	9
Restaurar o Windows	10
Sugestões e truques.....	11
Especificações.....	13

Precauções de segurança

1. Este dispositivo está concebido para utilização em ambientes não tropicais, abaixo dos 2000 metros.
2. Não deixar cair o dispositivo, nem aplicar força excessiva.
3. Evitar utilização prolongada em ambientes de frio, calor, humidade ou pó extremos. Evitar expor o dispositivo a luz solar direta, durante períodos prolongados de tempo.
4. Evitar utilizar o dispositivo próximo de campos magnéticos intensos e de ambientes com estática.
5. Manter o dispositivo afastado de água e de outros líquidos. Na eventualidade de serem derramados ou entrar água ou outros líquidos no dispositivo, o dispositivo deve ser desligado imediatamente, garantindo que o dispositivo se mantém desligado até secar completamente.
6. Não limpar o dispositivo com substâncias químicas, nem outros líquidos, para evitar provocar danos devido a corrosão e humidade. Limpar apenas com um pano macio seco.
7. Não nos responsabilizamos pela perda de dados devido a avarias, utilização indevida, modificações ou outros acidentes.
8. Faça regularmente cópias de segurança dos seus dados importantes, para evitar perdas.
9. Não tente desmontar nem reparar o produto de forma autónoma, dado que isso anulará a garantia.
10. Não tente mudar a bateria de forma autónoma. Utilizar uma bateria incompatível pode provocar explosão.
11. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não expor este dispositivo à chuva nem a humidade. O dispositivo não deve ser exposto a gotejamento, nem a salpicos. Nunca colocar objetos cheios com líquidos, como jarras, sobre o dispositivo.
12. O software Windows recebe atualizações diretamente da Microsoft. O dispositivo atualiza-se automaticamente ou o utilizador pode verificar manualmente se existem atualizações disponíveis da Microsoft.
13. Memorize as suas palavras-passe – os fabricantes e os revendedores não podem ajudar a desbloquear o seu dispositivo, no caso de se esquecer das palavras-passe. A melhor opção é configurar uma conta Microsoft em vez de uma conta local, no caso de solicitar qualquer tipo de auxílio à Microsoft, em qualquer situação.
14. Trate o seu dispositivo com cuidado – qualquer utilização incorreta ou indevida, que provoque avaria da unidade, anulará a garantia. Isto inclui ecrãs com fissuras.
15. Reservamo-nos o direito de alterar o conteúdo deste manual.

Aspeto e botões:

1. Botão para ligar/desligar
2. Câmara frontal
3. +5 V CC
4. Ligação de auscultadores
5. Porta USB
6. Porta HDMI
7. Cartão TF
8. Trackpad
9. Ecrã

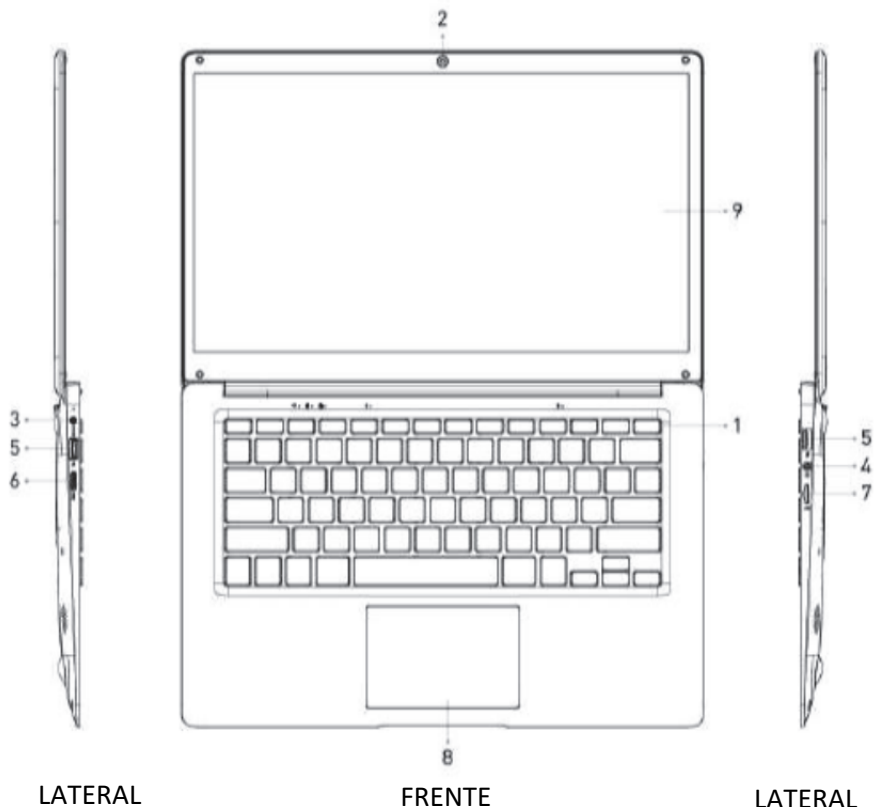

Botões e portas

- 1. Botão para ligar/desligar:** para ligar/desligar o dispositivo, manter premido o botão para ligar/desligar durante cerca de 2-3 segundos.
- 2. Câmara frontal:** para tirar fotografias e filmar vídeos.
- 3. Porta CC:** utilizada para ligar a fonte de alimentação e recarregar o dispositivo.
- 4. Porta para auscultadores:** saída áudio utilizada para ligação de auscultadores ou coluna portátil, através de ligação de 3,5 mm.
- 5. Porta USB:** utilizada para ligar acessórios USB como, por exemplo, teclado, rato, unidade USB ou outro suporte de armazenamento portátil.
- 6. Porta HDMI:** saída HDMI utilizada para ligar o dispositivo a uma TV ou a outra entrada HDMI.
- 7. Ranhura para cartão TF:** utilizada para introduzir um cartão Micro SD (TF), para expansão de memória. Suporta cartões Micro SD até 128 GB.
- 8. Trackpad:** traduz o movimento e posição dos dedos do utilizador para navegar e ativar funções, no dispositivo.
- 9. Ecrã**

Ambiente de trabalho



1. Ícone do Windows (Iniciar)
2. Barra de procura
3. Ver todas as janelas abertas
4. Browser
5. Explorador de Ficheiros
6. Loja Windows

7. Bateria
8. Wi-Fi
9. Volume
10. Centro de ação
11. Definições do teclado
12. Definição de data e hora

Configurar uma conta Microsoft

NOTA: recomendamos vivamente a utilização de uma conta Microsoft, em alternativa a uma conta local. Caso utilize uma conta local e se esqueça da palavra-passe, ficará bloqueado no acesso ao dispositivo.

Configurar uma **conta Microsoft** permite ao utilizador iniciar sessão e utilizar as várias funcionalidades disponibilizadas no seu tablet, incluindo: **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** e muito mais. Configurar uma **conta Microsoft** facilita a utilização do seu dispositivo. Caso ainda não tenha uma **conta Microsoft**, o utilizador pode criar uma gratuitamente.

Algumas das vantagens incluem:

- Apenas é necessário iniciar sessão uma vez. Caso utilize uma **conta Microsoft** para iniciar sessão no Windows, o utilizador não necessita de voltar a iniciar sessão novamente para utilizar aplicações e serviços associados à Microsoft como, por exemplo, **Skype, Outlook.com, OneDrive**, etc.

O utilizador fica ligado e sincronizado em todos os seus dispositivos subscritos, baseados em Windows.

Quando aceder ao Windows, ser-lhe-á solicitado que inicie sessão na sua conta Microsoft existente. Pode clicar em "**Inscrever-se**" para criar uma conta, caso necessário.

- Para criar uma **conta Microsoft**, selecione **Inscrever-se**, no registo da página.
- Também pode aceder a **Microsoft.com/account?lang=pt-pt**

NOTA: o utilizador pode utilizar o respetivo endereço de e-mail existente para se inscrever, mesmo se não for um endereço fornecido pela Microsoft. Caso não tenha nenhum endereço de e-mail existente, pode clicar em "obter endereço de e-mail novo", para registar um.

Caso opte apenas por uma conta local, não obterá as vantagens de apenas ter de iniciar sessão uma vez e ter as respetivas definições sincronizadas em todos os dispositivos. Crie uma conta Microsoft para utilizar estas funcionalidades.

Mudar de uma conta local para uma conta Microsoft

Caso inicie sessão efetivamente com uma conta local, pode optar por mudar para uma conta Microsoft, em qualquer altura.

- Clicar no **Ícone Windows (Iniciar)**
- Clicar em **Definições**
- Clicar em **Contas**
- Em alternativa, clicar em **Iniciar sessão com uma conta Microsoft**

Menu Iniciar

O acesso ao **Menu Iniciar** é efetuado, clicando no **ícone Windows** no canto inferior esquerdo do ecrã.

O **Menu Iniciar** permite acesso às **Aplicações** que o utilizador tenha instalado, **Definições** de sistema, bem como a outras **funcionalidades importantes**.

O utilizador pode utilizar **Todas as aplicações** para visualizar todas as aplicações instaladas, numa lista. Pode afixar as aplicações utilizadas frequentemente no **Menu Iniciar**, mantendo o dedo no ícone da aplicação durante alguns segundos e, em seguida, selecionando "**Afixar ao início**" ou "**Afixar à barra de tarefas**".



A loja Windows

Na **loja Windows**, o utilizador pode instalar aplicações novas para o seu dispositivo. Para aceder à **loja Windows**, seleccione **Loja** no **Menu Iniciar** ou clique no **ícone de saco de compras**, na barra de ferramentas inferior.

- Procure a aplicação que pretende transferir.

- Clique na aplicação para ver mais informações
- Clique em **Instalar** caso se trate de uma aplicação gratuita ou em **Comprar**, para adquirir a aplicação e instalá-la.
NOTA: o utilizador necessita de ter sessão iniciada na respetiva conta Microsoft para instalar aplicações da loja Windows.

Centro de ação

O acesso ao **Centro de ação** é efetuado tocando no **ícone de notificação**, no canto inferior direito.

O Centro de ação proporciona acesso rápido a notificações importantes e permite ao utilizador alterar algumas definições comuns.



A partir do **Centro de ação**, o utilizador pode ligar ou desligar o **Modo de avião**. Quando o **Modo de avião** está ligado, todas as ligações Wi-Fi e restantes encontram-se desligadas.

One Drive

O **OneDrive** é um sistema de armazenamento em nuvem, fornecido pela **Microsoft**. Quando cria uma conta Microsoft, o utilizador obtém algum espaço de armazenamento gratuito, através do **OneDrive**.

Pode aceder ao **OneDrive** através do browser **Microsoft Edge**, a partir de <https://onedrive.com>

Inicie sessão com a respetiva **conta Microsoft**, caso solicitado.
Por predefinição, também é criada uma pasta local para o **OneDrive**.
Pode encontrar a pasta **OneDrive** em **C:\Users\[NOME_CONTA]\OneDrive** (em que [NOME_CONTA] corresponde ao respetivo nome de utilizador).

Vista de tarefas

A **Vista de tarefas** permite ao utilizador alternar rapidamente entre aplicações, bem como fechar as aplicações abertas. Para iniciar a **Vista de tarefas**, clique no ícone apresentado abaixo, na barra de ferramentas inferior.



Ecrã Iniciar

Caso prefira utilizar o **Ecrã Iniciar do Windows** inteiro em vez da **Vista de ambiente de trabalho**, o utilizador pode mudar utilizando os passos abaixo:

- Clicar no **Ícone Windows (Iniciar)**.
- Clicar em **Definições**
- Clicar em **Personalização**
- Escolher **Início**, à esquerda
- À direita, regule a definição que indica "**Utilizar Início em ecrã inteiro**" para **Ligado**.

Também é possível regressar do **Ecrã Iniciar do Windows** inteiro para a **Vista de ambiente de trabalho**, desligando a opção. NOTA: poderá ser necessário terminar e reiniciar sessão para que estas alterações sejam ativadas.

Restaurar o Windows

Caso o dispositivo se depare com erros que o utilizador não tenha sido capaz de solucionar, é possível restaurar o Windows para o estado original.

- Clicar no **Ícone Windows (Iniciar)**.
- Clicar em **Definições**
- Clicar em **Atualizar e segurança**
- Clicar em **Recuperação**
- **Em Repor este PC, clicar em Introdução**

NOTA: Caso pretenda guardar quaisquer ficheiros, selecione **Guardar os meus ficheiros**. Caso não pretenda guardar os seus ficheiros, ou caso os tenha guardado com cópias de segurança através de um método externo, clique em **Remover tudo**.

Sugestões e truques

1. Criar uma unidade de recuperação

Recomenda-se que crie uma unidade de recuperação, da primeira vez que utilizar o seu tablet. Uma unidade de recuperação pode ajudar o utilizador na resolução e correção de problemas no respetivo PC, mesmo se o dispositivo não arrancar. Para criar uma unidade de recuperação, apenas é necessária uma unidade USB.

- Na barra de tarefas, procure a opção **Criar uma unidade de recuperação** e, em seguida, selecione-a. Poderá ser solicitado que introduza uma palavra-passe de admin ou que confirme a sua opção.
- Quando a ferramenta abrir, certifique-se de que a opção **Fazer cópia de segurança dos ficheiros de sistema para a unidade de recuperação** está selecionada e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- Ligue uma unidade USB ao respetivo PC, selecione-o e, em seguida, selecione **Seguinte > Criar**. É necessário copiar uma grande quantidade de ficheiros para a unidade de recuperação, por isso, esta operação pode demorar algum tempo.
- Quando estiver concluída, o utilizador vê uma ligação **Eliminar a partição de recuperação do seu PC**, no último ecrã. Caso pretenda libertar espaço no seu PC, selecione a ligação e, em seguida, selecione **Eliminar**. Caso contrário, selecione **Terminar**.

2. Utilizar Bluetooth para enviar e receber ficheiros:


- Clicar no **Ícone Windows (Iniciar)**
- Clicar em **Definições**
- Clicar em **Dispositivos**
- Clicar em **Bluetooth** e selecionar **Bluetooth Ligado**

Após a opção **Bluetooth** estar **Ligada**, o seu tablet começará a procurar **dispositivos Bluetooth nas proximidades**.

NOTA: o utilizador terá de se assegurar que o dispositivo que pretende emparelhar também tem a opção Bluetooth ligada e se encontra visível nos dispositivos nas proximidades.

Após a procura estar concluída, apresentará os dispositivos disponíveis nas proximidades. O utilizador pode emparelhar o seu tablet com outro dispositivo, selecionando-o na lista.

NOTA: o utilizador poderá ter de confirmar um código de acesso em ambos os dispositivos, para concluir o emparelhamento.

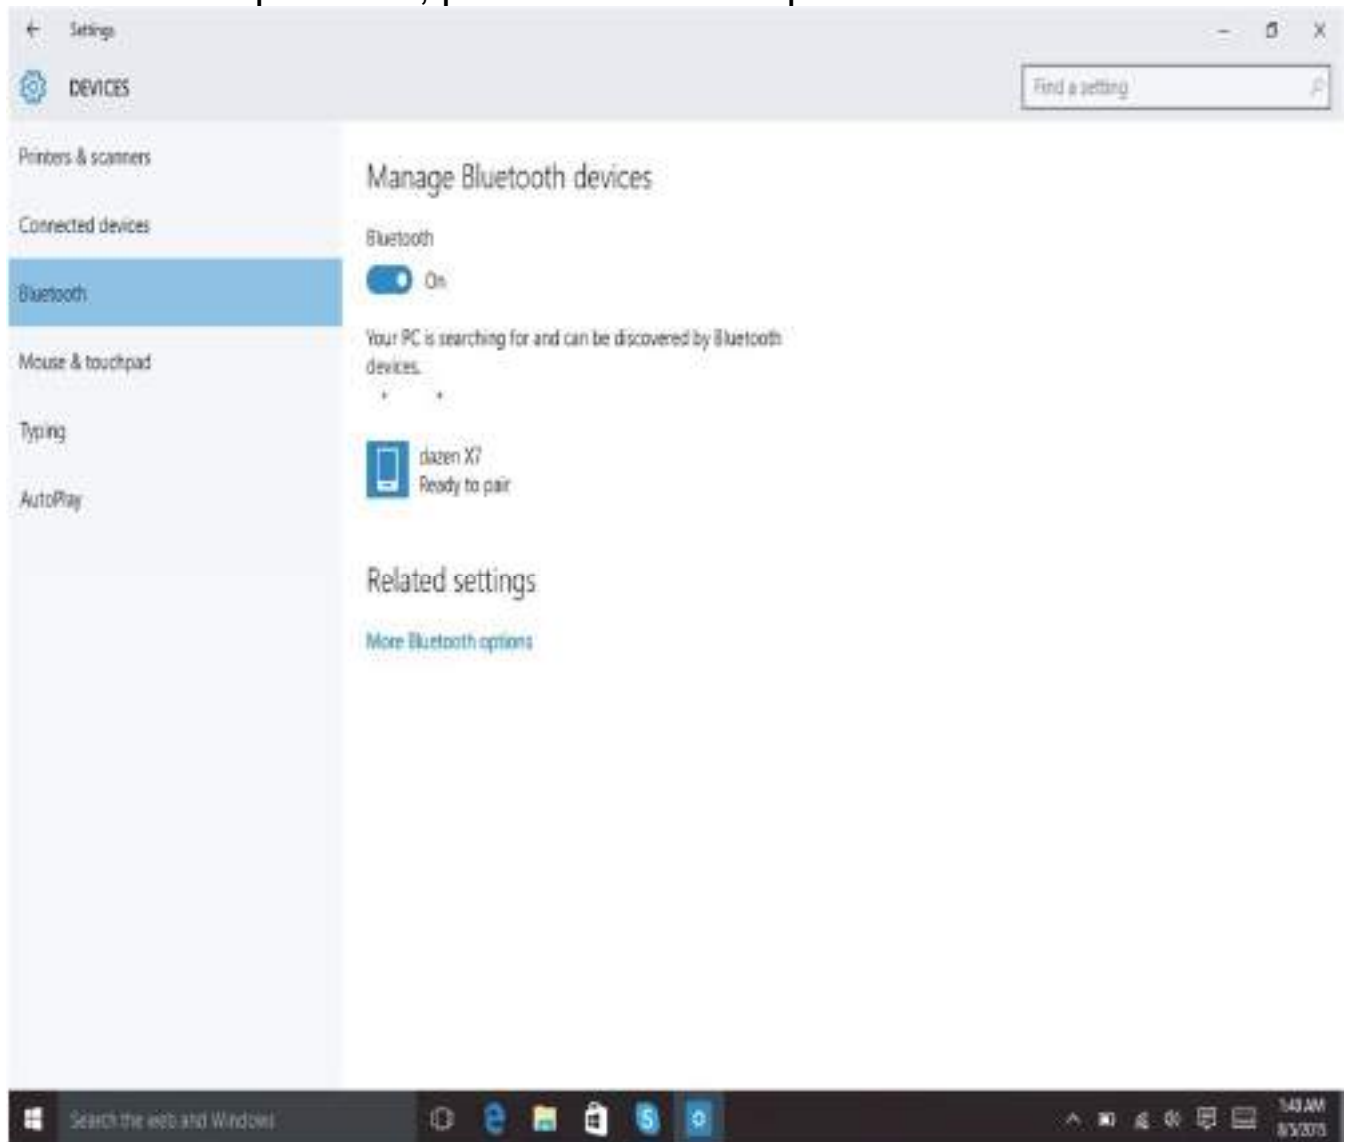

- Depois de emparelhar os dispositivos, clicar no **ícone Bluetooth** na barra de tarefas, no canto inferior direito.
- Para transferir um ficheiro para o seu tablet, clique em "**receber um ficheiro**". O utilizador vê uma janela "**a aguardar ligação**".
- Aceda ao seu outro dispositivo, selecione o ficheiro que pretende enviar e utilize a opção para partilhar ou enviar através de Bluetooth.
- Selecione o tablet na lista de dispositivos emparelhados para enviar.
- O tablet começará a transferir o ficheiro e disponibilizará uma opção para guardar.

NOTA: o mesmo processo pode ser utilizado para enviar ficheiros do tablet para outro dispositivo.

3. Redimensionar ícones e tipos de letra na vista de ambiente de trabalho:

- Clicar no **Ícone Windows (Iniciar)**
- Clicar em **Definições**
- Clicar em **Sistema**
- Escolher **Ecrã**
- Aqui, o utilizador pode optar entre 100%, 125%, 150% ou clicar em "personalizar opções de tamanho".

NOTA: se passar para além de 150%, algumas opções de menu poderão deixar de estar acessíveis. Recomenda-se que utilize a ferramenta de lupa, se necessitar que o tipo de letra seja maior.

4. Encerrar e ligar:

Quando encerrar o PC, permita que encerre completamente.

Recomenda-se que aguarde cinco minutos antes de o voltar a ligar, para garantir que todo o hardware interno concluiu o ciclo de encerramento.

5. Poupança de energia:

Este dispositivo tem uma bateria recarregável integrada. Recomenda-se que mantenha a luminosidade do ecrã média e a aumente apenas quando necessário, para conservar a energia da bateria.

Para aceder às opções de poupança de energia:

- Clicar no **ícone de bateria** na barra de tarefas, no canto inferior direito
- Selecionar "**Definições de energia adicional**"
Aqui, o utilizador pode "**Escolher ou personalizar um plano de energia**"

6. Alterar o método de introdução de idioma e de teclado:

- Clicar no **Ícone Windows (Iniciar)**
- Clicar em **Definições**
- Clicar em **Hora e idioma**
- Clicar em **Região e idioma**
- Selecionar **Adicionar um idioma e selecione o idioma que pretende utilizar.**

Após esta seleção, o utilizador vê o idioma selecionado na lista. Escolher opções para transferir o pacote de idiomas necessário e atribuí-lo como método de introdução para o teclado.

7. Data e hora:

A data e hora corretas são necessárias para que muitas aplicações funcionem corretamente. Geralmente, a data e a hora são definidas automaticamente, quando o dispositivo é ligado à Internet. Contudo, caso esta opção não esteja a funcionar corretamente ou o dispositivo se encontrar offline, o utilizador pode definir a hora e a data manualmente.

- Clicar no **Ícone Windows (Iniciar)**
- Clicar em **Definições**
- Escolher **Hora e idioma**

Aqui, o utilizador pode seleccione o respetivo fuso horário e, caso necessário, desligar a hora automática e defini-la manualmente, clicando em "alterar".

Especificações	
Produto	Computador portátil 14,1" Intel Quad Core CPU Clamshell com SO Windows 10
Processador	Processador Intel Atom x5-8350 Quad Core (2M de cache, até 1,92 GHz)
Sistema operativo	SO Windows 10
Memória	Memória de 32 GB integrada (memória rápida eMMC)
Expansão	ranhura para cartão micro SD (suporta até 128 GB, no máx.)
Resolução/ecrã	IPS 1920*1080
Memória RAM	DDR3 2 GB integrada
Bluetooth	Bluetooth V4.0 EDR integrado
Câmara	Frontal: 0,3 MP
Adaptador de corrente	Entrada CA 100–240 V 50-60 Hz, saída CC 5 V/3 A
Bateria	Bateria recarregável de polímero de iões de lítio 10 000 mAh 3,7 V