

SCHNEIDER

Manuel d'utilisation
User guide



Schneider IT

SCAI0242ALA

Desktop tout-en-un Windows 10 23,8" Intel Dual Core

Mode d'emploi

Introduction

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce SCAIO242ALA équipé de la technologie CPU Intel Celeron Dual Core, avec mémoire vive DDR 4 GB pour le multi-tâche rapide, mémoire interne de 32 GB, écran FHD 23,8 pouces clair et net, ainsi que le logiciel Windows 10 dernière version.

Ce mode d'emploi vous aidera à comprendre les fonctions et propriétés de votre nouveau laptop. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Il est conseillé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation.

Index


I. Consignes de sécurité	2
II. Boutons et ports	3
III. Bureau	4
IV. Création d'un compte Microsoft	5-6
V. Mode de démarrage et boutique Windows	7
VI. Centre d'action et OneDrive	8
VII. Task View, écran de démarrage et restauration de Windows	9
VIII. Conseils et astuces	10-14
IX. Spécifications	15

Mises en garde

1. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un climat non-tropical, à une altitude inférieure à 2000 mètres.
2. Veillez à ce que l'appareil ne subisse pas de chute ou de forte contrainte.
3. Évitez toute utilisation prolongée dans un environnement humide, poussiéreux ou extrêmement froid ou chaud. Évitez d'exposer directement l'appareil à la lumière du soleil sur une longue durée.
4. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants et dans des environnements statiques.
5. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide. Si de l'eau (ou tout autre liquide) venait à couler sur l'appareil ou à pénétrer à l'intérieur, éteignez immédiatement l'appareil et laissez-le éteint et débranché jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
6. N'utilisez pas de liquide ni quelque produit chimique que ce soit pour nettoyer l'appareil afin d'éviter tout dommage lié à la corrosion et à l'humidité. Nettoyez-le avec un chiffon mou et sec, et pas autrement.
7. Nous ne saurions être tenus responsables des pertes de données résultant d'une modification, d'une utilisation abusive, d'un dysfonctionnement ou d'autres accidents.
8. Veillez à sauvegarder régulièrement vos données importantes afin d'éviter les pertes.
9. N'essayez pas de réparer ou démonter l'appareil vous-même, car cela entraînerait l'annulation de la garantie.
10. N'essayez pas de changer la batterie. L'utilisation d'une batterie incompatible peut entraîner une explosion.
11. Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à toute forme d'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau sous toutes ses formes (égouttements, éclaboussures). Aucun objet rempli de liquide (ex : vase) ne doit être placé sur l'appareil.
12. Le logiciel Windows reçoit les mises à jour directement depuis Microsoft. L'appareil installe les mises à jour automatiquement, et vous avez également la possibilité de vérifier manuellement s'il y a des mises à jour disponibles chez Microsoft.
13. Souvenez-vous de vos mots de passe : les fabricants et les points de vente ne peuvent pas vous aider à déverrouiller l'appareil si vous avez oublié un mot de passe. Il est plus pratique de créer un compte Microsoft qu'un compte local si vous avez besoin de demander de l'aide de Microsoft pour quelque problème que ce soit.
14. Manipulez l'appareil avec précaution : tout dysfonctionnement résultant d'une manipulation indue ou incorrecte entraîne l'annulation de la garantie. Cela inclut les fêlures d'écran.
15. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi.

Apparence et boutons :


1. Écran d'affichage
2. Bouton de réinitialisation
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Port USB 3.0
5. Port USB 2.0
6. Port Ethernet
7. Port HDMI
8. +12V DC
9. Prise de casque
10. Prise de micro

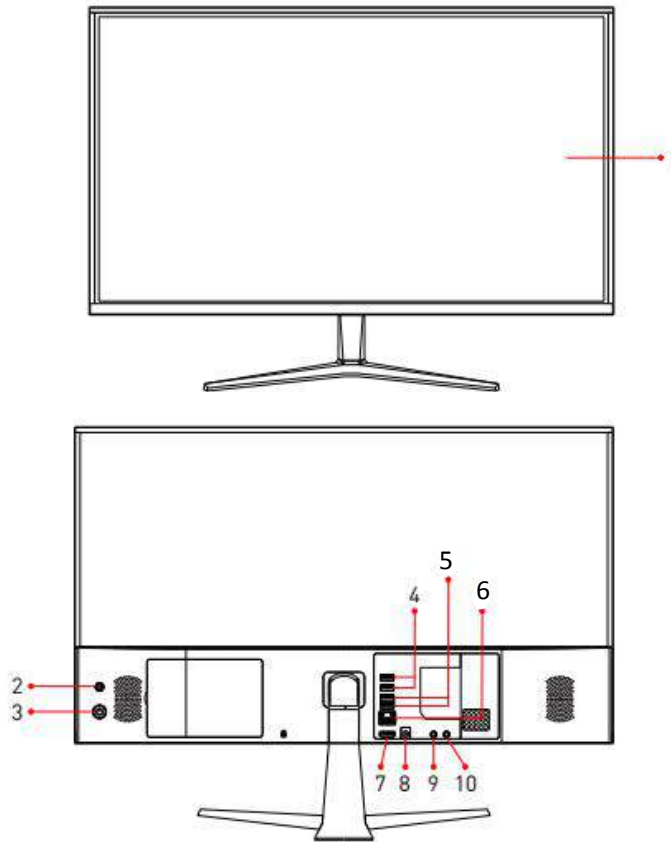

Boutons et ports

1. **Écran d'affichage**
2. **Bouton de réinitialisation** : Effacer la mémoire et forcer l'appareil à redémarrer.
3. **Bouton marche/arrêt** : Gardez ce bouton appuyé pendant 2 à 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
4. **Port USB 3.0** : Permet de brancher des accessoires USB : clavier, souris, périphérique USB autres périphériques de stockage de masse.
5. **Port USB 2.0** : Permet de brancher des accessoires USB : clavier, souris, périphérique USB autres périphériques de stockage de masse.
6. **Port Ethernet** : Port RJ45 compatible 10/100 pour connecter votre appareil au réseau.
7. **Port HDMI** : Sortie HDMI permettant de relier l'appareil à un téléviseur ou à une entrée HDMI d'un autre appareil.
8. **Port DC** : Permet de brancher l'appareil sur une prise de courant et de le recharger.
9. **Prise de casque** : Sortie audio permettant de brancher un casque ou un haut-parleur portable équipé d'un connecteur de 3,5 mm.

Bureau

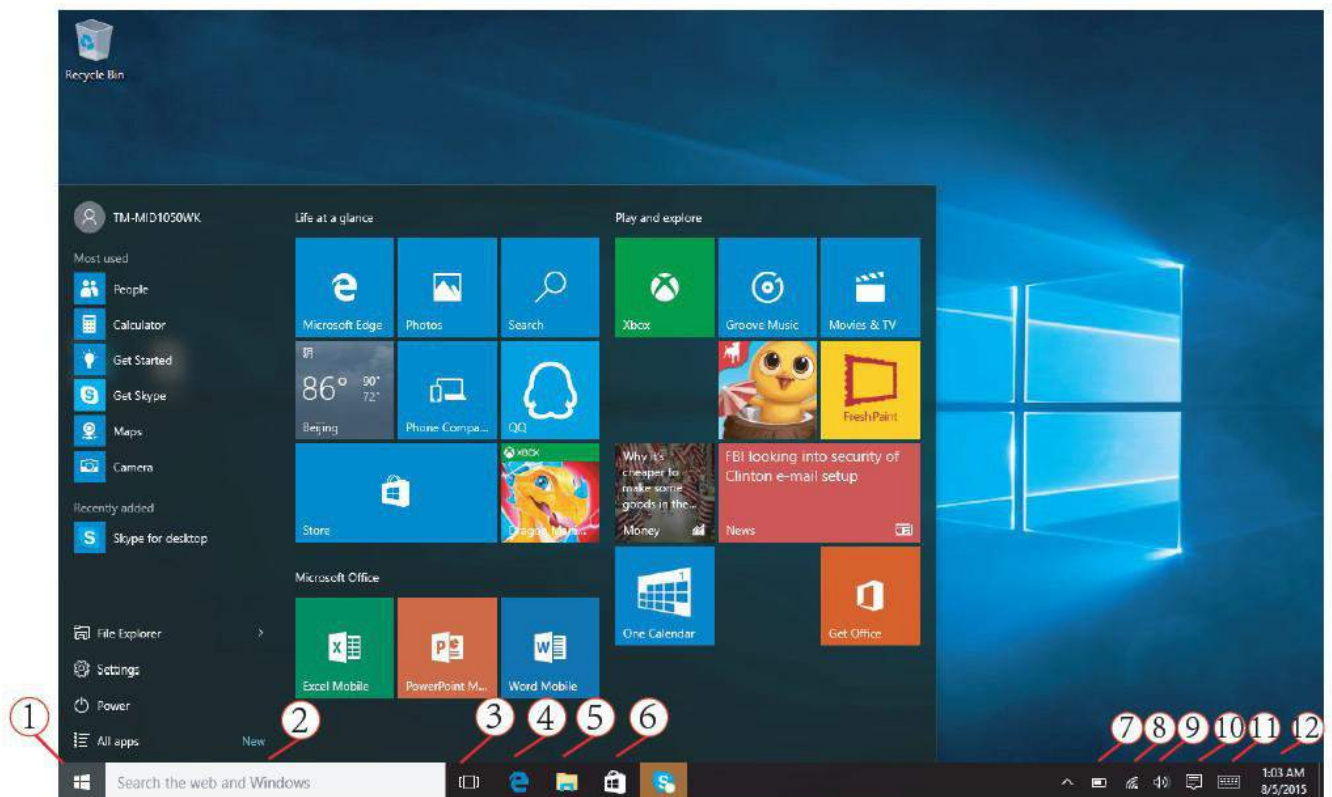

1. Icône Windows (démarrage)
2. Barre de recherche
3. Afficher toutes les fenêtres ouvertes
4. Navigateur
5. Explorateur de fichiers
6. Boutique Windows

7. Batterie
8. Wi-Fi
9. Volume
10. Centre d'action
11. Paramètres du clavier
12. Réglage de la date et de l'heure

Création d'un compte Microsoft

REMARQUE : Nous vous conseillons fortement d'utiliser un compte Microsoft plutôt qu'un compte local. Si vous utilisez un compte local et oubliez votre mot de passe, vous n'aurez plus accès à l'appareil.

La création d'un **compte Microsoft** vous permettra de vous enregistrer et d'utiliser les fonctionnalités variées offertes par votre tablette, parmi lesquelles les suivantes : **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype et bien plus encore**. La création d'un **compte Microsoft** vous facilitera l'utilisation de votre appareil. Si vous n'avez pas déjà un **compte Microsoft**, vous pouvez en créer un gratuitement.

Quelques-uns de vos avantages :

- Vous n'aurez besoin de vous inscrire qu'une seule fois. Si vous utilisez un **compte Microsoft** pour vous enregistrer sur Windows, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire à nouveau pour utiliser les applications et services liés à Microsoft comme **Skype, Outlook.com** et **OneDrive**, entre autres.

Votre compte sera connecté et synchronisé sur tous les appareils basés sur Windows et sur lesquels vous êtes enregistré.

Lors de l'ouverture de Windows, vous verrez un message vous invitant à vous enregistrer sur votre compte Microsoft existant. Cliquez sur « **Je m'inscris** » pour en créer un si nécessaire.

- Pour créer un **compte Microsoft**, sélectionnez **Je m'inscris** dans la page d'enregistrement.
- Vous pouvez également le faire sur **Microsoft.com/account**

REMARQUE : Vous pouvez vous inscrire en utilisant votre adresse e-mail existante même si elle n'est pas fournie par Microsoft. Si vous n'avez pas d'adresse e-mail existante, cliquez sur « obtenir une nouvelle adresse e-mail » pour en avoir une.

Si vous choisissez un compte local, vous n'aurez pas l'avantage de devoir vous connecter une seule fois et d'avoir tous vos paramètres synchronisés sur plusieurs appareils. Pour bénéficier de ces fonctions, créez-vous un compte Microsoft.

Passer d'un compte local à un compte Microsoft

Si vous vous enregistrez avec un compte local, vous avez la possibilité de passer à un compte Microsoft à tout moment.

- Cliquez sur **l'icône Windows (démarrage)**
- Cliquez sur **Paramètres**
- Cliquez sur **Comptes**
- Cliquez sur **M'enregistrer avec un compte Microsoft**

Menu de démarrage

Pour accéder au **Menu de démarrage**, cliquez sur l'**icône Windows** en bas à gauche de l'écran.

Le **Menu de démarrage** donne accès aux **Applications** que vous avez installées, aux **Paramètres** système et autres **Fonctions importantes**.

Cliquez sur **Toutes les applications** pour afficher la liste de toutes les applications installées. Vous avez la possibilité de fixer les applications souvent utilisées dans le **Menu de démarrage** ; pour cela, gardez le doigt sur l'icône de l'application en question pendant quelques secondes puis sélectionnez « **Épingler à l'écran de démarrage** » ou « **Épingler à la barre des tâches.** »



La Boutique Windows

La **Boutique Windows** est l'endroit à partir duquel vous pouvez installer de nouvelles applications sur votre appareil. Pour accéder à la **Boutique Windows**, sélectionnez Boutique dans le **Menu de démarrage** ou cliquez sur l'**icône de panier d'achats** dans la barre d'outils inférieure.


- Recherchez l'application que vous souhaitez télécharger
- Cliquez sur l'application pour afficher plus d'informations
- Cliquez sur **Installer** si c'est une application gratuite, ou sur **Acheter** pour acheter l'application et l'installer.

REMARQUE : Pour installer des applications de la boutique Windows, vous avez besoin d'être enregistré sur votre compte Microsoft.

Centre d'action

Pour accéder au **Centre d'action**, appuyez sur l'**icône de notification** en bas à droite.

Le Centre d'action offre un accès rapide aux notifications importantes et vous permet de changer certains paramètres généraux.

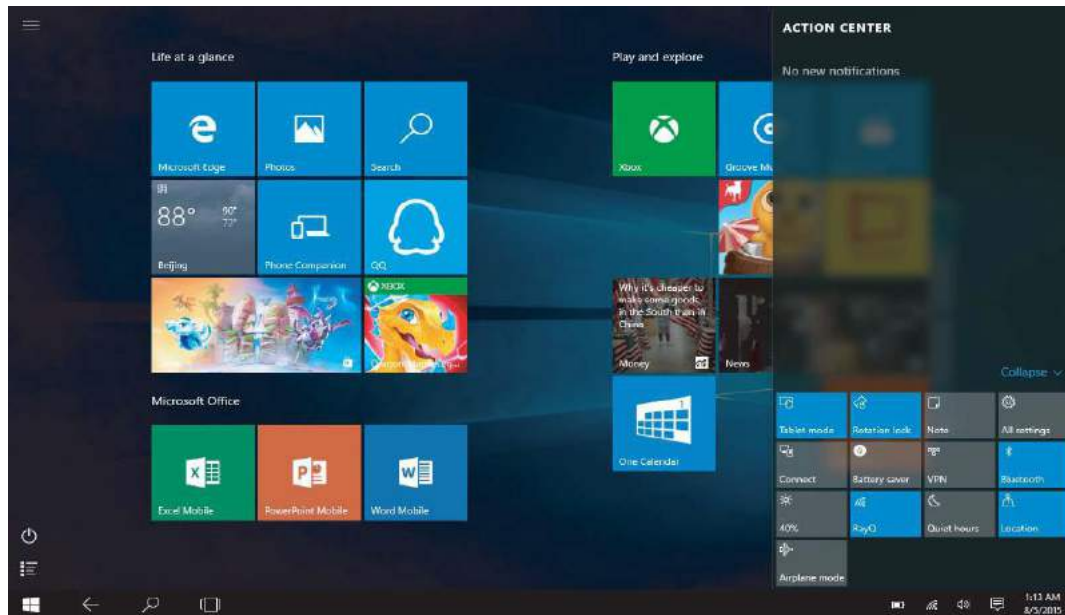

À partir du **Centre d'action**, vous pouvez activer et désactiver le **Mode avion**. En **mode avion**, le WiFi et autres connexions sont désactivés.

One Drive

OneDrive est un espace de stockage dématérialisé en ligne fourni par **Microsoft**. La création d'un compte **Microsoft** vous permet de disposer d'un espace de stockage en ligne gratuit sur **OneDrive**.

Vous pouvez accéder à **OneDrive** en allant sur <https://onedrive.com> avec le navigateur **Microsoft Edge**.

Enregistrez-vous avec votre **compte Microsoft** si un message vous y invite. Par défaut, un dossier local est également créé pour **OneDrive**.

Pour retrouver ce fichier **OneDrive**, allez dans **C:\Users\[ACCOUNT_NAME]\OneDrive** (votre nom d'utilisateur est [ACCOUNT_NAME].)

Task View

Task View vous permet de passer rapidement d'une application à l'autre et de refermer les applications ouvertes. Pour lancer **Task View**, cliquez sur l'icône ci-dessous sur la barre d'outils inférieure.



Écran de démarrage

Si vous préférez utiliser l'**écran de démarrage Windows** complet au lieu de l'**Affichage bureau**, procédez de la manière suivante :

- Cliquez sur l'**icône Windows (démarrage)**.
- Cliquez sur **Paramètres**
- Cliquez sur **Personnalisation**
- Sélectionnez **Démarrage** à gauche
- À droite, activez le paramètre « **Démarrer en plein écran** ».

Pour revenir à l'**Affichage bureau** depuis l'**écran de démarrage Windows**, il vous suffit de désactiver l'option. REMARQUE : Vous aurez peut-être besoin de vous désenregistrer et de vous réenregistrer pour que ces modifications prennent effet.

Restauration de Windows

Si votre appareil rencontre des erreurs que vous n'arrivez pas à résoudre, vous avez la possibilité de restaurer l'état initial de Windows.

- Cliquez sur l'**icône Windows (démarrage)**.
- Cliquez sur **Paramètres**
- Cliquez sur **Mise à jour et sécurité**
- Cliquez sur **Récupération**
- Dans Réinitialiser ce PC, cliquez sur **Démarrer**

REMARQUE : Si vous avez des fichiers à conserver, sélectionnez **Conserver mes fichiers**. Si vous ne souhaitez pas conserver vos fichiers, ou si vous les avez déjà sauvegardés sur un périphérique extérieur, cliquez sur **Supprimer tout**.

Conseils et astuces

1. Créer un lecteur de récupération

Nous vous conseillons de créer un lecteur de récupération avant d'utiliser votre tablette pour la première fois. Un lecteur de récupération vous aidera à repérer et éliminer les problèmes de votre ordinateur même s'il ne démarre pas. Pour en créer un, tout ce qu'il vous faut est un périphérique USB.

- Dans la barre des tâches, recherchez et sélectionnez **Créer un lecteur de récupération**. Vous verrez peut-être un message vous demandant de confirmer votre choix ou de saisir un mot de passe d'administrateur.
- Lors de l'ouverture de l'outil, sélectionnez **Sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération** (indispensable) puis cliquez sur **Suivant**.
- Connectez un périphérique USB à votre PC, sélectionnez-le puis cliquez sur **Suivant > Créer**. Le nombre de fichiers à copier sur le lecteur de récupération est très important, la procédure peut donc prendre du temps.
- À la fin, vous verrez peut-être un lien **Supprimer la partition de récupération de votre PC** sur l'écran final. Si vous souhaitez libérer de l'espace sur votre PC, sélectionnez le lien puis cliquez sur **Supprimer**. Sinon, sélectionnez **Terminer**.

2. Utiliser Bluetooth pour envoyer et recevoir des fichiers :


- Cliquez sur l'**icône Windows (démarrage)**.
- Cliquez sur **Paramètres**.
- Cliquez sur **Périphériques**.
- Cliquez sur **Bluetooth** et sélectionnez **Bluetooth ACTIVÉ**.

Une fois le **Bluetooth** activé, votre tablette commence à rechercher les **périphériques Bluetooth à proximité**.

REMARQUE : Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez appairer a également sa fonction Bluetooth activée et est visible pour les appareils à proximité.

Une fois la recherche terminée, la liste des appareils disponibles à proximité s'affiche. Vous pouvez maintenant appairer votre tablette à un autre appareil en sélectionnant celui-ci dans la liste.

REMARQUE : Vous serez peut-être amené à confirmer un mot de passe sur les 2 appareils pour confirmer l'appairage.

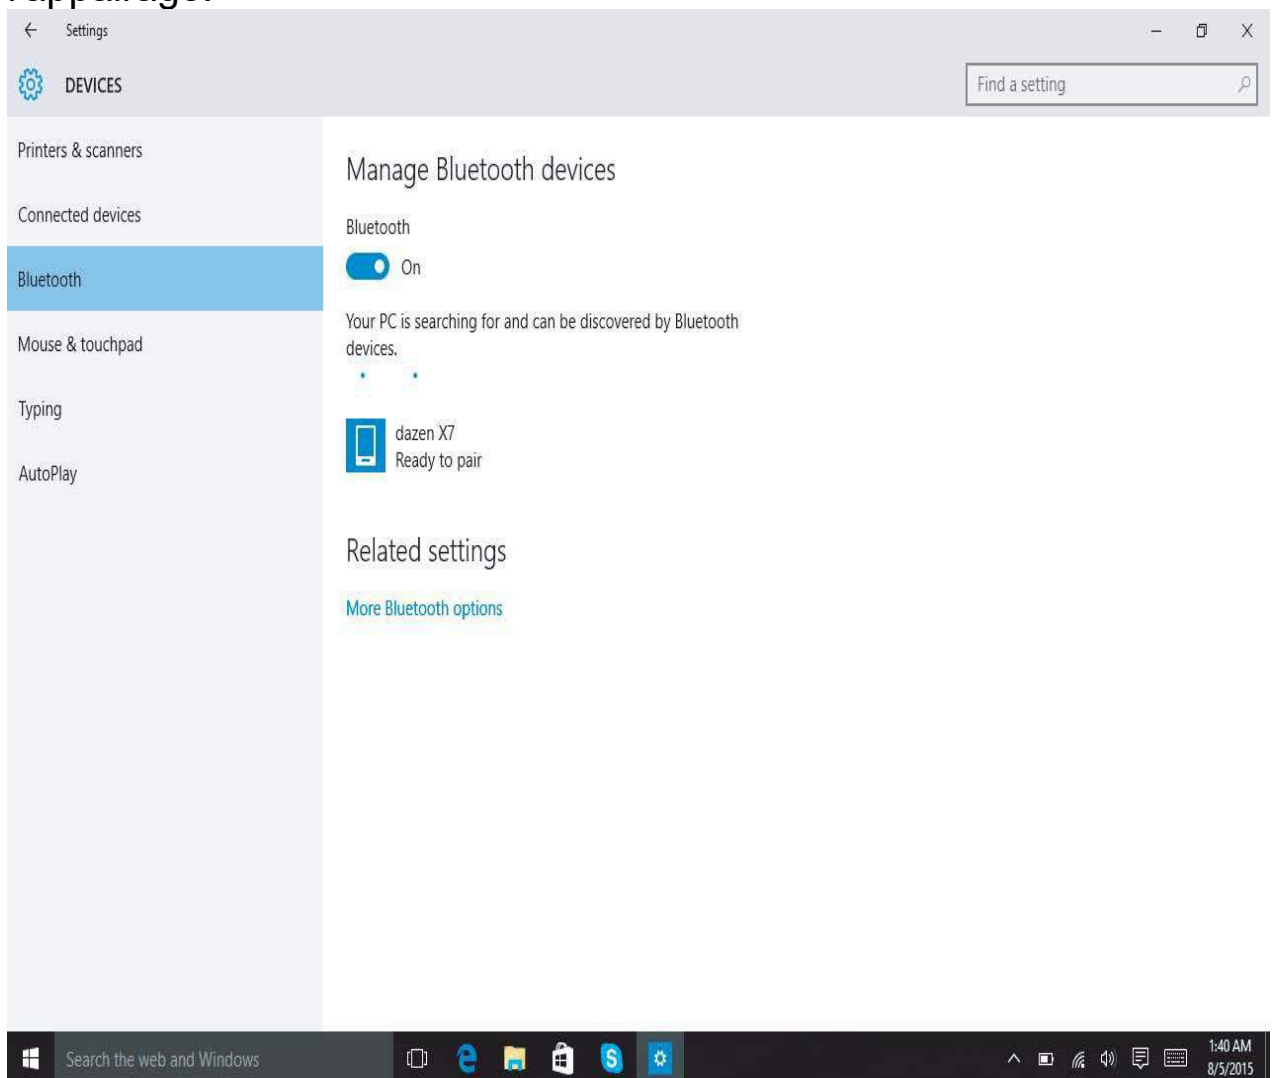

- Une fois l'appairage terminé, cliquez sur **l'icône Bluetooth** en bas à droite dans la barre des tâches.
- Pour transférer un fichier vers votre tablette, cliquez sur « **recevoir un fichier.** » Une fenêtre « **en attente de connexion** » s'affiche.
- Allez sur l'autre appareil, sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer et utilisez l'option pour partager ou envoyer via Bluetooth.
- Dans la liste des appareils appairés, sélectionnez la tablette.
- La tablette commence à télécharger le fichier et vous propose une option de sauvegarde.

REMARQUE : La même procédure peut servir à envoyer des fichiers de la tablette vers un autre appareil.

3. **Redimensionnement des icônes et de la police sur le bureau :**

- Cliquez sur **l'icône Windows (démarrage)**
- Cliquez sur **Paramètres**
- Système **d'encliquetage**
- Sélectionnez **Affichage**
 - Vous avez le choix entre 100 %, 125 %, 150 % ou « options de dimensionnement personnalisé ».

REMARQUE : Au-delà de 150 %, certaines options du menu peuvent ne plus être accessibles. Nous vous conseillons donc d'utiliser plutôt la loupe si vous avez besoin d'une police plus grande.

4. **Éteindre et démarrer l'appareil :**

Quand vous éteignez le PC, laissez-lui le temps de s'arrêter complètement. Il est conseillé d'attendre 5 minutes avant de redémarrer l'appareil afin de garantir que tous les composants internes aient terminé le cycle d'arrêt.

5. **Économie de batterie :**

L'appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable. Afin d'économiser la batterie, nous vous recommandons de n'allumer l'appareil que lorsque vous en avez besoin et de garder la luminosité de l'écran sur un réglage intermédiaire.

Pour accéder aux options d'économie d'énergie :

- Cliquez sur **l'icône de batterie** en bas à droite dans la barre des tâches.
- Sélectionnez « **Autres paramètres d'alimentation** ».
- Vous pouvez maintenant « **Choisir ou personnaliser un mode de gestion de l'alimentation** ».

6. **Changer la langue et le mode de saisie :**
 - Cliquez sur l'**icône Windows (démarrage)**.
 - Cliquez sur **Paramètres**.
 - Cliquez sur **Heure et langue**.
 - Sélectionnez **Région et langue**.
 - Sélectionnez **Ajouter une langue et sélectionner la langue à utiliser**.

Ensuite, vous verrez la langue sélectionnée dans la liste. Le cas échéant, choisissez les options de téléchargement du pack de langue et d'assignation du mode de saisie pour le clavier.

7. **Date et heure :**

De nombreuses applications ne peuvent fonctionner que si la date et l'heure sont réglées correctement. En général, la date et l'heure se règlent automatiquement dès que vous êtes connecté à Internet. Si ce réglage ne fonctionne pas correctement ou si vous êtes hors-ligne, vous avez la possibilité de régler manuellement la date et l'heure.

- Cliquez sur l'**icône Windows (démarrage)**.
- Cliquez sur **Paramètres**.
- Sélectionnez **Heure et langue**.

Ici, vous pouvez choisir votre fuseau horaire, et, si vous le souhaitez, désactiver le réglage automatique de l'heure et la régler manuellement en cliquant sur « Changer ».

Spécifications	
Produit	Desktop tout-en-un 23,8" Intel Dual Core avec Windows 10 OS
Processeur	Processeur Intel Apollo Lake N3350 1.1-2.4Ghz
Système d'exploitation	Windows 10 OS
Mémoire	Mémoire intégrée 32 GB (mémoire rapide eMMC)
Extension	Port de carte micro SD (prend en charge jusqu'à 128 GB max)
Résolution / écran	1920*1080 IPS
Mémoire vive	DDR3 intégré 4 GB
Bluetooth	Bluetooth V4.0 EDR intégré
Adaptateur secteur	Entrée AC100 – 240V 50-60Hz, sortie DC 12V/3A

23,8"-AIO-Desktop mit Intel Dual Core und Windows 10

Benutzerhandbuch

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SCAIO242ALA entschieden haben, der mit der Intel Celeron Dual Core CPU-Technologie, 4 GB DDR RAM für schnelles Multitasking, 32 GB internem Speicher, einem klaren und scharfen 23,8-Zoll-FHD-Bildschirm und der neuesten Windows 10-Software ausgestattet ist.

Dieses Benutzerhandbuch werden die Features und Funktionen Ihres neuen Laptops erläutert. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

Inhalt



I. Sicherheitshinweise	2
II. Tasten und Anschlüsse	3
III. Desktop	4
IV. Einrichten eines Microsoft-Kontos	5-6
V. Startmenü und Windows Store	7
VI. Info-Center und OneDrive	8
VII. Taskansicht, Startbildschirm und Wiederherstellung von Windows	9
VIII. Tipps & Tricks	10-14
IX. Technische Daten	15

Sicherheitshinweise

1. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in nicht-tropischen Gebieten unter 2.000 Metern.
2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Stößen aus.
3. Vermeiden Sie einen längeren Einsatz in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Umgebungen. Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern und in statischen Umgebungen.
5. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Für den Fall, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangen, schalten Sie es sofort aus und stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt bleibt, bis es vollständig getrocknet ist.
6. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder anderen Flüssigkeiten, um Beschädigungen durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Wischen Sie es nur mit einem trockenen weichen Tuch ab.
7. Wir haften nicht für den Verlust von Daten aufgrund von Fehlfunktionen, Missbrauch, Modifikationen oder anderen Unfällen.
8. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Daten regelmäßig, um Verluste zu vermeiden.
9. Versuchen Sie bitte nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren, da sonst die Garantie erlischt.
10. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbstständig zu wechseln. Die Verwendung einer inkompatiblen Batterie kann zur Explosion führen.
11. Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr von Brand oder Stromschlag zu verringern. Schützen Sie das Gerät vor tropfenden und spritzenden Flüssigkeiten. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät.
12. Die Windows-Software empfängt Updates direkt von Microsoft. Das Gerät wird automatisch aktualisiert oder Sie können manuell überprüfen, ob Updates von Microsoft verfügbar sind.
13. Merken Sie sich Ihre Passwörter – Hersteller und Wiederverkäufer können Ihnen nicht helfen, Ihr Gerät zu entsperren, wenn Sie Passwörter vergessen haben. Das Einrichten eines Microsoft-Kontos ist im Vergleich zu einem lokalen Konto am besten, wenn Sie bei einem Problem Unterstützung von Microsoft anfordern.
14. Gehen Sie sorgfältig mit Ihrem Gerät um – Missbrauch oder unsachgemäße Anwendung, wodurch eine Fehlfunktion des Geräts verursacht wird, führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistung. Dazu gehören auch zersprungene Bildschirme.
15. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern.

Aufbau und Tasten:

1. Bildschirm
2. Reset-Taste
3. Netzschalter
4. USB 3.0-Anschluss
5. USB 2.0 Anschluss
6. Ethernet-Anschluss
7. HDMI-Anschluss
8. +12 V DC
9. Kopfhöreranschluss
10. Mikrofonanschluss

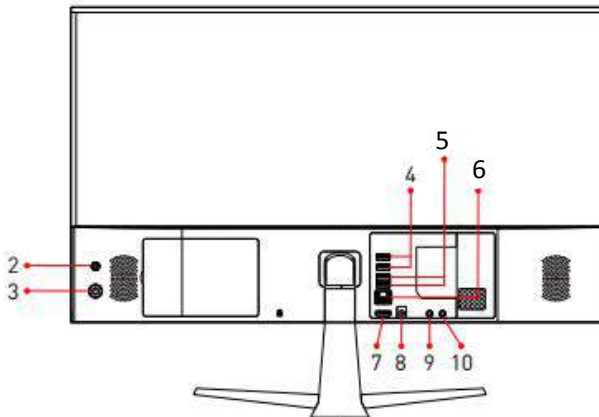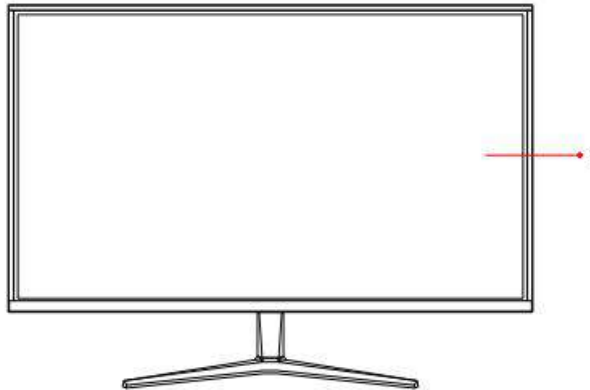

Tasten und Anschlüsse

1. **Bildschirm**
2. **Reset-Taste:** Um den Speicher zu löschen und den Neustart der Maschine zu erzwingen.
3. **Netzschalter:** Um das Gerät ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie den Netzschalter ca. 2-3 Sekunden lang.
4. **USB 3.0-Anschluss:** Zum Anschluss von USB-Zubehör wie Tastatur, Maus, USB-Laufwerk oder anderen tragbaren Speichermedien.
5. **USB 2.0-Anschluss:** Zum Anschluss von USB-Zubehör wie Tastatur, Maus, USB-Laufwerk oder anderen tragbaren Speichermedien.
6. **Ethernet-Anschluss:** 10/100-basierter RJ45-Port zum Anschluss Ihres Geräts an das Netzwerk
7. **HDMI-Anschluss:** HDMI-Ausgang zum Anschluss des Geräts an einen Fernseher oder einen anderen HDMI-Eingang.
8. **Netzanschluss:** Zum Anschließen an die Stromversorgung und zum Aufladen des Gerätes.
9. **Kopfhöreranschluss:** Audio-Ausgang zum Anschluss von Kopfhörern oder tragbaren Lautsprechern über einen 3,5-mm-Anschluss.

Desktop



1. Windows-Symbol (Start)
2. Suchleiste
3. Alle offenen Fenster anzeigen
4. Browser
5. Datei-Explorer
6. Windows Store

7. Batterie
8. WLAN
9. Lautstärke
10. Info-Center
11. Tastatureinstellungen
12. Einstellung von Datum und Uhrzeit

Einrichten eines Microsoft-Kontos

HINWEIS: Wir empfehlen dringend die Verwendung eines Microsoft-Kontos anstelle eines lokalen Kontos. Wenn Sie ein lokales Konto verwenden und Ihr Passwort vergessen, haben Sie keinen Zugang mehr zu Ihrem Gerät.

Durch die Einrichtung eines Microsoft-Kontos können Sie sich anmelden und die verschiedenen Funktionen auf Ihrem Tablet nutzen, einschließlich: **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** und andere. Die Einrichtung eines **Microsoft-Kontos** erleichtert die Benutzung Ihres Geräts. Wenn Sie noch kein **Microsoft-Konto** haben, können Sie kostenlos ein Konto erstellen.

Einige der Vorteile:

- Sie müssen sich nur einmal anmelden. Wenn Sie ein **Microsoft-Konto** verwenden, um sich bei Windows anzumelden, müssen Sie sich nicht erneut anmelden, um Microsoft-Anwendungen und -Dienste wie **Skype, Outlook.com, OneDrive** und andere zu verwenden. Sie sind mit allen Ihren Windows-basierten Geräten verbunden und synchronisiert, mit denen Sie sich angemeldet haben.

Beim Zugriff auf Windows werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem bestehenden Microsoft-Konto anzumelden. Klicken Sie auf **Anmelden**, um ggf. ein neues zu erstellen.

- Um ein **Microsoft-Konto** zu erstellen, wählen Sie auf der Anmeldeseite die Option **Anmelden**.
- Sie können auch zu **Microsoft. com/account** gehen.

HINWEIS: Sie können Ihre bestehende E-Mail-Adresse verwenden, um sich anzumelden, auch wenn es sich nicht um eine von Microsoft bereitgestellte Adresse handelt. Wenn Sie noch keine E-Mail-Adresse haben, können Sie mit einem Klick auf **Neue E-Mail-Adresse anfordern** für eine registrieren.

Wenn Sie sich nur ein lokales Konto entscheiden, profitieren Sie nicht davon, dass Sie sich nur einmal anmelden müssen und Ihre Einstellungen geräteübergreifend synchronisiert werden. Erstellen Sie ein Microsoft-Konto, um diese Funktionen zu nutzen.

Wechsel von einem lokalen Konto zu einem Microsoft-Konto

Wenn Sie sich mit einem lokalen Konto anmelden, können Sie jederzeit zu einem Microsoft-Konto wechseln.


- Klicken Sie auf das **Windows-Symbol (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Konten**.
- Klicken Sie auf **Stattdessen mit einem Microsoft-Konto anmelden**.

Start-Menu

Das **Startmenü** wird durch Klicken auf das **Windows-Symbol** in der linken unteren Ecke des Bildschirms aufgerufen.

Über das **Startmenü** haben Sie Zugriff auf die von Ihnen installierten **Apps**, **Systemeinstellungen** und weitere **wichtige Funktionen**.

Mit **Alle Apps** können Sie alle installierten Apps in einer Liste anzeigen. Sie können häufig benutzte Apps an das **Startmenü** anheften, indem Sie mit dem Finger das App-Symbol einige Sekunden lang gedrückt halten und dann **An Startmenü anheften** oder **An Taskleiste anheften** wählen.

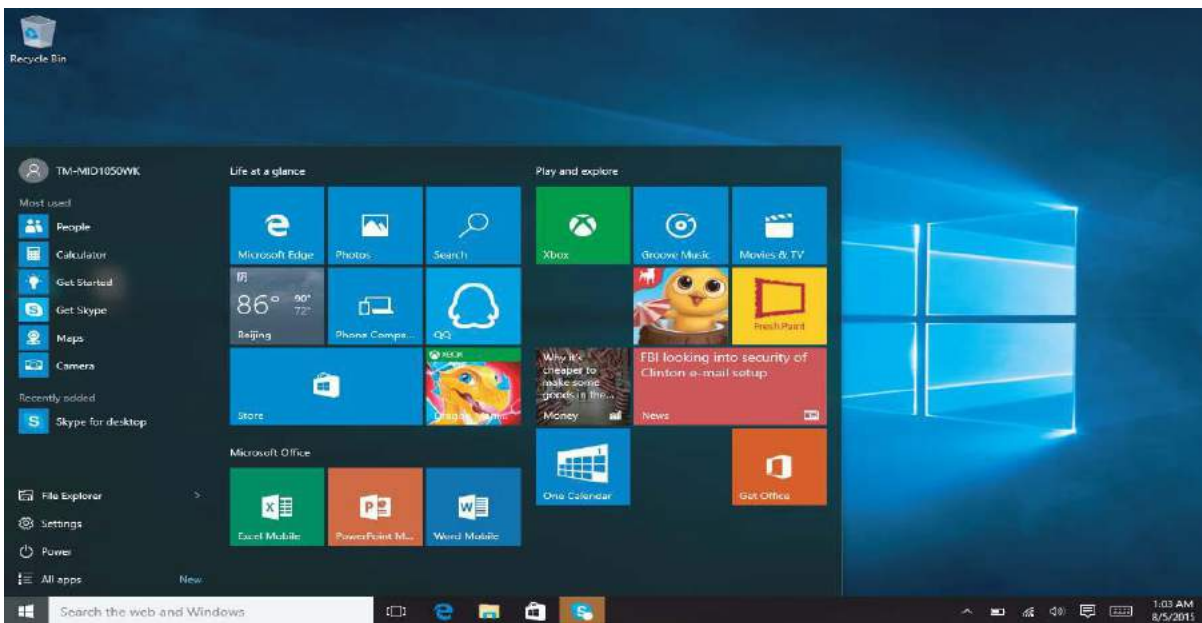

Der Windows Store


Im **Windows Store** können Sie neue Apps für Ihr Gerät installieren. Um auf den **Windows Store** zuzugreifen, wählen Sie im **Startmenü** die Option Store oder klicken Sie auf das **Einkaufstaschensymbol** in der Symbolleiste unten.

- Suchen Sie nach der App, die Sie herunterladen möchten.
- Klicken Sie auf die App, um weitere Informationen zu erhalten.
- Klicken Sie auf **Installieren**, wenn es sich um eine kostenlose App handelt, oder auf **Kaufen**, um die App zu kaufen und zu installieren.
HINWEIS: Sie müssen bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sein, um Anwendungen aus dem Windows Store installieren zu können.

Info-Center

Auf das **Info-Center** können Sie zugreifen, indem Sie auf das **Benachrichtigungssymbol** unten rechts tippen.

Das **Info-Center** bietet schnellen Zugriff auf wichtige Benachrichtigungen und erlaubt Ihnen, einige allgemeine Einstellungen zu ändern.

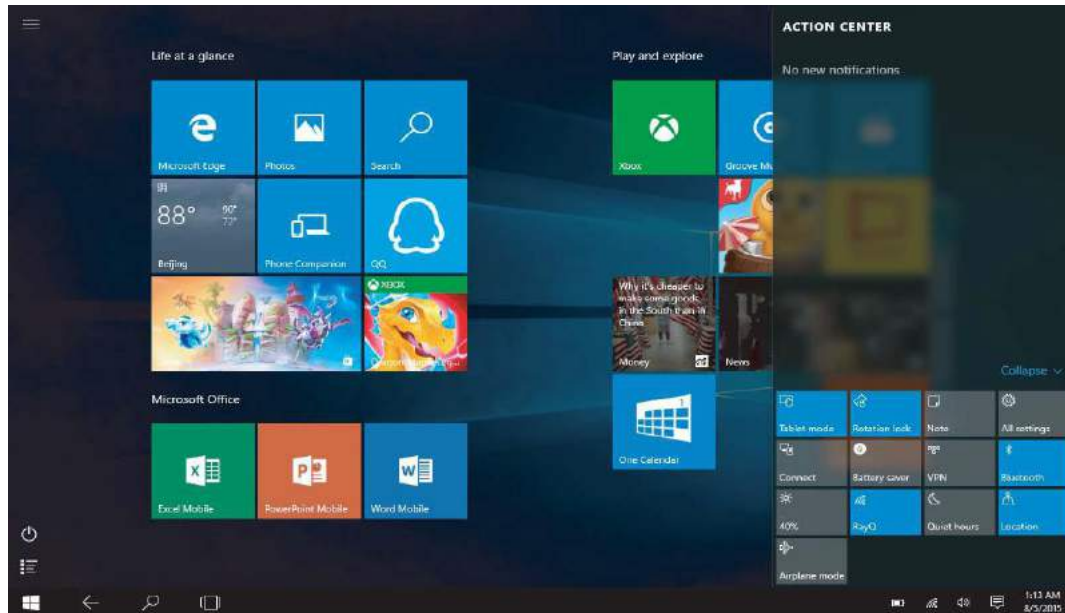

Vom **Info-Center** aus können Sie den **Flugzeugmodus** aktivieren bzw. deaktivieren. Bei eingeschaltetem **Flugzeugmodus** sind alle WLAN-- und andere Verbindungen deaktiviert.

OneDrive

OneDrive ist ein **Online-Cloud-Speicher** von **Microsoft**. Wenn Sie ein **Microsoft-Konto** erstellen, erhalten Sie über **OneDrive** **kostenlosen Online-Speicherplatz**.

Sie können über den **Microsoft Edge**-Browser auf **OneDrive** zugreifen, indem Sie <https://onedrive.com> aufrufen.

Melden Sie sich bei Ihrem **Microsoft-Konto** an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Standardmäßig wird auch für **OneDrive** ein lokaler Ordner erstellt.

Sie finden den **OneDrive**-Ordner unter

C:\Benutzer\[KONTONAME]\OneDrive (wobei [KONTONAME] Ihr Benutzername ist).

Taskansicht

Mit der **Taskansicht** können Sie schnell zwischen offenen Anwendungen wechseln und diese schließen. Um die **Taskansicht** zu starten, klicken Sie auf das unten in der unteren Symbolleiste angezeigte Symbol.



Startbildschirm

Wenn Sie statt der **Desktop-Ansicht** lieber den gesamten **Windows-Startbildschirm** verwenden möchten, können Sie mit den folgenden Schritten wechseln:

- Klicken Sie auf das **Windows-Symbol (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Personalisierung**.
- Wählen Sie **Start** auf der linken Seite.
- Aktivieren Sie rechts die Einstellung **Menü „Start“ im Vollbildmodus verwenden**.

Sie können auch den gesamten **Windows-Startbildschirm** wieder in die **Desktopansicht** zurückschalten, indem Sie die Option deaktivieren.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie sich ab- und wieder anmelden, damit diese Änderungen wirksam werden.

Wiederherstellen von Windows

Wenn auf das Gerät Fehler auftreten, die nicht behoben werden konnten, können Sie Windows in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen.

- Klicken Sie auf das **Windows-Symbol (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Update und Sicherheit**.
- Klicken Sie auf **Wiederherstellung**.
- Klicken Sie unter **Diesen PC zurücksetzen** auf **Erste Schritte**.

HINWEIS: Wenn Sie Dateien behalten möchten, wählen Sie **Dateien behalten**. Wenn Sie Ihre Dateien nicht behalten möchten oder sie mit einer externen Methode gesichert haben, klicken Sie auf **Alles entfernen**.

Tipps und Tricks

1. Erstellen eines Wiederherstellungslaufwerks

Es wird empfohlen, ein Wiederherstellungslaufwerk zu erstellen, wenn Sie das Tablet zum ersten Mal verwenden. Mithilfe eines Wiederherstellungslaufwerks können Sie Probleme mit Ihrem PC behandeln und beseitigen, auch wenn er nicht startet. Zum Erstellen eines Wiederherstellungslaufwerks benötigen Sie lediglich ein USB-Laufwerk.

- Suchen Sie auf der Taskleiste nach Wiederherstellungslaufwerk erstellen und wählen Sie die Option aus. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, ein Administratorkennwort einzugeben oder Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Stellen Sie beim Öffnen des Tools sicher, dass **Sichert die Systemdateien auf dem Wiederherstellungslaufwerk.** aktiviert ist, und wählen Sie dann **Weiter** aus.
- Schließen Sie ein USB-Laufwerk an Ihren PC an, und wählen Sie **Weiter > Erstellen** aus. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern, da eine Reihe von Dateien auf das Wiederherstellungslaufwerk kopiert werden müssen.
- Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, sehen Sie möglicherweise den Link **Delete the recovery partition from your PC** auf dem letzten Bildschirm. Um Speicherplatz auf Ihrem PC freizugeben, wählen Sie den Link und dann **Löschen** aus. Wählen Sie andernfalls **Fertig stellen**.


2. Dateien über Bluetooth senden und empfangen:

- Klicken Sie auf das **Windows-Symbol (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Geräte**.
- Klicken Sie auf **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.

Nachdem Bluetooth aktiviert wurde, beginnt Ihr Tablet mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.

HINWEIS: Sie müssen sicherstellen, dass auf dem Gerät, das Sie koppeln möchten, auch Bluetooth aktiviert und für benachbarte Geräte sichtbar ist. Sobald die Suche abgeschlossen ist, werden die verfügbaren Geräte in der Nähe angezeigt. Sie können Ihr Tablet mit einem anderen Gerät koppeln, indem Sie es aus der Liste auswählen.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie einen Hauptschlüssel auf beiden Geräten bestätigen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

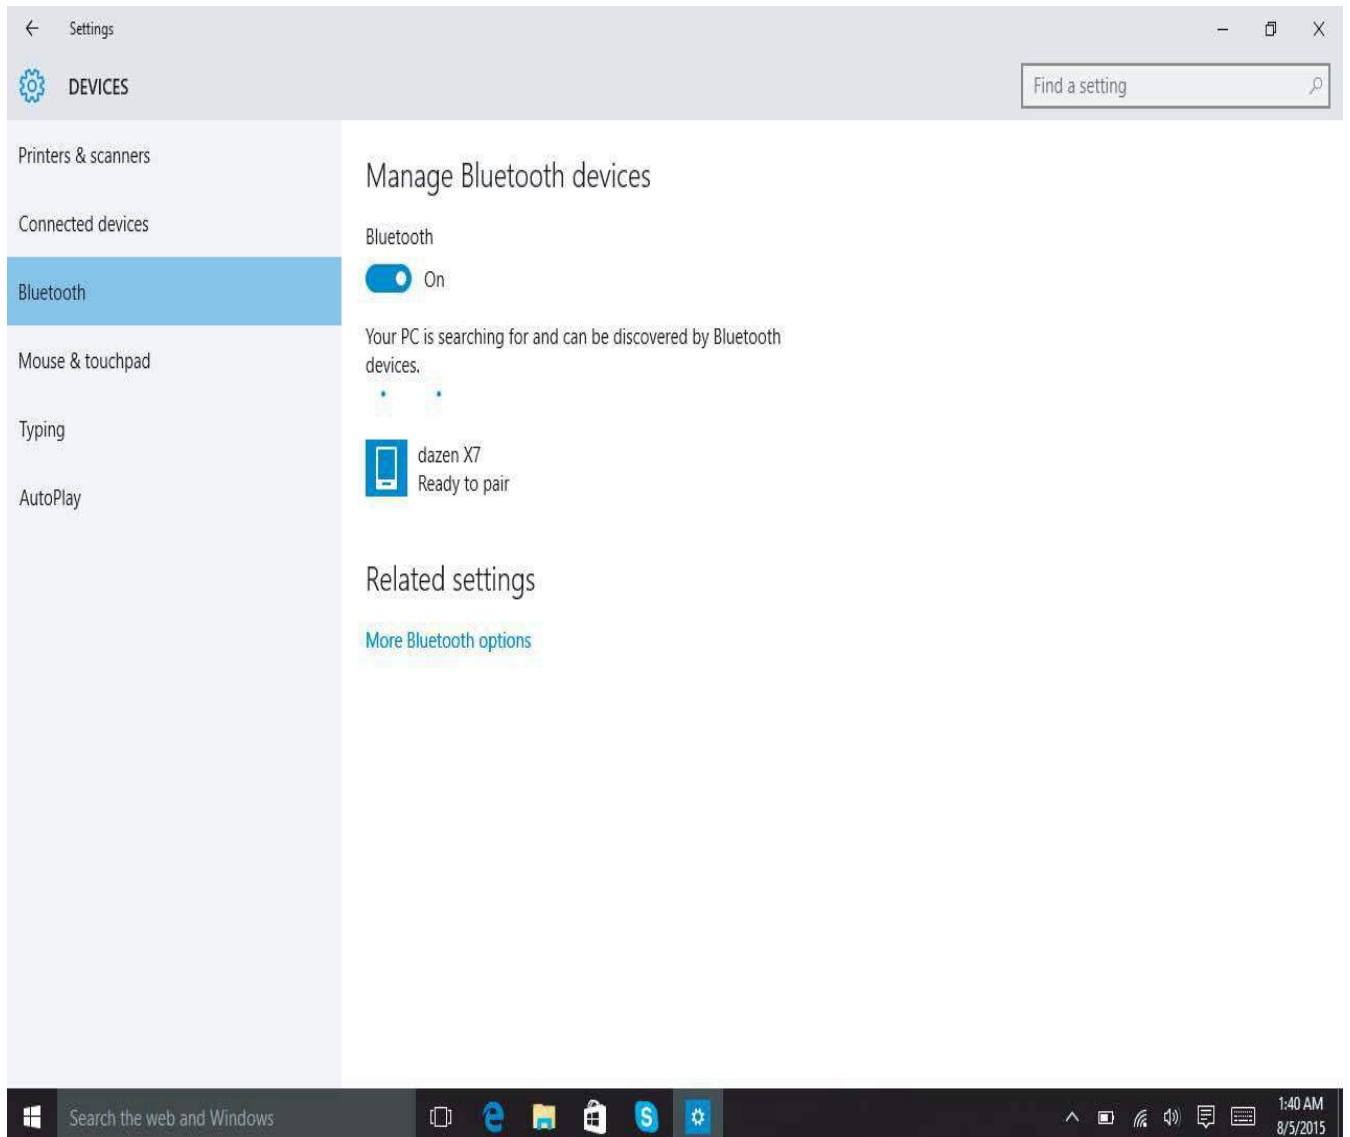

- Klicken Sie nach dem Koppeln der Geräte auf das **Bluetooth-Symbol** in der Taskleiste unten rechts.
- Um eine Datei auf Ihr Tablet zu übertragen, klicken Sie auf **Datei empfangen**. Es erscheint ein Fenster mit der Meldung **Warten auf Verbindung**.
- Gehen Sie zu Ihrem anderen Gerät, wählen Sie die Datei aus, die Sie senden möchten, und verwenden Sie die Option zum Freigeben oder Senden über Bluetooth.
- Wählen Sie das Tablet aus der Liste der gekoppelten Geräte aus, um die Datei zu senden.
- Das Tablet beginnt mit dem Herunterladen der Datei und bietet eine Option zum Speichern.

HINWEIS: Der gleiche Vorgang kann auch zum Senden von Dateien vom Tablet auf ein anderes Gerät verwendet werden.

3. **Ändern der Größe von Symbolen und Schriftarten in der Desktop-Ansicht:**

- Klicken Sie auf das **Windows-Symbol (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **System**.
- Wählen Sie **Anzeige**.
 - Wählen Sie hier zwischen 100 %, 125 %, 150 % oder klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Optionen für die Größenanpassung**.

HINWEIS: Wenn Sie 150 % überschreiten, sind einige Menüoptionen möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es wird empfohlen, dass Sie stattdessen das Lupentool verwenden, wenn Sie eine größere Schrift benötigen.

4. **Herunterfahren und Hochfahren:**

Wenn Sie den PC ausschalten, sollten Sie ihn vollständig herunterfahren. Es wird empfohlen, fünf Minuten vor dem Wiedereinschalten zu warten, um

sicherzustellen, dass die interne Hardware den Abschaltvorgang abgeschlossen hat.

5. **Energiesparmodus:**

Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Um Batteriestrom zu sparen, empfehlen wir Ihnen, die Bildschirmhelligkeit auf eine mittlere Einstellung zu setzen und sie nur bei Bedarf zu erhöhen.

So rufen Sie die Energiesparoptionen auf:

- Klicken Sie auf das **Batteriesymbol** in der Taskleiste unten rechts.
- Wählen Sie **Zusätzliche Energieeinstellungen**.
- Hier können Sie einen **Energiesparplan auswählen oder anpassen**.

6. **Ändern der Sprache und Tastatureingabemethode:**

- Klicken Sie auf das **Windows-Symbol (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Zeit und Sprache**.
- Wählen Sie **Region und Sprache**.
- Wählen Sie **Sprache hinzufügen** und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Danach wird die ausgewählte Sprache in der Liste angezeigt. Wählen Sie Optionen, um bei Bedarf das Sprachpaket herunterzuladen und als Eingabemethode für die Tastatur zuzuordnen.

7. **Datum und Uhrzeit:**

Damit viele Anwendungen richtig funktionieren, ist das richtige Datum und die richtige Uhrzeit erforderlich. In der Regel werden das Datum und die Uhrzeit automatisch eingestellt, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Wenn dies jedoch nicht richtig funktioniert oder Sie offline sind, können Sie die Uhrzeit und das Datum manuell einstellen.

- Klicken Sie auf das **Windows-Symbol (Start)**.
- Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Zeit und Sprache**.

Hier können Sie Ihre Zeitzone auswählen und bei Bedarf die automatische Zeit abschalten und durch Anklicken von **Ändern** manuell einstellen.

Technische Daten	
Produkt	23,8" Intel Dual Core CPU AIO Desktop mit Windows 10
Prozessor	Intel-Prozessor Apollo Lake N3350 1,1-2,4 Ghz
Betriebssystem	Windows 10
Speicher	32 GB interner Speicher (eMMC Fast Memory)
Erweiterung	micro SD-Kartenslot (unterstützt bis zu 128 GB max.)
Auflösung / Bildschirm	1920*1080 IPS
Arbeitsspeicher	4 GB DDR3 integriert
Bluetooth	Eingebauter Bluetooth V4.0 EDR
Netzadapter	Eingang AC100 - 240 V 50-60 Hz, Ausgang DC 12 V/3A

Tableta Intel Dual Core AIO de 23,8" con Windows 10

Manual del usuario

Introducción

Gracias por adquirir el producto SCAIO242ALA, que incorpora tecnología de CPU Intel Celeron de doble núcleo, 4 GB de RAM DDR para función multitarea rápida, 32 GB de almacenamiento interno, una pantalla FHD de 23,8 pulgadas con una extraordinaria nitidez y el software Windows 10 más reciente.

Este manual del usuario le ayudará a comprender las características y funciones de su nueva tableta. Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar el dispositivo. Se recomienda cargar completamente el dispositivo antes de su primer uso.

Índice



I. Precauciones de seguridad	2
II. Botones y puertos	3
III. Escritorio	4
IV. Configuración de una cuenta de Microsoft	5-6
V. Menú Inicio y Windows Store	7
VI. Action Center y OneDrive	8
VII. Task View, pantalla de inicio y restauración de Windows	9
VIII. Consejos y trucos	10-14
IX. Especificaciones	15

Precauciones de seguridad

1. Este dispositivo es adecuado para su uso en zonas no tropicales situadas por debajo de los 2.000 metros.
2. No deje caer el dispositivo ni aplique sobre el mismo una fuerza excesiva.
3. Evite el uso prolongado en entornos con temperaturas extremas, humedad y polvo. Evite la exposición del dispositivo a la luz solar directa durante períodos de tiempo prolongados.
4. Evite utilizar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes y en entornos con electricidad estática.
5. Mantenga el dispositivo alejado del agua y otros líquidos. En caso de que el agua u otros líquidos cayeran sobre el dispositivo o penetraran en el mismo, apáguelo inmediatamente y asegúrese de que permanezca apagado y desenchufado hasta que se haya secado totalmente.
6. No limpie el dispositivo con ningún producto químico u otros líquidos para evitar daños debidos a la corrosión y a la humedad. Limpie únicamente con un paño suave y seco.
7. No nos responsabilizaremos de pérdidas de datos debidas a fallos de funcionamiento, utilización inadecuada, modificación o cualquier otro accidente.
8. Realice una copia de seguridad periódica de sus datos importantes para evitar pérdidas.
9. No intente desmontar o reparar el producto por su cuenta, ya que esto anularía la garantía.
10. No intente cambiar la batería por su cuenta. El uso de una batería no compatible podría tener como resultado una explosión.
11. Para reducir el riesgo de incendios o de descargas eléctricas, no exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad. No deberá exponerse el dispositivo a goteos o salpicaduras. No coloque nunca objetos con líquidos, como pueden ser jarrones de flores, sobre el dispositivo.
12. El software de Windows recibe las actualizaciones directamente de Microsoft. El dispositivo se actualizará automáticamente, o también podrá comprobar manualmente si existen actualizaciones disponibles en Microsoft.
13. Recuerde sus contraseñas: los fabricantes y los distribuidores no podrán ayudarle a desbloquear su dispositivo en caso de olvidar las contraseñas. La configuración de una cuenta de Microsoft en lugar de una cuenta local será mejor si tiene que solicitar asistencia a Microsoft por cualquier problema.
14. Trate su dispositivo con cuidado: cualquier utilización inadecuada o abuso que cause un fallo de funcionamiento de la unidad anulará la garantía. Esto incluye la rotura de la pantalla.
15. Queda reservado el derecho a cambiar los contenidos del presente manual.

Aspecto y botones:

1. Pantalla
2. Botón Reset (Reiniciar):
3. Botón de encendido
4. Puerto USB 3.0
5. Puerto USB 2.0
6. Puerto Ethernet
7. Puerto HDMI
8. +12 V CC
9. Conexión de auriculares
10. Puerto MIC

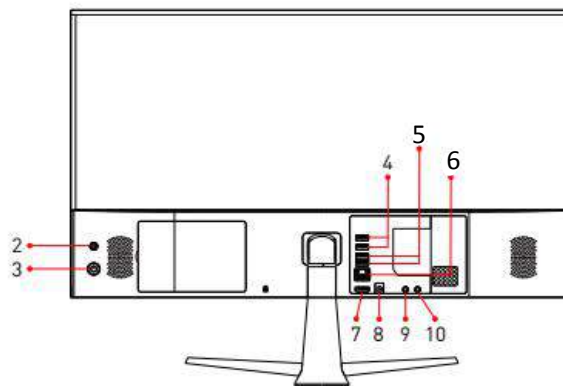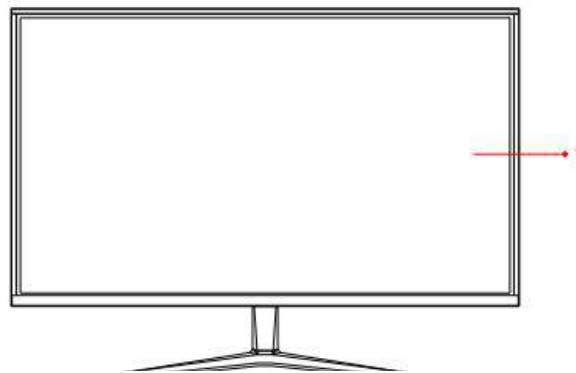

Botones y puertos

1. **Pantalla**
2. **Botón Reset (Reiniciar):** Borra la memoria y reinicia el equipo de forma forzosa.
3. **Botón de encendido:** Para encender/apagar el dispositivo, lleve a cabo una pulsación larga del botón de encendido durante aproximadamente 2-3 segundos.
4. **Puerto USB 3.0:** Se utiliza para conectar accesorios USB, como pueden ser un teclado, una unidad USB u otros dispositivos de almacenamiento portátiles.
5. **Puerto USB 2.0:** Se utiliza para conectar accesorios USB, como pueden ser un teclado, una unidad USB u otros dispositivos de almacenamiento portátiles.
6. **Puerto Ethernet:** Puerto RJ45 10/100 para conectar su dispositivo para acceder a la red.
7. **Puerto HDMI:** Salida HDMI utilizada para conectar el dispositivo a un televisor o a otra entrada HDMI.
8. **Puerto de CC:** Se usa para conectar la alimentación y recargar el dispositivo.
9. **Puerto de auriculares:** Salida de audio utilizada para conectar unos auriculares o un altavoz portátil empleando una conexión de 3,5 mm.

Escritorio



1. Icono de Windows (Inicio)
2. Barra de búsqueda
3. Ver todas las ventanas abiertas
4. Navegador

5. Explorador de archivos
6. Windows Store (Tienda de Windows)

7. Batería
8. Wi-Fi
9. Volumen
10. Action Center (Centro de acciones)
11. Configuración del teclado
12. Ajuste de fecha y hora

Configuración de una cuenta de Microsoft

NOTA: Es altamente recomendable utilizar una cuenta de Microsoft en lugar de una cuenta local. Si utiliza una cuenta local y olvida la contraseña, el dispositivo se quedará bloqueado.

La configuración de una **cuenta de Microsoft** le permitirá acceder y utilizar las diversas funcionalidades que se proporcionan en su tableta, incluyendo: **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** y más. La configuración de una **cuenta de Microsoft** le facilitará la utilización de su dispositivo. Si aún no tiene una **cuenta de Microsoft**, podrá crear una de forma gratuita.

Algunas de las ventajas incluyen:

- Solamente tendrá que introducir sus datos de acceso una vez. Si utiliza una **cuenta de Microsoft** para iniciar Windows, no tendrá que introducir de nuevo sus datos de acceso para utilizar aplicaciones y servicios relacionados como pueden ser **Skype, Outlook.com, OneDrive** y muchos más.
Estará conectado y sincronizado con todos sus dispositivos basados en Windows-en los que haya introducido sus datos de acceso.

Se le pedirá que introduzca los datos de acceso a su cuenta de Microsoft existente cuando inicie Windows. Podrá hacer clic en **Registrarse** para crear una si fuera necesario.

- Para crear una **cuenta de Microsoft**, seleccione **Registrarse** en la página de inicio de sesión.
- También podrá ir a **Microsoft.com/account**

NOTA: Podrá utilizar su dirección de correo electrónico existente para registrarse aunque no sea una dirección proporcionada por Microsoft. Si no dispone de una dirección de correo electrónico, podrá hacer clic en "obtener una dirección de correo electrónico nueva" para solicitar una.

Si eligió una cuenta local, no dispondrá de la ventaja de solamente tener que introducir los datos de acceso una vez ni de que su configuración se sincronice en todos los dispositivos. Cree una cuenta de Microsoft para poder utilizar estas funcionalidades.

Cambio de una cuenta local a una cuenta de Microsoft

Si accede con una cuenta local, podrá elegir cambiar a una cuenta de Microsoft en cualquier momento.

- Haga clic en el **icono de Windows (Inicio)**
- Haga clic en **Configuración**
- Haga clic en **Cuentas**


Haga clic en Acceder con una cuenta de Microsoft en su lugar.

Menú Inicio

Al **menú Inicio** se accede haciendo clic en el **icono de Windows** de la esquina inferior izquierda de la pantalla.

El **menú Inicio** proporciona acceso a las **aplicaciones** instaladas, a la **configuración** del sistema y a otras **funciones importantes**.

Podrá utilizar **Todas las aplicaciones** para ver una lista de todas las aplicaciones instaladas. Podrá anclar las aplicaciones que utilice frecuentemente al **menú Inicio** manteniendo pulsado el dedo sobre el icono de la aplicación durante unos segundos y luego seleccionando **Anclar a Inicio** o **Anclar a barra de tareas**.

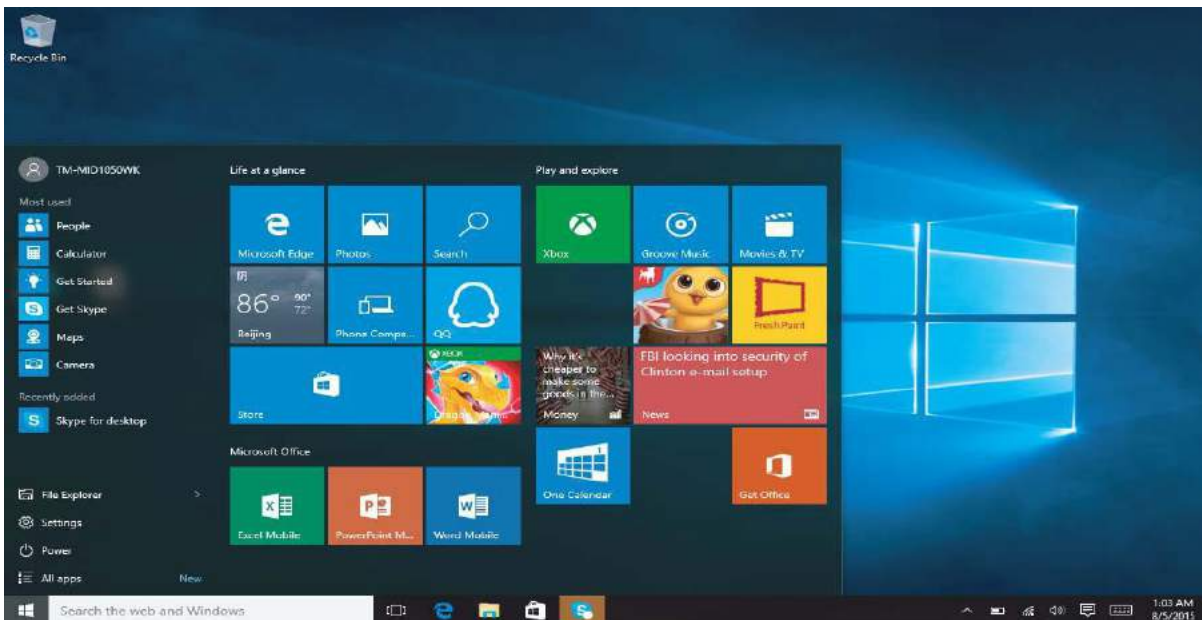

Windows Store (Tienda de Windows)

Windows Store es donde podrá instalar nuevas aplicaciones para su dispositivo. Para acceder a **Windows Store**, seleccione Tienda en el **menú Inicio** o haga clic en el **icono de la bolsa de compras** de la barra de herramientas de la parte inferior.


- Busque la aplicación que desee descargar
- Haga clic en la aplicación para ver más información
- Haga clic en **Instalar** si se trata de una aplicación gratuita o en **Comprar** para adquirir la aplicación e instalarla.

NOTA: Deberá haber accedido a su cuenta de Microsoft para instalar aplicaciones de Windows Store.

Action Center (Centro de acciones)

Al **Action Center** se accede pulsando el **icono de notificaciones** de la parte inferior derecha.

El Action Center proporciona un acceso rápido a notificaciones importantes y le permite cambiar algunas configuraciones comunes.

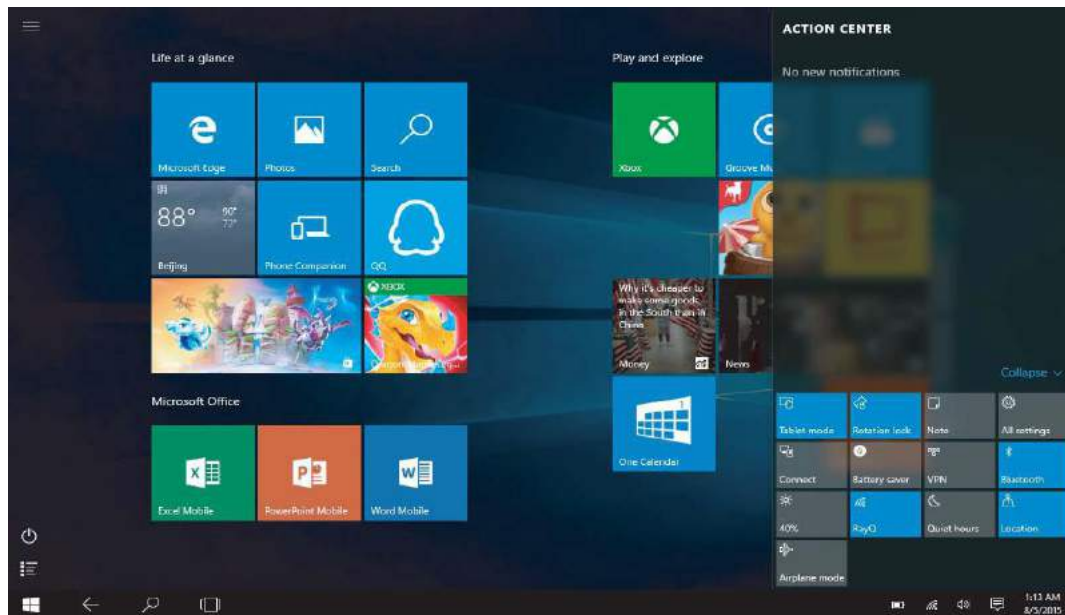

Desde el **Action Center**, podrá activar y desactivar el **Modo avión**. Cuando el **Modo avión** esté activado, todas las conexiones Wi-Fi y otras conexiones estarán desactivadas.

One Drive

OneDrive es un almacenamiento en la nube online proporcionado por **Microsoft**. Cuando cree una cuenta de **Microsoft**, obtendrá **almacenamiento online gratuito a través de OneDrive**.

Podrá acceder a **OneDrive** mediante el navegador **Microsoft Edge** yendo a la dirección <https://onedrive.com>

Acceda con su **cuenta de Microsoft** si se le indicara.

De forma predeterminada, se creará también una carpeta para **OneDrive**.

Podrá encontrar la carpeta OneDrive en C:\Users\[NOMBRE DE CUENTA]\OneDrive (donde NOMBRE DE CUENTA es su nombre de usuario).

Task View (Vista de tareas)

Task View le permitirá cambiar rápidamente entre aplicaciones y cerrar aplicaciones abiertas. Para iniciar **Task View**, haga clic en el icono mostrado debajo de la barra de herramientas inferior.



Pantalla de Inicio

Si prefiere utilizar la **Pantalla de Inicio de Windows** completa en lugar de **Vista del escritorio**, podrá cambiar utilizando los pasos que se presentan a continuación:

- Haga clic en el **icono de Windows (Inicio)**
- Haga clic en **Configuración**
- Haga clic en **Personalización**
- Seleccione **Inicio** en el lado izquierdo
- En la parte derecha, active la opción que dice **Usar pantalla completa de Inicio**.

También podrá cambiar de nuevo **Pantalla de Inicio de Windows** completa a **Vista de Escritorio** desactivando la opción. NOTA: Tal vez necesite reiniciar para que los cambios entren en vigor.

Restauración de Windows

Si su dispositivo encuentra errores que usted es incapaz de resolver, podrá restaurar Windows a su estado original.

- Haga clic en el **icono de Windows (Inicio)**
- Haga clic en **Configuración**
- Haga clic en **Actualizar y seguridad**
- Haga clic en **Recuperación**
- En Restablecer este PC, haga **clic en Comenzar**.

NOTA: **Si deseara conservar cualquier archivo, seleccione Conservar mis archivos. Si no deseara conservar sus archivos, o hubiera hecho una copia de seguridad de los mismos utilizando un método externo, haga clic en Eliminar todo.**

Consejos y trucos

1. Creación de una unidad de recuperación

Se recomienda crear una unidad de recuperación cuando utilice por primera vez su tableta. Una unidad de recuperación le ayudará a localizar y resolver problemas con su PC, aunque no arranque. Para crear una, todo lo que necesitará será una unidad USB.

- Desde la barra de tareas, busque **Crear una unidad de recuperación** y seleccione esta opción. Tal vez se le pida que introduzca una contraseña de administrador o que confirme su elección.
- Cuando se abra la herramienta, asegúrese de que esté seleccionado **Realizar copia de seguridad de archivos del sistema a la unidad de recuperación** y luego seleccione **Siguiente**.
- Conecte una unidad USB a su PC, selecciónela y, a continuación, seleccione **Siguiente > Crear**. Se copiará una gran cantidad de archivos a la unidad de recuperación, por lo que dicha operación podría tardar bastante tiempo.
- Cuando haya finalizado, tal vez vea un enlace **Eliminar partición de recuperación de su PC** en la pantalla final. Si desea liberar espacio en su PC, seleccione el enlace y, a continuación, seleccione **Eliminar**. De otro modo, seleccione **Finalizar**.


2. Utilización de Bluetooth para enviar y recibir archivos:

- Haga clic en el **icono de Windows (Inicio)**
- Haga clic en **Configuración**.
- Haga clic en **Dispositivos**.
- Haga clic en **Bluetooth y active Bluetooth**.

Una vez **activado Bluetooth**, su tableta comenzará a buscar **dispositivos Bluetooth cercanos**.

NOTA: Deberá asegurarse de que el dispositivo que desea emparejar tenga también Bluetooth activado y sea visible para los dispositivos cercanos. Una vez finalizada la búsqueda, se mostrarán los dispositivos próximos disponibles. Podrá emparejar su tableta con otro dispositivo seleccionándolo en la lista.

NOTA: Tal vez necesite confirmar una clave en ambos dispositivos para finalizar el emparejamiento.

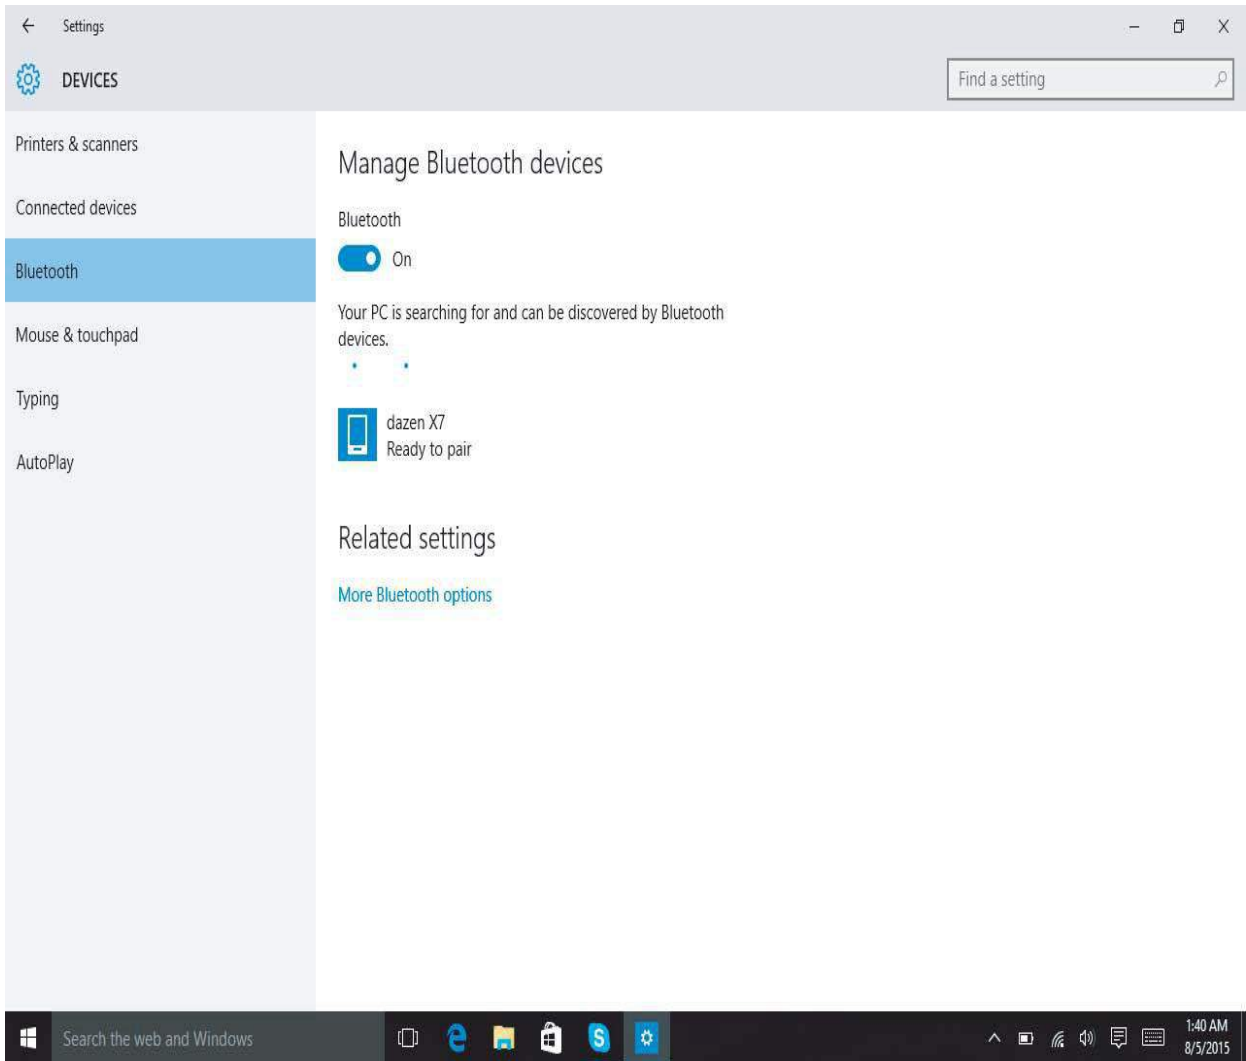

- Una vez emparejados los dispositivos, haga clic en el icono de **Bluetooth** de la barra de tareas, en la parte inferior derecha.
- Para transferir un archivo a su tableta, haga clic en **recibir un archivo**. Verá una ventana **en espera de conexión**.
- Vaya a su otro dispositivo, seleccione el archivo que desee enviar y utilice la opción para compartir o enviar a través de Bluetooth.
- Seleccione la tableta en la lista de dispositivos emparejados para realizar el envío.
- La tableta comenzará a descargar el archivo y proporcionará una opción para guardar.

NOTA: Podrá utilizarse el mismo proceso para enviar archivos desde la tableta a otro dispositivo.

3. **Cambio del tamaño de iconos y fuentes en Desktop View (Vista del Escritorio):**

- Haga clic en el **icono de Windows (Inicio)**
- Haga clic en **Configuración**
- Haga clic en **Sistema**
- Seleccione **Pantalla**
 - Aquí podrá elegir entre 100%, 125%, 150% o hacer clic en **opciones de tamaño personalizadas**.

NOTA: Si elige una opción superior al 150%, algunas opciones del menú podrían dejar de encontrarse accesibles. Se recomienda usar en su lugar la herramienta de la lupa si necesitara que el tamaño de las fuentes fuera más grande.

4. **Apagado y encendido:**

Cuando apague el PC, déjelo que se apague totalmente. Se recomienda esperar cinco minutos antes de volverlo a encender para asegurarse de que todo el hardware interno haya finalizado el ciclo de apagado.

5. **Ahorro de energía**

Este dispositivo dispone de una batería recargable integrada. Para ahorrar batería, se recomienda mantener el brillo de la pantalla en el nivel medio y solamente subirlo cuando sea necesario.

Para acceder a las opciones de ahorro de energía:

- Haga clic en el **icono de la batería** de la barra de tareas de la parte inferior derecha.
- Seleccione **Opciones de energía adicionales**.

Aquí podrá **Seleccionar o personalizar un plan de energía**.

6. Cambio del idioma y método de entrada del teclado:

- Haga clic en el **icono de Windows (Inicio)**
- Haga clic en **Configuración**.
- Haga clic en **Hora e idioma**.
- Seleccione **Región e idioma**.
- Seleccione **Agregar un idioma y seleccione el idioma que desea utilizar**.

Tras esto, verá el idioma seleccionado en la lista. Seleccione las opciones para descargar el pack del idioma si fuera necesario y para asignarlo como método de entrada para el teclado.

7. Fecha y hora:

Para que muchas aplicaciones funcionen adecuadamente, será necesario introducir la fecha y la hora correctas. Generalmente, la fecha y la hora se ajustan automáticamente al conectarse a Internet. No obstante, si esto no funcionara correctamente o se encontrara fuera de línea, podrá establecer la fecha y la hora manualmente.

- Haga clic en el **icono de Windows (Inicio)**
- Haga clic en **Configuración**.
- Seleccione **Hora e idioma**.

Aquí podrá elegir su zona horaria y, si fuera necesario, desactivar la hora automática y ajustarla manualmente haciendo clic en cambiar.

Especificaciones	
Producto	Tableta AIO de 23,8" con CPU Intel Dual Core CPU AIO y sistema operativo Windows 10
Procesador	Procesador Intel Apollo Lake N3350 1,1-2,4 Ghz
Sistema operativo	SO Windows 10
Memoria	Memoria integrada de 32 GB (memoria rápida eMMC)
Expansión	Ranura de tarjetas micro SD (admite tarjetas de 128 GB máx.)
Resolución / Pantalla	1920*1080 IPS
Memoria RAM	Integrada 4 GB DDR3
Bluetooth	Bluetooth integrado V4.0 EDR
Adaptador de alimentación	Entrada: 100 – 240 V CA, 50-60 Hz. Salida: 12 V CC/3 A

Desktop AIO da 23,8" con CPU Intel Dual Core e sistema operativo Windows 10

Manuale dell'utente

Introduzione

Grazie per avere acquistato SCAIO242ALA con tecnologia CPU Intel Celeron Dual Core, 4 GB di RAM DDR per un multitasking rapido, 32 GB di spazio di archiviazione interno, schermo FHD nitido da 23,8 pollici e il più recente software Windows 10.

Questo manuale dell'utente illustra le caratteristiche e le funzioni del nuovo laptop. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si raccomanda di caricarlo completamente.

Sommario


I. Precauzioni di sicurezza	2
II. Pulsanti e porte	3
III. Desktop	4
IV. Impostazione di un account Microsoft	5-6
V. Menu Start e Windows Store	7
VI. Centro notifiche e OneDrive	8
VII. Visualizzazione attività, schermata Start e ripristino di Windows	9
VIII. Suggerimenti e tecniche	10-14
IX. Specifiche	15

Precauzioni di sicurezza

1. Questo dispositivo è idoneo per le aree non tropicali e per un'altitudine inferiore a 2000 metri.
2. Non fare cadere il dispositivo e non fargli prendere urti.
3. Non utilizzarlo a lungo in ambienti estremamente freddi, caldi, umidi o polverosi. Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta per periodi prolungati.
4. Non utilizzare il dispositivo vicino a forti campi magnetici e in ambienti con elettricità statica.
5. Tenere il dispositivo al riparo da acqua e altri liquidi. In caso di infiltrazione d'acqua o altri liquidi nel dispositivo, spegnerlo immediatamente e tenerlo spento e scollegato dall'alimentazione finché non è completamente asciutto.
6. Non pulire il dispositivo con sostanze chimiche o altri liquidi, altrimenti la corrosione e l'umidità potrebbero danneggiarlo. Pulire solo con un panno asciutto e morbido.
7. Il costruttore non è responsabile per eventuali perdite di dati dovute a guasti, uso improprio, modifiche o altri incidenti.
8. Per evitare il rischio di perdita di dati, eseguire periodicamente un backup dei dati importanti.
9. Il tentativo di smontare o riparare da soli il prodotto renderà nulla la garanzia.
10. Non tentare di sostituire da soli la batteria. L'uso di una batteria incompatibile potrebbe causare un'esplosione.
11. Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità. Non esporre il dispositivo a spruzzi o gocce. Non mettere oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi, sopra il dispositivo.
12. Il software Windows viene aggiornato direttamente da Microsoft. Il dispositivo viene aggiornato automaticamente oppure è possibile controllare manualmente se ci sono aggiornamenti disponibili da Microsoft.
13. Ricordare le password. Il costruttore e il rivenditore non possono in alcun modo aiutare a sbloccare il dispositivo in caso di perdita delle password. Si raccomanda di impostare un account Microsoft, anziché un account locale, per poter ricevere assistenza da Microsoft in caso di problemi.
14. Maneggiare il dispositivo con attenzione. I guasti dovuti a uso errato o improprio non sono coperti da garanzia, così come la rottura dello schermo.
15. Il costruttore si riserva il diritto di modificare i contenuti del presente manuale.

Aspetto e pulsanti:

1. Schermo
2. Pulsante Reset
3. Pulsante acceso/spento
4. Porta USB 3.0
5. Porta USB 2.0
6. Porta Ethernet
7. Porta HDMI
8. +12V DC
9. Collegamento cuffia
10. Porta MIC

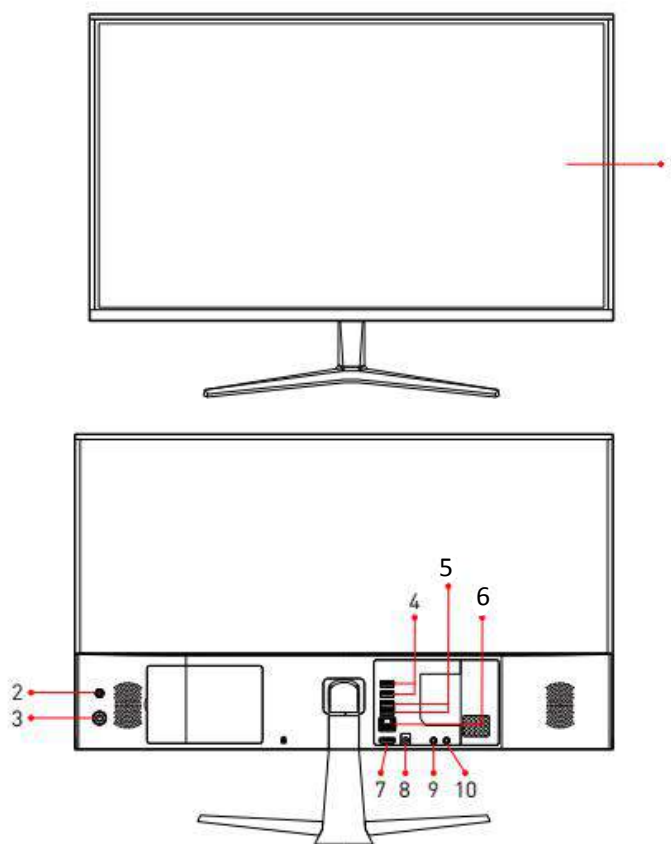

Pulsanti e porte

1. **Schermo**
2. **Pulsante Reset:** per azzerare la memoria e forzare il riavvio della macchina.
3. **Pulsante acceso/spento:** per accendere/spegnere il dispositivo, tenere premuto questo pulsante per 2-3 secondi.
4. **Porta USB 3.0:** consente di collegare gli accessori USB, come tastiera, mouse, unità USB o altri dispositivi portatili di archiviazione.
5. **Porta USB 2.0:** consente di collegare gli accessori USB, come tastiera, mouse, unità USB o altri dispositivi portatili di archiviazione.
6. **Porta Ethernet:** porta di collegamento RJ45 10/100 per l'accesso alla rete
7. **Porta HDMI:** uscita HDMI utilizzata per collegare il dispositivo a un televisore o altro ingresso HDMI.
8. **Porta CC:** consente il collegamento all'alimentazione e la ricarica del dispositivo.
9. **Porta cuffia:** uscita audio utilizzata per collegare le cuffie o l'altoparlante portatile tramite un dispositivo di collegamento da 3,5 mm.

Desktop



1. Icona Windows (Start)
2. Barra di ricerca
3. Visualizzazione di tutte le finestre aperte
4. Browser
5. Esplora file
6. Windows Store

7. Batteria
8. Wi-Fi
9. Volume
10. Centro notifiche
11. Impostazioni tastiera
12. Impostazione data/ora

Impostazione di un account Microsoft

NOTA: si raccomanda caldamente di utilizzare un account Microsoft anziché un account locale. Se si utilizza un account locale e si dimentica la password, non sarà più possibile accedere al dispositivo.

L'impostazione di un **account Microsoft** consente di accedere al dispositivo e utilizzare le varie funzionalità fornite con il tablet, compresi: **OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365, Skype** e altro. L'impostazione di un **account Microsoft** semplifica l'uso del dispositivo. Se non si dispone già di un **account Microsoft**, è possibile crearne uno gratuitamente.

Ecco alcuni vantaggi:

- È sufficiente effettuare l'accesso una sola volta. Se si utilizza l'**account Microsoft** per accedere a Windows, non sarà necessario ripetere l'accesso per utilizzare le applicazioni e i servizi Microsoft, come **Skype, Outlook.com, OneDrive** e altri.
Tutti i dispositivi Windows registrati con il proprio account saranno sempre connessi e sincronizzati.

Quando si accede a Windows, verrà chiesto di utilizzare l'account Microsoft esistente. Se necessario, fare clic su **Crea account** per crearne uno.

- Per creare un **account Microsoft**, selezionare **Crea account** nella pagina di accesso.
- È anche possibile accedere a **Microsoft.com/account**

NOTA: è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail esistente per creare l'account, anche se non è un indirizzo fornito da Microsoft. Se non si dispone di un indirizzo e-mail, fare clic su **Crea un nuovo indirizzo e-mail** per effettuare il primo accesso.

Se si è scelto un account locale, non si potrà godere dei vantaggi dell'accesso unico né della sincronizzazione delle impostazioni di tutti i dispositivi. Si raccomanda di creare un account Microsoft per utilizzare queste funzionalità.

Passaggio da un account locale a un account Microsoft

Se si accede con un account locale, è possibile scegliere di passare a un

account Microsoft in qualsiasi momento.

- Fare clic sull'icona **Windows (Start)**
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Account**


Fare clic su Accedi con un Account Microsoft

Menu Start

Per accedere al **menu Start**, fare clic sull'**icona di Windows** nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

Il **menu Start** consente di accedere alle **app** installate, alle **impostazioni** del sistema e ad altre **importanti funzionalità**.

Scegliere **Tutte le app** per visualizzare tutte le app installate sotto forma di elenco. È possibile aggiungere le app utilizzate di frequente al **menu Start** tenendo il dito sull'icona della app per alcuni secondi e scegliendo **Aggiungi a Start** o **Aggiungi alla barra delle applicazioni**.

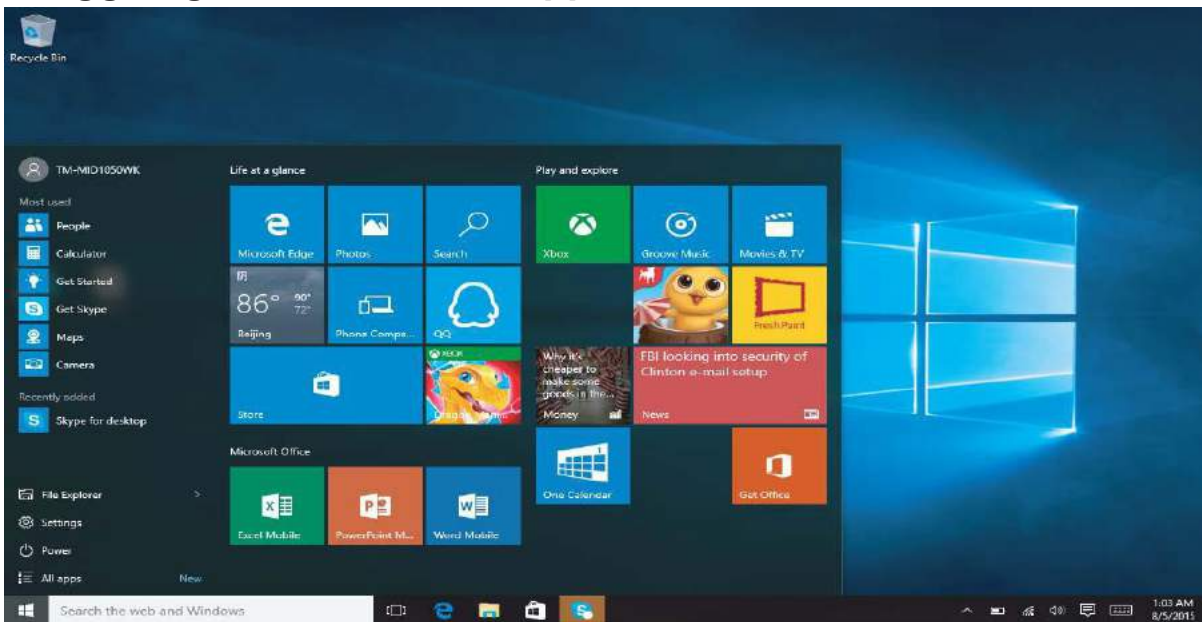

Windows Store

Windows Store è il luogo da cui vengono installate le nuove app del dispositivo. Per accedere a **Windows Store**, scegliere Store nel **menu Start** o fare clic sull'**icona della borsa della spesa** nella barra degli strumenti.


- Cercare la app da scaricare
- Fare clic sulla app per visualizzare altre informazioni
- Fare clic su **Installa** se è un'app gratuita oppure su **Acquista** per acquistare la app e installarla.

NOTA: per installare le app da **Windows Store** è necessario essere connessi con il proprio account Microsoft.

Centro notifiche

Per accedere al **Centro notifiche**, toccare l'**icona di notifica** nella parte inferiore destra.

Il Centro notifiche consente di accedere con rapidità alle notifiche importanti e di modificare alcune impostazioni di uso comune.

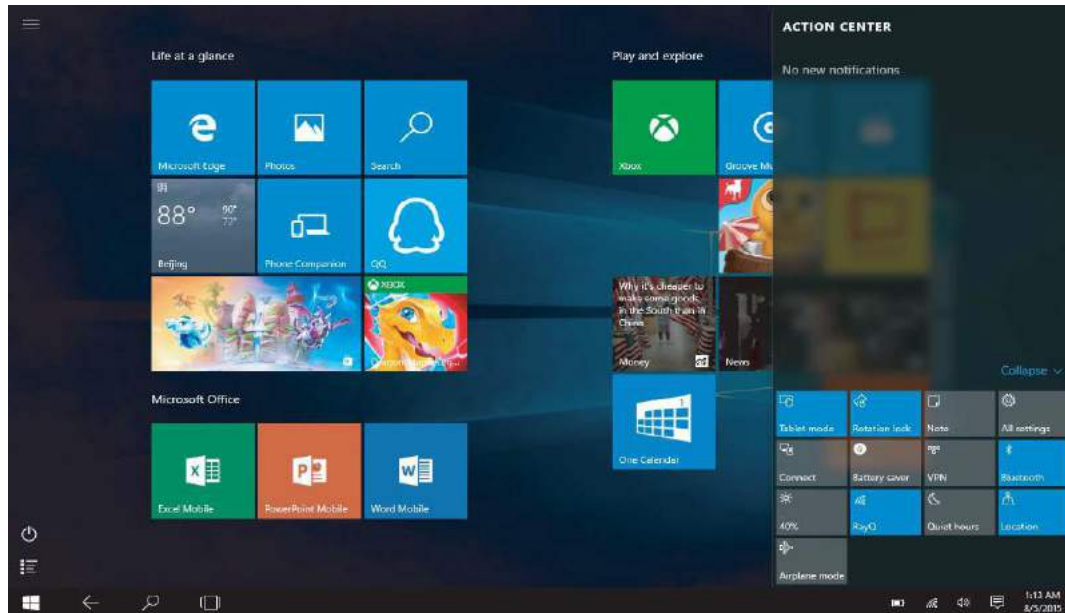

Dal **Centro notifiche** è possibile attivare o disattivare la **Modalità aereo**. Quando la **Modalità aereo** è attivata, tutte le connessioni Wi-Fi o di altro tipo sono disabilitate.

One Drive

OneDrive è uno spazio di archiviazione cloud online fornito da **Microsoft**. Quando si crea un account **Microsoft**, viene assegnata gratuitamente anche una certa quantità di spazio di archiviazione online tramite **OneDrive**.

Per accedere a **OneDrive**, utilizzare il browser **Microsoft Edge** per accedere al sito <https://onedrive.com>


Accedere con il proprio **account Microsoft**, se richiesto.

In base all'impostazione predefinita, viene creata anche una cartella locale per **OneDrive**.

Il percorso della cartella **OneDrive** è **C:\Users\[NOME_ACCOUNT]\OneDrive** (dove **[NOME_ACCOUNT]** è il nome utente).

Visualizzazione attività

Visualizzazione attività consente di passare con rapidità da un'app all'altra e di chiudere le app aperte. Per avviare **Visualizzazione attività**, fare clic sulla relativa icona nella barra degli strumenti, come mostra l'immagine in basso.

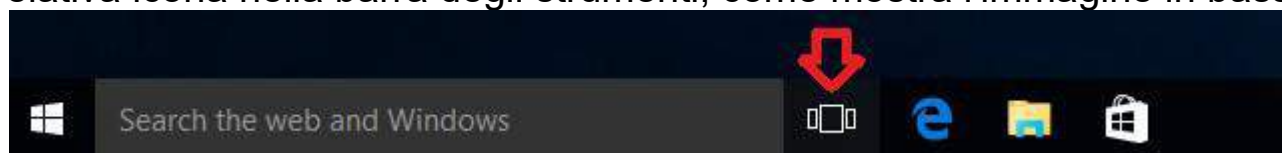

Schermata Start

Se si desidera utilizzare la **schermata Start di Windows** anziché la **visualizzazione Desktop**, seguire questa procedura:

- Fare clic sull' **icona di Windows (Start)**.
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Personalizzazione**
- Scegliere **Start** a sinistra
- Sulla destra, attivare l'impostazione **Usa modalità a schermo intero per Start**.

È anche possibile ritornare dalla **schermata Start di Windows** alla **visualizzazione Desktop** disattivando questa opzione. NOTA: perché queste modifiche abbiano effetto, può essere necessario disconnettersi e riconnettersi.

Ripristino di Windows

Se si verifica un problema che non si è in grado di risolvere, è possibile ripristinare lo stato originale di Windows.

- Fare clic sull' **icona di Windows (Start)**.
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Aggiornamento e sicurezza**
- Fare clic su **Ripristino**
- Nella sezione Reimposta il PC, fare clic su **Inizia**

NOTA: **per conservare i file, selezionare** Mantieni i miei file. **Per non conservare i file o creare una copia di backup tramite un metodo esterno, fare clic su** Rimuovi tutto.

Suggerimenti e tecniche

1. Creazione di un'unità di ripristino

Al primo utilizzo del tablet, si consiglia di creare un'unità di ripristino. L'unità di ripristino aiuta a risolvere i problemi del PC, anche se non si avvia. Per creare l'unità di ripristino, è sufficiente un'unità USB.

- Nella barra delle applicazioni, selezionare **Crea un'unità di ripristino**. Talvolta viene chiesto di specificare una password di amministrazione o di confermare la propria scelta.
- Quando lo strumento si apre, assicurarsi che l'opzione **Esegui il backup dei file di sistema nell'unità di ripristino** sia selezionata e fare clic su **Avanti**.
- Collegare un'unità USB al PC, selezionarla, quindi scegliere **Avanti > Crea**. Poiché sul disco di ripristino vengono copiati molti file, questa operazione può richiedere un certo tempo.
- Al termine, la schermata finale potrebbe contenere un collegamento **Elimina la partizione di ripristino dal PC**. Per liberare spazio sul disco del PC, selezionare il collegamento, quindi scegliere **Elimina**. In caso contrario, selezionare **Fine**.

2. Uso di Bluetooth per inviare e ricevere file:

- Fare clic sull' **icona di Windows (Start)**.
- Fare clic su **Impostazioni**.
- Fare clic su **Dispositivi**.
- Fare clic su **Bluetooth** e attivarlo.

Una volta attivato **Bluetooth**, il tablet inizierà a cercare i **dispositivi Bluetooth vicini**.

NOTA: Occorre verificare che sul dispositivo da accoppiare sia attivato il Bluetooth e che sia indicato nell'elenco dei dispositivi vicini.

Una volta completata la ricerca, verranno visualizzati i dispositivi disponibili nelle vicinanze. È possibile accoppiare il tablet con un altro dispositivo selezionandolo nell'elenco.

NOTA: può essere necessario inserire una passkey su entrambi i dispositivi per terminare l'accoppiamento.

← Settings

DEVICES

Printers & scanners

Connected devices

Bluetooth

Mouse & touchpad

Typing

AutoPlay

Find a setting

Manage Bluetooth devices

Bluetooth

On

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

- dazen X7
Ready to pair

Related settings

[More Bluetooth options](#)

Search the web and Windows

1:40 AM
8/5/2015

- Al termine, fare clic sull'**icona Bluetooth** nella barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro.
- Per trasferire un file sul tablet, fare clic su **Ricevi un file**. Verrà visualizzata la finestra **In attesa di connessione**.
- Passare all'altro dispositivo, selezionare il file da inviare e utilizzare l'opzione per condividere o inviare il file tramite Bluetooth.
- Selezionare il tablet nell'elenco dei dispositivi accoppiati per completare l'invio.
- Il file verrà scaricato sul tablet e verrà visualizzata un'opzione per il salvataggio.

NOTA: lo stesso processo può essere utilizzato per inviare file dal tablet a un altro dispositivo.

3. **Ridimensionamento di icone e caratteri in visualizzazione Desktop:**

- Fare clic sull'icona **Windows (Start)**
- Fare clic su **Impostazioni**
- Fare clic su **Sistema**
- Scegliere **Schermo**
 - È possibile scegliere tra 100%, 125%, 150% o fare clic su **Opzioni dimensioni personalizzate**.

NOTA: se si seleziona una dimensione superiore al 150%, alcune opzioni dei menu potrebbero non essere più accessibili. Per ingrandire i caratteri, è consigliabile utilizzare lo strumento Lente di ingrandimento.

4. **Spegnimento e accensione:**

al termine dell'utilizzo, attendere che il PC si spenga completamente. È consigliabile aspettare cinque minuti prima di riaccendere il PC, per essere certi che tutto l'hardware interno abbia completato il ciclo di spegnimento.

5. Risparmio energetico:

questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile incorporata. Si consiglia di mantenere la luminosità dello schermo sul livello medio e di aumentarlo solo se necessario, per ridurre il consumo della batteria.

Per accedere alle opzioni di risparmio energetico:

- fare clic sull'**icona della batteria** nella barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro.
- Selezionare **Impostazioni di risparmio energia aggiuntive**.

Se necessario, selezionare l'opzione **Scegliere o personalizzare una combinazione per il risparmio di energia**.

6. **Modifica della lingua e del metodo di immissione da tastiera:**

- Fare clic sull' **icona di Windows (Start)**.
- Fare clic su **Impostazioni**.
- Fare clic su **Data/ora e lingua**.
- Scegliere **Paese e lingua**.
- Scegliere **Aggiungi una lingua** e selezionare la lingua da utilizzare.

La lingua selezionata verrà visualizzata nell'elenco. Se necessario, scegliere le opzioni per scaricare il pacchetto della lingua e per assegnarlo come metodo di immissione da tastiera.

7. **Data e ora:**

la data e l'ora esatte sono necessarie per il corretto funzionamento di molte applicazioni. In genere, la data e l'ora vengono impostate automaticamente quando ci si connette a Internet. Tuttavia, se questo non si verifica oppure non si è connessi a Internet, è possibile impostarla manualmente.

- Fare clic sull' **icona di Windows (Start)**.
- Fare clic su **Impostazioni**.
- Scegliere **Data/ora e lingua**.

Scegliere il fuso orario e, se necessario, spegnere la regolazione automatica dell'ora e impostarla manualmente facendo clic su **Cambia**.

Specifiche	
Prodotto	Desktop AIO con sistema operativo Windows 10, schermo da 23,8" e CPU Intel Dual Core
Processore	Intel Apollo Lake N3350 1,1-2,4 Ghz
Sistema operativo	Windows 10
Memoria	32 GB di memoria incorporata (eMMC Fast Memory)
Espansione	slot per scheda micro SD (supporta fino a 128 GB max)
Risoluzione/schermo	1920*1080 IPS
Memoria RAM	4 GB DDR3 incorporata
Bluetooth	Bluetooth V4.0 EDR incorporato
Adattatore elettrico	Ingresso: 100 CA – 240 V 50-60 Hz, Uscita: 12 V/3 A CC

Windows 10 23,8" Intel Dual Core AIO Desktop

Gebruiksaanwijzing

Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de SCAIO242ALA, die is voorzien van Intel Celeron Dual Core CPU technologie, 4GB DDR RAM voor snelle multitasking, een intern geheugen van 32GB, een helder en scherp 23,8 inch FHD-scherm en de meest recente Windows 10 software.

Deze gebruiksaanwijzing zal u vertrouwd maken met de eigenschappen en functies van uw nieuwe laptop. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. Het wordt aanbevolen om het apparaat voor ingebruikname eerst volledig op te laden.

Inhoud


I. Veiligheidsmaatregelen	2
II. Knoppen en aansluitingen	3
III. Bureaublad	4
IV. Een Microsoft account instellen	5-6
V. Startmenu en Windows Store	7
VI. Actiecentrum en OneDrive	8
VII. Taakweergave, Startscherm en Windows herstellen	9
VIII. Tips en advies	10-14
IX. Technische gegevens	15

Veiligheidsvoorschriften

1. Dit product is geschikt voor gebruik in een niet-tropisch klimaat, onder 2000 meter.
2. Laat het apparaat niet vallen en oefen er geen overmatige druk op uit.
3. Gebruik het niet langdurig in een zeer koude, warme, vochtige of stoffige omgeving. Stel het apparaat niet gedurende een lange periode bloot aan direct zonlicht.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een sterk magnetisch veld of in een omgeving met statische elektriciteit.
5. Houd het apparaat uit de buurt van water of een andere vloeistof. Als er water of een andere vloeistof op of in het apparaat terechtkomt, schakel het apparaat onmiddellijk uit en laat het apparaat uitgeschakeld en van de voeding ontkoppeld totdat het volledig droog is.
6. Maak het apparaat niet schoon met een chemisch middel of vloeistof om schade door corrosie en vocht te vermijden. Maak alleen schoon met een droge, zachte doek.
7. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens door een storing, verkeerd gebruik, aanpassing of ongeluk.
8. Maak regelmatig een back-up van uw belangrijke gegevens om verlies van gegevens te vermijden.
9. Probeer niet om het product zelf uit elkaar te halen of te repareren, dit maakt de garantie ongeldig.
10. Probeer niet om de batterij zelf te vervangen. Een ongepaste batterij gebruiken kan explosiegevaar met zich meebrengen.
11. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om brandgevaar of risico op elektrische schokken te vermijden. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.
12. Windows software ontvangt rechtstreeks updates van Microsoft. Het apparaat wordt automatisch bijgewerkt, of u kunt zelf controleren of er updates van Microsoft beschikbaar zijn.
13. Onthoud uw wachtwoorden - De fabrikant of uw handelaar kan u niet helpen met het ontgrendelen van uw apparaat in geval u uw wachtwoorden bent vergeten. Het instellen van een Microsoft account boven een lokaal account wordt aanbevolen als u de hulp van Microsoft inroept voor het oplossen van een probleem.
14. Hanteer uw apparaat met de nodige voorzichtigheid - elk verkeerd gebruik of misbruik dat tot een storing van het apparaat leidt, maakt de garantie ongeldig. Dit omvat tevens een gebarsten beeldscherm.
15. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

Uitzicht en knoppen:

1. Beeldscherm
2. Resetknop
3. Aan/Uit-knop
4. USB 3.0-poort
5. USB 2.0-poort
6. Ethernet-poort
7. HDMI poort
8. +12V DC
9. Koptelefoonaansluiting.
10. Microfoonaansluiting

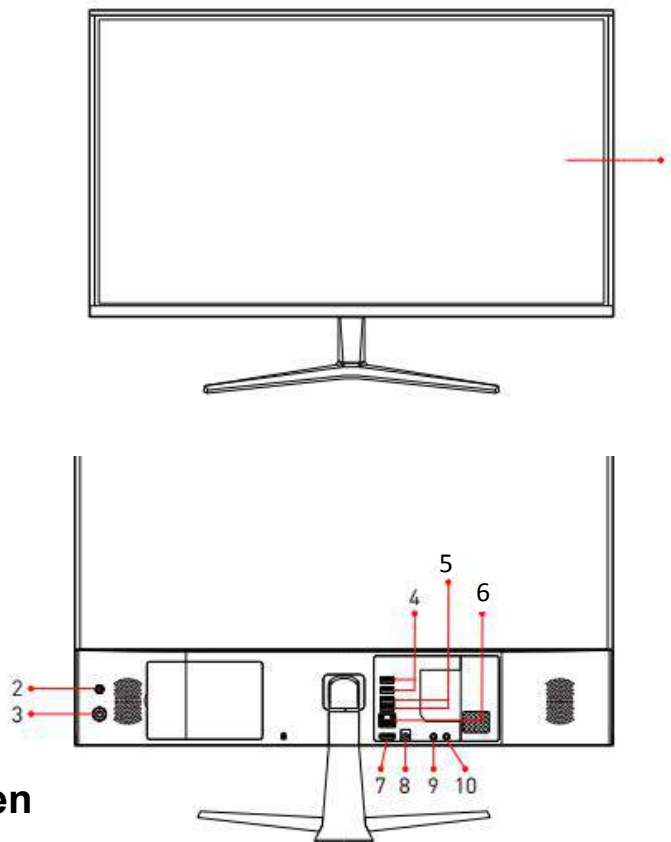

Knoppen en aansluitingen

1. **Beeldscherm**
2. **Resetknop:** Het geheugen wissen en het apparaat geforceerd opnieuw starten.
3. **Aan/uit-knop:** Druk circa 2-3 seconden op de aan/uit-knop om het apparaat in/uit te schakelen.
4. **USB 3.0-poort:** Aansluiten van USB-accessoires zoals een toetsenbord, muis, USB-station of ander draagbaar opslagapparaat.
5. **USB 2.0-poort:** Aansluiten van USB-accessoires zoals een toetsenbord, muis, USB-station of ander draagbaar opslagapparaat.
6. **Ethernet-poort:** 10/100 gebaseerde RJ45-poort om uw apparaat op een netwerk aan te sluiten.
7. **HDMI-poort:** HDMI out om het apparaat op een TV of andere HDMI-ingang aan te sluiten.
8. **DC-aansluiting:** Het apparaat op de voeding aansluiten en opladen.
9. **Koptelefoonaansluiting:** Audio-out om een koptelefoon of draagbare luidspreker met een 3,5mm stekker aan te sluiten.

Bureaublad



1. Windows (Start) pictogram
2. Zoekbalk
3. Alle open vensters bekijken
4. Browser
5. Bestandenverkenner
6. Windows Store

7. Batterij
8. Wi-Fi
9. Volume
10. Actiecentrum
11. Toetsenbordinstellingen
12. Datum- en tijdsinstelling

Een Microsoft account instellen

OPMERKING: Wij raden u ten eerste aan om een Microsoft account in plaats van een lokaal account te gebruiken. Als u een lokaal account gebruikt en u vergeet uw wachtwoord, wordt de toegang tot het apparaat geblokkeerd.

Het instellen van een **Microsoft account** maakt het mogelijk om op verschillende functies die zich op uw tablet bevinden aan te melden en ze te gebruiken, waaronder: **OneDrive**, **Outlook.com**, **Xbox Live**, **Office 365**, **Skype** en zoveel meer. Het instellen van een **Microsoft account** zorgt voor een eenvoudiger gebruik van uw apparaat. Als u nog geen **Microsoft account** hebt, kunt u er een gratis maken.

Enkele voordelen bevatten:

- U moet zich slechts eenmaal aanmelden. Als u een **Microsoft account** gebruikt om zich in Windows aan te melden, moet u zich niet opnieuw aanmelden om Microsoft gerelateerde apps en diensten, zoals **Skype**, **Outlook.com**, **OneDrive**, etc. te gebruiken.
U bent verbonden en gesynchroniseerd met alle Windows-gebaseerde apparaten waar u in bent aangemeld.

Er wordt u gevraagd om zich in uw bestaand Microsoft account aan te melden wanneer u toegang tot Windows probeert te krijgen. Klik op "**Registreren**" om, indien nodig, een account te maken.

- Om een **Microsoft account** te maken, selecteer **Registreren** op de aanmeldpagina.
- U kunt tevens naar **Microsoft.com/account** gaan.

OPMERKING: U kunt tevens uw bestaand e-mailadres gebruiken om zich in te schrijven, zelfs wanneer het geen e-mailadres betreft dat door Microsoft is geleverd. Als u geen bestaand e-mailadres hebt, klik op "Een nieuw e-mailadres krijgen" om een e-mailadres aan te vragen.

Als u slechts voor een Lokaal account kiest, zult u niet genieten van de voordelen dat u zich slechts eenmaal moet aanmelden en dat al uw instellingen over uw apparaten worden gesynchroniseerd. Maak een Microsoft account om deze functies te kunnen gebruiken.

Van een Lokaal account naar een Microsoft account schakelen

Als u zich met een lokaal account aanmeldt, kunt u op elk moment naar een Microsoft account schakelen.

- Klik op het **Windows (Start) pictogram**
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Accounts**

Klik vervolgens op Met een Microsoft account aanmelden

Startmenu

U kunt het **Startmenu** openen door in de linker benedenhoek van het scherm op het **Windows pictogram** te klikken.

Het **Start Menu** biedt toegang tot de **Apps** die u hebt geïnstalleerd, **Systeeminstellingen** en andere **belangrijke functies**.

U kunt **Alle apps** gebruiken om alle geïnstalleerde apps in een lijst te bekijken. U kunt alle vaak gebruikte apps aan het **Startmenu** vastmaken door uw vinger enkele seconden op het app-pictogram te houden en vervolgens "**Aan startscherm vastmaken**" of "**Aan taakbalk vastmaken**" te kiezen.



De Windows Store

De **Windows Store** is de plaats waar u nieuwe apps voor uw apparaat kunt installeren. Om toegang tot de **Windows Store** te krijgen, kies Store in het **Startmenu** of klik op het **boodschappentaspictogram** in de taakbalk aan de onderkant.


- Zoek naar de app die u wilt downloaden
- Klik op de app om meer informatie te bekijken
- Klik op **Installeren** als het een gratis app betreft of **Kopen** om de app aan te schaffen en vervolgens te installeren.

OPMERKING: U moet in uw Microsoft account zijn aangemeld om apps vanaf de Windows Store te installeren.

Actiecentrum

U krijgt toegang tot het **Actiecentrum** door op het **meldingspictogram** in de rechter benedenhoek te klikken.

Het Actiecentrum zorgt voor een snelle toegang tot belangrijke meldingen en maakt het mogelijk om enkele algemene instellingen te wijzigen.

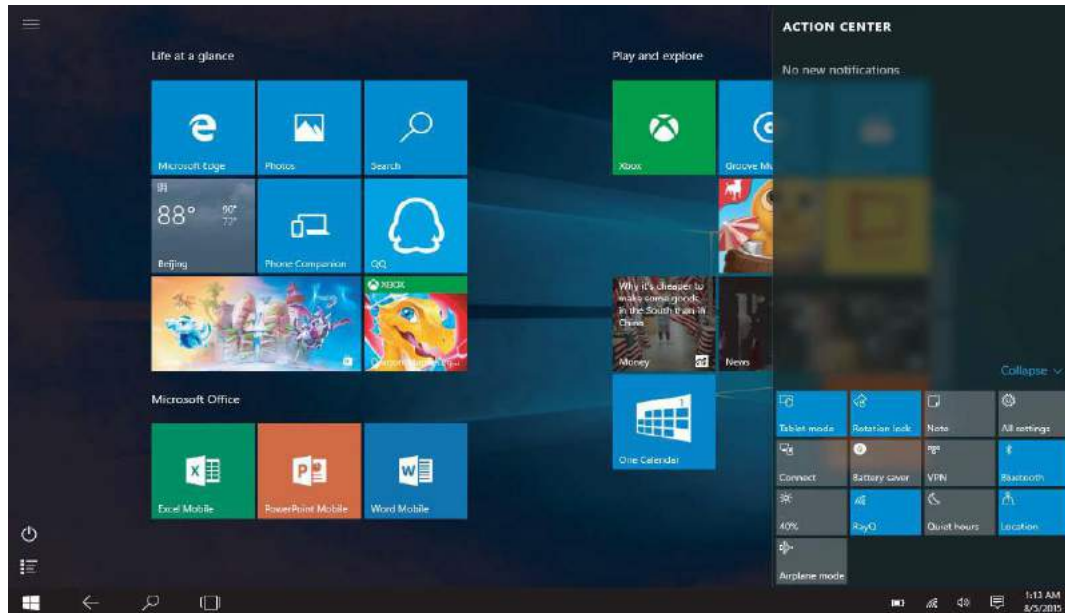

Vanaf het **Actiecentrum** kunt u de **Vliegtuigstand** in- of uitschakelen. Wanneer de **vliegtuigstand** aan is, zijn alle Wi-Fi en andere verbindingen uitgeschakeld.

One Drive

OneDrive is een online cloudopslag die door Microsoft is geleverd. Wanneer u een Microsoft account maakt, krijgt u gratis online opslagruimte via OneDrive.

U kunt toegang tot **OneDrive** krijgen via de **Microsoft Edge** browser door naar <https://onedrive.com> te gaan.

Meld u aan met uw **Microsoft Account**, als u hierom wordt gevraagd. Er wordt tevens standaard een lokale map voor **OneDrive** gemaakt.

U kunt de OneDrive map vinden onder C:\Users\[ACCOUNT_NAAM]\OneDrive (waarbij [ACCOUNT_NAAM] uw gebruikersnaam is.)

Taakweergave

Taakweergave stelt u in staat om snel tussen open apps te schakelen of ze te sluiten. Om **Taakweergave** te starten, klik op het pictogram dat op de taakbalk aan de onderkant is weergegeven.



Startscherm

Als u het volledig **Windows startscherm** in plaats van de **Bureaubladweergave** wilt gebruiken, kunt u schakelen door het uitvoeren van onderstaande stappen:

- Klik op het **Windows (Start) pictogram**.
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Persoonlijke instellingen**
- Kies **Start** aan de linkerkant
- Aan de rechterkant, stel de instelling met de melding "**Volledig startscherm gebruiken**" in op **Aan**.

U kunt tevens van **Windows startscherm** naar **Bureaubladweergave** schakelen door de optie op **Uit** in te stellen. **OPMERKING:** Het kan nodig zijn om zich af te melden en opnieuw aan te melden voordat deze wijzigingen van kracht worden.

Windows herstellen

Als er fouten op uw apparaat optreden die u niet zelf kunt oplossen, stel Windows opnieuw in op de originele status.

- Klik op het **Windows (Start) pictogram**.
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Bijwerken en beveiliging**
- Klik op **Herstel**
- Onder **Deze PC opnieuw instellen**, klik op **Aan de slag**

OPMERKING: Als u uw bestanden wilt behouden, selecteer **Mijn bestanden behouden**. Als u uw bestanden niet wilt behouden of u hebt reeds een back-up op een extern opslagapparaat gemaakt, klik op **Alles verwijderen**.

Tips en advies

1. Een herstelstation maken

Het is aanbevolen om een herstelstation te maken tijdens het eerste gebruik van uw tablet. Een herstelstation kan u helpen om problemen met uw PC op te lossen, zelfs wanneer deze niet wilt starten. Het enige wat u nodig hebt om een herstelstation te maken, is een USB-station.

- In de taakbalk, zoek naar **Een herstelstation maken** en selecteer het vervolgens. Het kan nodig zijn om een beheerderswachtwoord in te voeren of uw keuze te bevestigen.
- Als het hulpprogramma open is, controleer of **Maak een back-up van de systeembestanden naar het herstelstation** is geselecteerd en selecteer vervolgens **Volgende**.
- Sluit een USB-station aan op uw PC, selecteer het en selecteer vervolgens **Volgende > Maken**. Er dienen vele bestanden naar het herstelstation te worden gekopieerd, dit kan aldus enige tijd in beslag nemen.
- Eenmaal voltooid, kunt u een **De herstelpartitie op uw computer verwijderen** link op het eindscherm zien. Als uw schijfruimte op uw PC wilt vrijmaken, selecteer de link en vervolgens **Verwijderen**. Als u dit niet wilt, selecteer **Voltooien**.

2. Bluetooth gebruiken om bestanden te verzenden en te ontvangen


- Klik op het **Windows (Start)** pictogram.
- Klik op **Instellingen**.
- Klik op **Apparaten**.
- Klik op **Bluetooth** en zet **Bluetooth AAN**.

Eenmaal **Bluetooth** is **AANGEZET**, start uw tablet met het zoeken naar **Bluetooth-apparaten in de buurt**.

OPMERKING: Zorg dat Bluetooth op het apparaat dat u wilt koppelen tevens geactiveerd en zichtbaar is voor apparaten in de buurt.

Eenmaal het zoeken is voltooid, worden de beschikbare apparaten in de buurt weergegeven. U kunt uw tablet met een ander apparaat koppelen door het uit de lijst te selecteren.

OPMERKING: Het kan nodig zijn om een wachtwoordsleutel op beide apparaten op te geven om de koppelingsprocedure te voltooien.

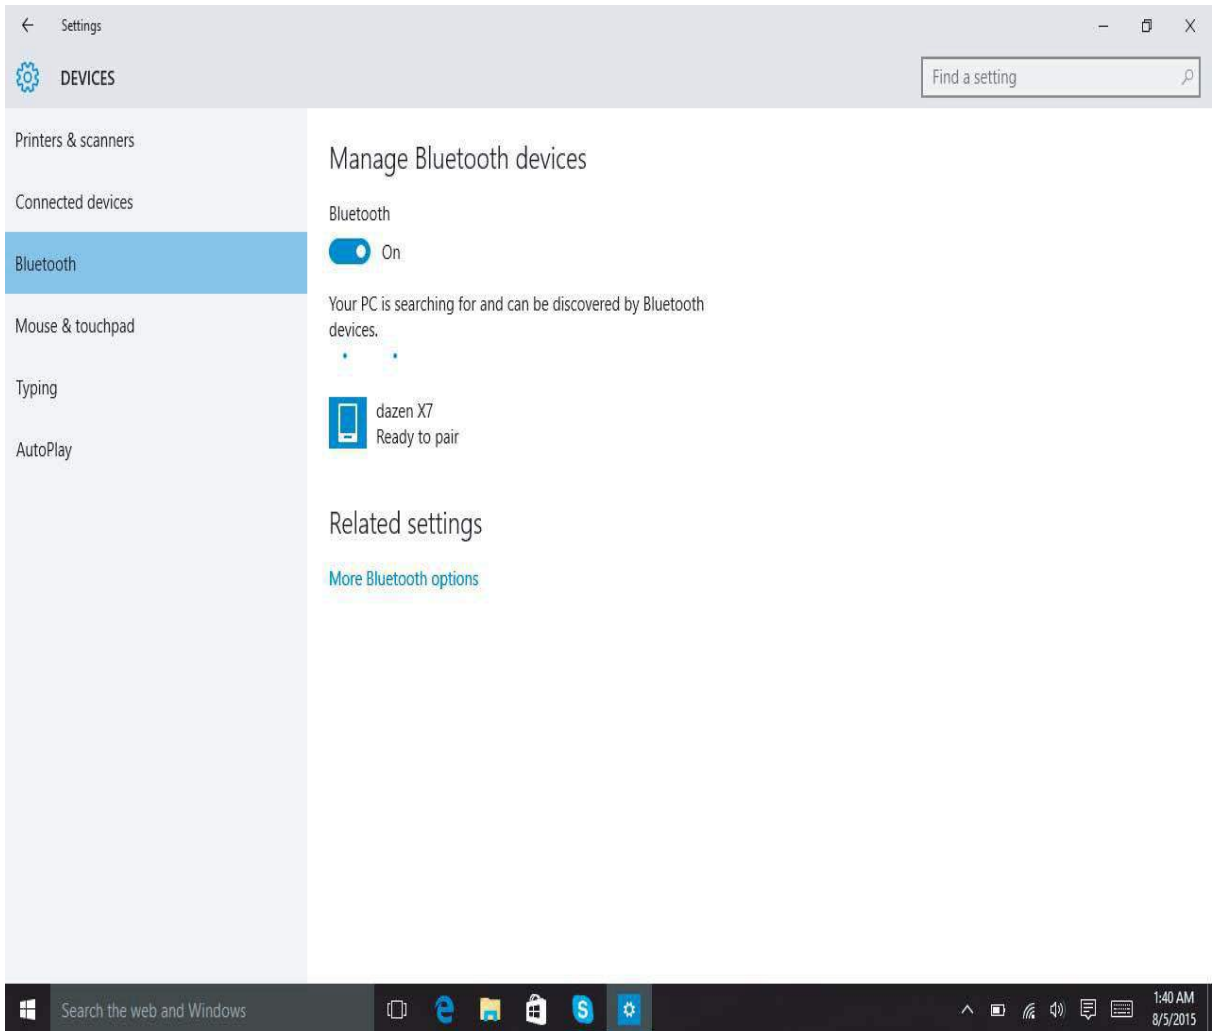

- Na het koppelen van de apparaten, klik op het **Bluetooth pictogram** op de taakbalk in de rechter benedenhoek.
- Om een bestand naar uw tablet over te brengen, klik op "**Bestand ontvangen.**" Het venster "**Wachten op verbinding**" wordt weergegeven.
- Ga naar uw ander apparaat, selecteer het bestand dat u wilt verzenden en gebruik de optie om te delen of via Bluetooth te verzenden
- Selecteer de tablet uit de lijst met gekoppelde apparaten om te verzenden.
- De tablet start met het downloaden van het bestand en voorziet een optie om op te slaan.

OPMERKING: Hetzelfde proces kan worden gebruikt om bestanden vanaf de tablet naar een ander apparaat te verzenden.

3. **Het formaat van pictogrammen en lettertypen in bureaubladweergave wijzigen**

- Klik op het **Windows (Start) pictogram**
- Klik op **Instellingen**
- Klik op **Systeem**
- Kies **Weergave**
 - U kunt kiezen uit 100%, 125%, 150% of klik op "persoonlijke formaatopties".

OPMERKING: Als u boven 150% gaat, kunnen bepaalde menu-opties niet langer toegankelijk zijn. Het wordt aanbevolen om het hulpprogramma Vergrootglas te gebruiken als u een groter lettertype wilt.

4. **In- en uitschakelen:**

Als u de PC uitschakelt, zorg dat deze volledig is uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om vijf minuten te wachten alvorens de PC opnieuw in te schakelen om er zeker van te zijn dat alle interne hardware de volledige afsluitcyclus heeft voltooid.

5. **Energiebesparing:**

Dit apparaat is uitgerust met een geïntegreerde oplaadbare batterij. We bevelen aan dat u de helderheid van het scherm op de medium instelling laat staan en deze alleen verhoogd wanneer nodig om batterijvermogen te besparen.

Toegang tot de energiebesparingsopties krijgen:

- Klik op het **batterijpictogram** in de taakbalk in de rechter benedenhoek.
- Selecteer "**Extra energie-instellingen**".

Hier kunt u "**Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen**".

6. **Taal en toetsenbordindeling wijzigen:**

- Klik op het **Windows (Start) pictogram**.
- Klik op **Instellingen**.
- Klik op **Tijd en taal**.
- Kies **Regio en taal**.
- Kies **Een taal toevoegen en selecteer de taal die u wilt gebruiken**.

U ziet vervolgens de geselecteerde taal in de lijst. Indien nodig, kies Opties om het taalpakket te downloaden en het als een toetsenbordindeling toe te wijzen.

7. **Datum en tijd:**

De juiste datum en tijd is voor vele toepassingen nodig om juist te werken. De datum en tijd worden over het algemeen automatisch ingesteld wanneer met het internet verbonden. Als dit echter niet juist werkt of u bent offline, kunt u de tijd en datum handmatig instellen.

- Klik op het **Windows (Start) pictogram**.
- Klik op **Instellingen**.
- Kies **Tijd en taal**.

Hier kunt u uw tijdzone kiezen en, indien nodig, de automatische tijd uitschakelen en de tijd handmatig instellen door op “Wijzigen” te klikken.

Technische gegevens	
Product	23.8" Intel Dual Core CPU AIO desktop met Windows 10 OS
Processor	Intel Processor Apollo Lake N3350 1.1-2.4Ghz
Besturingssysteem	Windows 10 OS
Geheugen	32 GB geïntegreerd geheugen (eMMC snel geheugen)
Uitbreiding	micro SD-kaartsleuf (ondersteunt tot max 128GB)
Resolutie / Scherm	1920*1080 IPS
RAM-geheugen	4 GB DDR3 geïntegreerd
Bluetooth	Geïntegreerde Bluetooth V4.0 EDR
Netadapter	Invoer AC100 – 240V 50-60Hz, Uitvoer DC 12V/3A

Windows 10 23.8" Intel Dual Core AIO Desktop

Manual do Utilizado

Introdução

Obrigado por ter adquirido um SCAIO242ALA que é fornecido com a tecnologia Intel Celeron Dual Core CPU, 4GB DDR RAM para multitarefas rápidas, 32GB de armazenamento interno, um ecrã FHD grande e nítido de 23.8 polegadas e o software Windows 10 mais recente.

Este manual do utilizador irá ajudá-lo a compreender as características e funções do seu novo computador portátil. Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar este dispositivo. É aconselhável carregar completamente o dispositivo antes da primeira utilização.

Índice


I. Precauções de segurança	2
II. Botões e Portas	3
III. Ambiente de trabalho	4
IV. Criar uma Conta Microsoft	5-6
V. Menu Inicial e Loja Windows	7
VI. Central de Segurança e OneDrive	8
VII. Vista de Tarefas, Ecrã Início e Restaurar o Windows	9
VIII. Dicas e Truques	10-14
IX. Especificações	15

Precauções de segurança

1. Este dispositivo é adequado para utilizar em áreas não-tropicais abaixo dos 2000 metros.
2. Não deixe cair o dispositivo, nem exerça muita força.
3. Evite a utilização prolongada em ambientes de frio, calor, humidade ou pó extremos. Evite a exposição do dispositivo à luz solar direta durante longos períodos de tempo.
4. Evite a utilização do dispositivo perto de campos magnéticos e ambientes com eletricidade estática.
5. Mantenha o dispositivo afastado da água e de outros líquidos. Na eventualidade de água ou outros líquidos entrarem em contacto com o dispositivo, desligue o dispositivo imediatamente e certifique-se de que o mesmo permanece apagado e desligado da corrente até estar completamente seco.
6. Não limpe o dispositivo com qualquer químico ou outro líquido para evitar danos decorrentes de corrosão e humidade. Limpe apenas com um pano seco e macio.
7. Não nos responsabilizamos por perda de dados devido ao mau funcionamento, uso indevido, modificação ou outro acidente.
8. Faça cópias de segurança dos seus dados importantes com regularidade de modo a evitar qualquer perda.
9. Não tente desmontar ou reparar o produto por sua conta, uma vez que anulará a garantia.
10. Não tente carregar a bateria por sua conta. Utilizar uma bateria incompatível pode provocar uma explosão.
11. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este dispositivo à chuva ou humidade. O dispositivo não deve ser exposto a gotejamento ou salpicos. Nunca coloque objetos com líquidos, como vasos, em cima do dispositivo.
12. O Software Windows recebe atualizações diretamente da Microsoft. O dispositivo atualizará automaticamente ou pode verificar manualmente se existem atualizações disponíveis na Microsoft.
13. Lembre-se das suas palavras-passe - Os estabelecimentos dos fabricantes e revendedores não podem ajudar a desbloquear o seu dispositivo devido ao esquecimento das palavras-passe. Criar uma conta Microsoft versus conta local é mais fácil se solicitar a assistência da Microsoft para qualquer assunto.
14. Manuseie o seu dispositivo com cuidado - qualquer uso indevido ou abusivo que provoque mau funcionamento da unidade, anula a garantia. Isto inclui ecrãs de visualização rachados.
15. Reservamo-nos o direito de modificar o conteúdo deste manual.

Aspeto e botões:

1. Ecrã de visualização
2. Botão de reiniciação
3. Botão de alimentação
4. Porta USB 3.0
5. Porta USB 2.0
6. Porta Ethernet
7. Porta HDMI
8. +12V DC
9. Ligação para auscultadores
10. Porta MIC

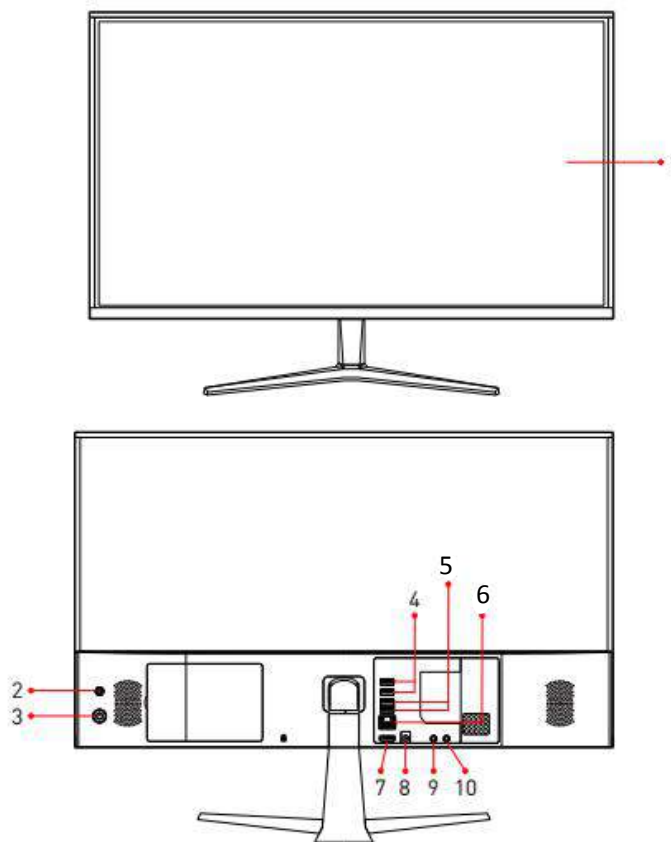

Botões e Portas

1. **Ecrã de visualização**
2. **Botão de reiniciação:** Para apagar a memória e reiniciar a máquina de forma forçada.
3. **Botão de alimentação:** Para ligar/desligar o dispositivo, prima o botão de alimentação durante aproximadamente 2-3 segundos.
4. **Porta USB 3.0:** É utilizada para ligar acessórios USB, como um teclado, um rato, uma pen USB ou outro armazenamento portátil.
5. **Porta USB 2.0:** É utilizada para ligar acessórios USB, como um teclado, um rato, uma pen USB ou outro armazenamento portátil.
6. **Porta Ethernet:** Porta RJ45 com base em 10/100 para ligar o seu dispositivo e aceder à Rede.
7. **Porta HDMI:** A saída HDMI é utilizada para ligar o dispositivo a uma TV ou a outra entrada HDMI.
8. **Porta DC:** Utilizada para ligar a alimentação elétrica e recarregar o dispositivo.
9. **Porta para auscultadores:** Saída Áudio utilizada para ligar auscultadores ou uma coluna portátil usando uma ligação de 3,5 mm.

Ambiente de trabalho



1. Ícone (Iniciar) do Windows
2. Barra de pesquisa
3. Ver todas as janelas abertas
4. Browser
5. Explorador de Ficheiros
6. Loja Windows

7. Bateria
8. Wi-Fi
9. Volume
10. Central de Segurança
11. Configurações do teclado
12. Definição da data e da hora

Criar uma Conta Microsoft

NOTA: É altamente recomendável usar uma Conta Microsoft em vez de uma conta local. Se usa uma conta local e esqueceu a sua palavra-passe será bloqueado no dispositivo.

Criar uma **conta Microsoft** permite-lhe iniciar a sessão e utilizar as várias funcionalidades fornecidas com o seu tablet, incluindo: **OneDrive**, **Outlook.com**, **Xbox Live**, **Office 365**, **Skype** e mais. Criar uma **conta Microsoft** facilita a utilização do seu dispositivo. Se não possui uma **conta Microsoft**, pode criar uma gratuitamente.

Alguns dos benefícios incluem:

- Só necessita de iniciar sessão uma vez. Se usa uma **Conta Microsoft** para iniciar sessão no Windows, não necessita de iniciar sessão novamente para utilizar as apps e os serviços relacionados com a Microsoft como **Skype**, **Outlook.com**, **OneDrive** e mais. Está ligado e sincronizado com todos os dispositivos baseados no Windows nos quais iniciou sessão.

Será solicitado a iniciar sessão com a sua atual Conta Microsoft, quando aceder ao Windows. Pode clicar "**Aderir**" para criar uma se necessário.

- Para criar uma **Conta Microsoft**, selecione **Aderir** na página de iniciar sessão.
- Também pode ir a **Microsoft.com/account**

NOTA: Pode usar o seu atual endereço de e-mail, mesmo que não seja um endereço fornecido pela Microsoft. Se não possui um endereço de e-mail, pode clicar em "obter um novo endereço de e-mail" para solicitar um.

Se escolher apenas uma Conta Local, não receberá os benefícios de iniciar sessão apenas uma vez e possuir as suas definições sincronizadas em todos os dispositivos. Crie uma Conta Microsoft para utilizar estas funcionalidades.

Mudar de uma Conta Local para uma Conta Microsoft

Se iniciar sessão com uma conta local, pode optar por mudar para uma conta Microsoft em qualquer altura.

- Clique no **Ícone (Iniciar) do Windows**
- Clique em **Definições**
- Clique em **Contas**

Clique em Iniciar sessão com uma Conta Microsoft **alternativamente**

Menu Iniciar

Pode aceder ao **Menu Iniciar** clicando no **ícone Windows** no canto inferior esquerdo do ecrã.

O **Menu Iniciar** dá acesso às **Apps** que instalou, às **Definições** do sistema e a outras **funcionalidades importantes**.

Pode utilizar **Todas as Apps** para visualizar todas as apps instaladas numa lista. Pode colocar apps utilizadas frequentemente no **menu Iniciar** premindo o ícone da app durante alguns segundos e depois escolher "**Colocar em Iniciar**" ou "**Colocar na Barra de tarefas**."



A Loja Windows

A **Loja Windows** é onde pode instalar apps novas para o seu dispositivo. Para aceder à **Loja Windows**, escolha loja a partir do **Menu Iniciar** ou clique no **ícone do carrinho de compras** na barra de ferramentas no fundo.


- Procure a app que pretende transferir
- Clique na app para ver mais informações
- Clique **Instalar** se for uma app gratuita, ou **Comprar** para comprar a app e instalá-la.

NOTA: Necessita de iniciar sessão com a sua Conta Microsoft para instalar apps a partir da Loja Windows.

Central de Segurança

Pode aceder à **Central de Segurança** se tocar no **ícone de notificação** na parte inferior direita.

A Central de Segurança dá acesso rápido a notificações importantes e permite-lhe alterar algumas definições comuns.

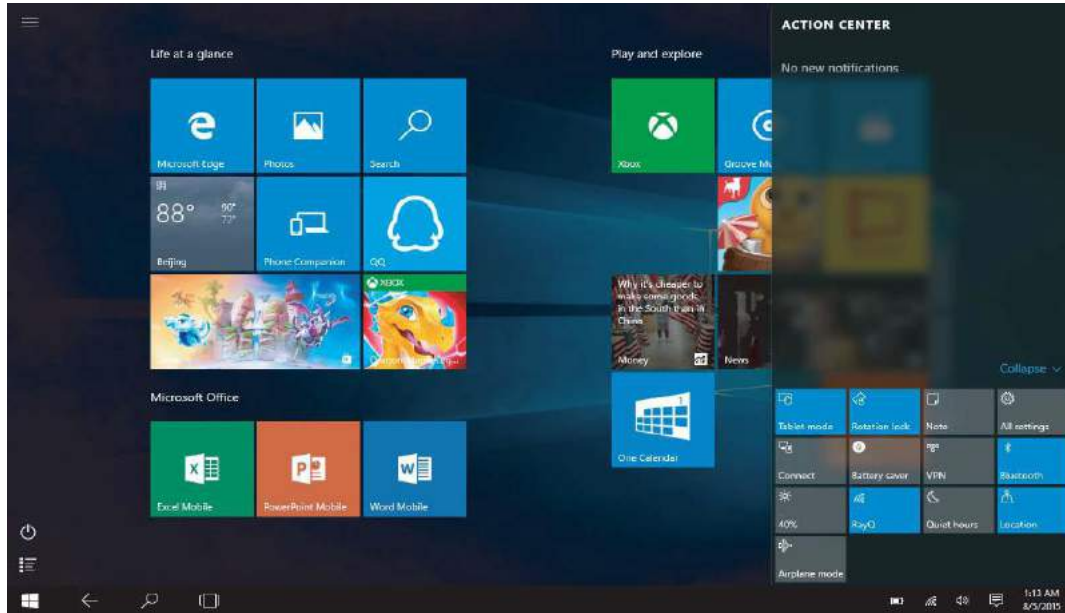

A partir da **Central de Segurança**, pode ligar ou desligar o **Modo de Avião**. Quando o **Modo de Avião** está ligado, todas as ligações Wi-Fi e outras são desativadas.

One Drive

O OneDrive é um armazenamento em nuvem online fornecido pela Microsoft. Quando cria uma Conta Microsoft, pode obter algum armazenamento online gratuito através do OneDrive.

Pode aceder a OneDrive através do browser Microsoft Edge indo a <https://onedrive.com>

Inicie sessão com a sua **Conta Microsoft** se solicitado.


Por defeito, uma pasta local é também criada para o OneDrive.

Poderá encontrar a pasta OneDrive em

C:\Users\[ACCOUNT_NAME]\OneDrive (onde [ACCOUNT_NAME] está o seu nome de utilizador.)

Vista de Tarefas

Vista de Tarefas permite-lhe alternar rapidamente entre apps e fechar e abrir apps. Para lançar **Vista de Tarefas**, clique no ícone indicado por baixo da barra de ferramentas no fundo.

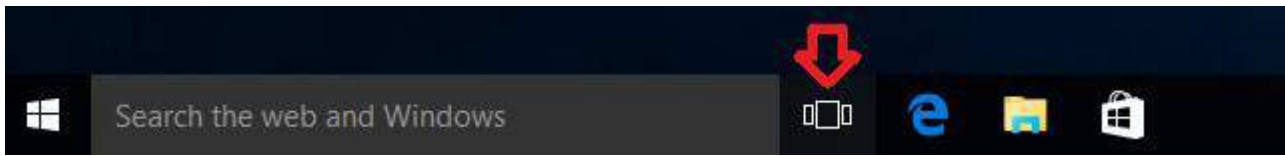

Ecrã Início

Se prefere usar o **Ecrã Início do Windows** integral em vez da **Vista do Ambiente de Trabalho**, pode mudar seguindo os passos seguintes:

- Clique no **Ícone (Iniciar) do Windows**
- Clique em **Definições**
- Clique em **Personalização**
- Escolha **Iniciar** à esquerda
- À direita, ative a configuração que indica "**Use o ecrã integral Iniciar**".

Também pode repor o **Ecrã Início do Windows** integral para **Vista do Ambiente de Trabalho** desligando a opção. NOTA: Pode ser necessário encerrar sessão e voltar a iniciar para que estas mudanças produzam efeitos.

Restaurar o Windows

Se o seu dispositivo encontrar erros que não conseguiu resolver, pode restaurar o Windows para o estado original.

- Clique no **Ícone (Iniciar) do Windows**
- Clique em **Definições**
- Clique em **Atualização e Segurança**
- Clique **Recuperação**
- Em Reiniciar este PC, clique em **Começar Agora**

NOTA: **Se pretende manter quaisquer ficheiros, selecione Manter os meus ficheiros. Se não pretende manter os seus ficheiros, ou se fez cópias de segurança através de um método externo, clique em Remover Tudo.**

Dicas e Truques

1. Criar um Disco de Recuperação

Recomendamos que crie uma unidade de recuperação quando adquirir o seu tablet. Uma unidade de recuperação pode ajudá-lo a diagnosticar e a resolver problemas com o seu PC, mesmo se ele não arrancar. Para criar uma, necessita apenas de uma pen USB.

- A partir da barra de tarefas, procure **Criar uma unidade de recuperação** e depois seleccione-a. Pode ser solicitado a entrar uma palavra-passe de administrador ou a confirmar a sua opção.
- Quando a ferramenta abrir, certifique-se de que **Fazer uma cópia de segurança para a unidade de recuperação** está seleccionado e depois seleccione **Seguinte**.
- Ligue uma pen USB ao seu PC, seleccione-a e depois seleccione **Seguinte > Criar**. Muitos ficheiros necessitam de ser copiados para a unidade de recuperação, portanto isto pode demorar algum tempo.
- Quando estiver concluído, é possível que veja a ligação **Eliminar a partição de recuperação do seu PC** no ecrã final. Se pretende libertar espaço no disco do seu PC, seleccione a ligação e depois seleccione **Eliminar**. Se não, seleccione **Concluir**.


2. Usar o Bluetooth para Enviar e Receber ficheiros:

- Clique no **Ícone (Iniciar) do Windows**
- Clique em **Definições**.
- Clique em **Dispositivos**.
- Clique em **Bluetooth** e ligue o **Bluetooth**.

Depois de ligar o **Bluetooth**, o seu tablet começará a procurar **dispositivos Bluetooth mais próximos**.

NOTA: Terá que se certificar de que o dispositivo que pretende emparelhar também possui o Bluetooth ativo e está visível para dispositivos mais próximos. Quando completar a busca, exibirá os dispositivos disponíveis mais próximos. Pode emparelhar o seu tablet com outro dispositivo seleccionando-o a partir da lista.

NOTA: Pode ser necessário confirmar uma chave de acesso em ambos os dispositivos para concluir o emparelhamento.

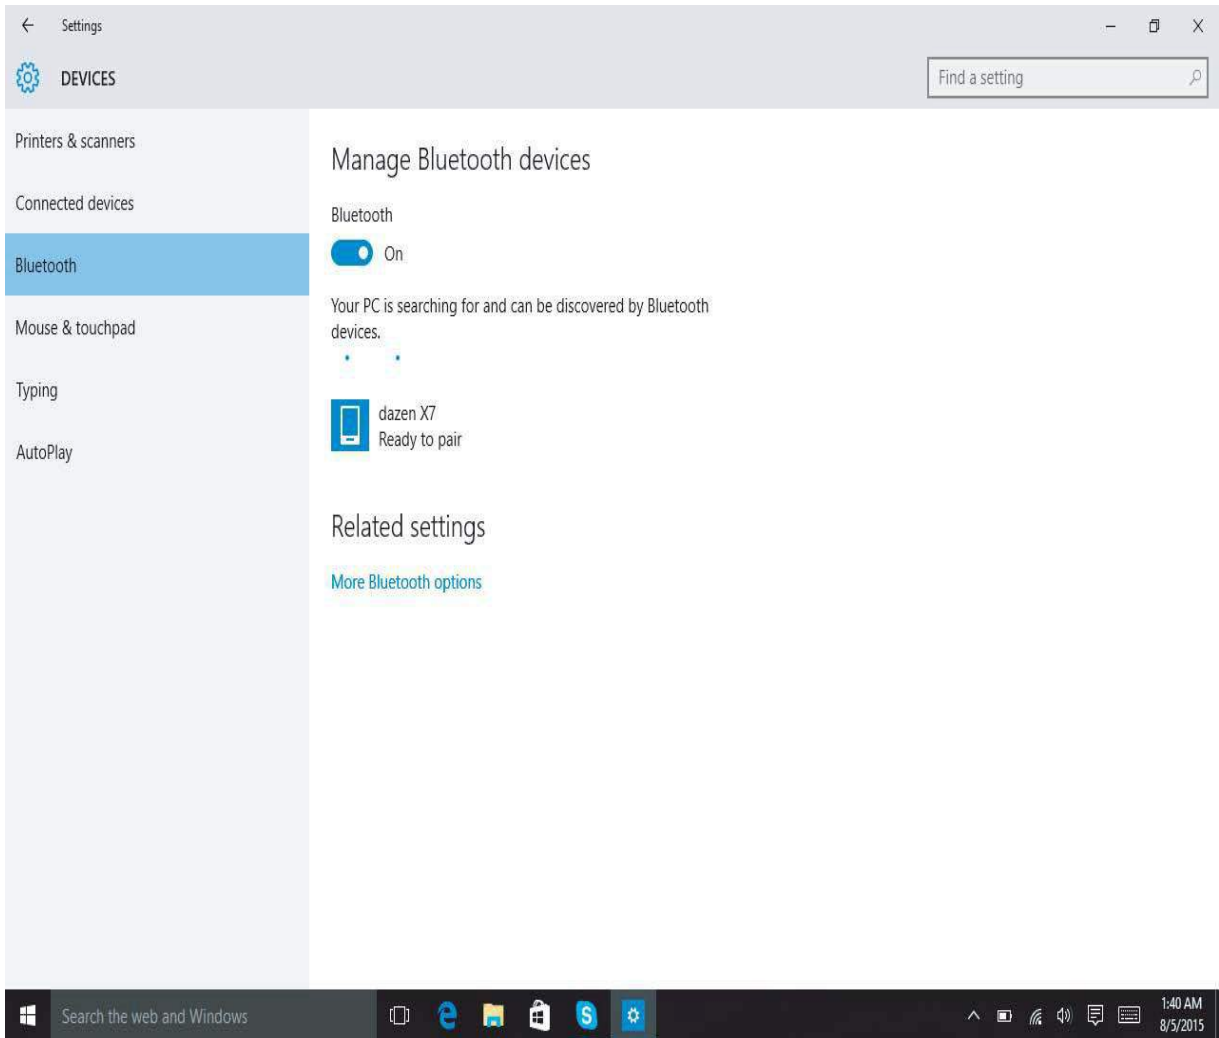

- Após emparelhar os dispositivos clique no **Ícone Bluetooth** na barra de tarefas, no canto inferior direito.
- Para transferir um ficheiro para o seu tablet, clique em "**receber um ficheiro.**" Verá uma janela "**aguarda ligação**".
- Vá para o seu outro dispositivo, selecione o ficheiro que pretende enviar e utilize a opção para partilhar ou enviar via Bluetooth.
- Selecione o tablet a partir da lista de dispositivos emparelhados para enviar.
- O tablet começará a transferir o ficheiro e dará uma opção para guardar.

NOTA: O mesmo processo pode ser utilizado para enviar ficheiros a partir do tablet para outros dispositivos.

3. Redimensionar Ícones e Fontes na Vista do Ambiente de Trabalho:

- Clique no **Ícone (Iniciar) do Windows**
- Clique em **Definições**
- Clique em **Sistema**
- Escolha **Exibir**
 - Aqui pode escolher entre 100%, 125%, 150% ou clicar em "personalizar opções de dimensionamento".

NOTA: Se ultrapassar 150%, pode já não conseguir aceder a algumas opções do menu. De preferência, é aconselhável utilizar uma ferramenta de ampliação se necessita de uma fonte maior.

4. Encerrar e Ligar:

Quando encerrar o PC, deixe encerrar o PC completamente. É aconselhável aguardar cinco minutos antes de voltar a ligá-lo, de modo a certificar-se de que todo o hardware interno concluiu o ciclo de encerramento.

5. **Poupança de Energia:**

Este dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada. Recomendamos que mantenha o brilho do ecrã no nível médio e só o aumente quando necessitar de conservar a alimentação por bateria.

Para aceder às opções de Poupança de Energia:

- Clique no **ícone da bateria** na barra de tarefas no canto inferior direito.
- Selecione "**Definições adicionais de Energia**".

Aqui pode "**Escolher ou Personalizar um Esquema de Energia**".

6. **Alterar o Método de Introdução do Idioma e do Teclado:**

- Clique no **Ícone (Iniciar) do Windows**
- Clique em **Definições**.
- Clique em **Hora e Idioma**
- Escolha **Região e Idioma**
- Escolha **Adicionar um idioma e selecionar o idioma que pretende usar**

Após isto, verá o idioma selecionado na lista. Escolha opções para transferir o pacote do idioma se necessário e para atribuí-lo como método de introdução para o teclado.

7. **Data e Hora:**

A data e a hora corretas são necessárias para que muitas aplicações funcionem corretamente. Geralmente, a data e a hora são definidas automaticamente quando ligado à Internet. Contudo, se isto não estiver a funcionar devidamente ou se estiver offline, pode definir a hora e a data manualmente.

- Clique no **Ícone (Iniciar) do Windows**
- Clique em **Definições**.
- Escolha **Hora e Idioma**.

Aqui pode escolher o seu fuso horário e, se necessário, desligar a hora automaticamente e defini-la manualmente clicando em “alterar”.

Especificações	
Produto	23.8" Intel Dual Core CPU AIO Desktop com Windows 10 OS
Processador	Processador Intel Apollo Lake N3350 1.1-2.4Ghz
Sistema Operativo	Windows 10 OS
Memória	Memória incorporada de 32 GB (eMMC Fast Memory)
Expansão	Ranhura para cartões SD micro (suporta até 128GB máx)
Resolução / Ecrã	1920*1080 IPS
Memória RAM	4 GB DDR3 Incorporada
Bluetooth	Bluetooth Incorporado V4.0 EDR
Transformador	Entrada AC100 – 240V 50-60Hz, Saída DC 12V/3A