

SCHNEIDER

Feeling's



BATIDORA AMASADORA MULTIFUNCIÓN

**SCFP57B / SCFP57BL / SCFP57PK /
SCFP57R / SCFP57S**

Manual de instrucciones

**Por favor leer las instrucciones con cuidado antes de usar este electrodoméstico
Por favor guardar este manual de instrucciones para consulta futura.**

Este producto cumple con los requisitos de la directiva 2014/35/UE
(derogando la directiva 73/23/EEC, enmendada por la directiva 93/68/EEC)
y la directiva 2014/30/EC (derogando a directiva 89/336/EEC)



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Seguir siempre precauciones básicas de seguridad al trabajar con aparatos electrodomésticos:

1. Leer detenidamente todas las instrucciones.
2. Para protegerse de una descarga eléctrica, nunca poner el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
3. Este aparato no es para el uso de niños. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
4. No es un juguete de niños.
5. Sin embargo, este aparato se puede emplear por niños mayores de 8 años y por personas con reducida capacidad física, sensorial, mental o por personas sin conocimientos del producto si antes se les ha dado instrucciones sobre su uso y su posibles riesgos si están supervisados por una persona responsable. Los niños y los otros no limpiarán ni llevarán a cabo el mantenimiento del aparato sin supervisión.

6. Es importante que todos entiendan los riesgos que conllevan un aparato eléctrico.
7. Siempre apagar y desconectar el aparato antes de cambiar los accesorios o de tocar las partes que pueden moverse.
8. Siempre apagar y desconectar el aparato si no se va a usar y antes de limpiar y al cambiar los accesorios.
9. Emplear sólo los accesorios que vienen con el aparato.
10. Siempre apagar y desconectar el aparato al manipularlo. Para desconectar, saca el enchufe de la toma de corriente tirando del enchufe. No tirar nunca del cable.
11. Evitar el contacto con las partes que se mueven. Durante la operación del aparato, no acercar las manos, el pelo, la ropa, las espátulas u otro utensilio a los ganchos en movimiento. Así evitará hacerse daño y dañar el aparato.

15. Los accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante pueden provocar descargas eléctricas, incendios y daños personales.

16. No emplear el aparato al aire libre.

17. No dejar que el cable cuelgue por fuera de una mesa o mostrador o que toque una superficie caliente incluyendo la cocina.

18. Es peligroso mezclar productos no-alimentarios que sean inflamables.

19. Sólo emplear el aparato para su uso previsto.

20. No operar el aparato en la presencia de explosivos o gases inflamables.

21. Para desconectar, apagar con el botón de control y después desenchufar.

PRECAUCIÓN: para evitar cualquier peligro, este aparato no debe enchufarse a través de otro dispositivo electrónico como un temporizador u otro dispositivo que se enciende y apaga intermitentemente.

OTROS CONSEJOS DE SEGURIDAD

Enchufe polarizado – este electrodoméstico dispone de una clavija polarizada – una clavija es más ancha que la otra. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe sólo puede colocarse en una toma de corriente de una manera. Si el enchufe no entra completamente, darlo vuelta. Y si de esta manera todavía no cabe, llamar a un electricista cualificado . No intentar quitar la clavija o modificarla de ningún modo.



Este electrodoméstico es adecuado para el contacto con los alimentos.

IMPORTANTE

ESTÁ PROHIBIDO REEMPLAZAR EL CABLE ELÉCTRICO. EN CASO DE ALGÚN DAÑO O DESPERFECTO, SE DEBE REPARAR POR EL SERVICIO POST VENTA DEL DISTRIBUIDOR , EL FABRICANTE U OTRA PERSONA CUALIFICADA. SI EL APARATO CAE, LLAMAR A UN PROFESIONAL CUALIFICADO PARA COMPROBARLO ANTES DE VOLVER A EMPLEARLO. CUALQUIER DAÑO INTERNO DE LOS COMPONENTES O MECANISMOS INTERIORES PUEDE CAUSAR UN ACCIDENTE. POR CUALQUIER PROBLEMA O REPARACIÓN, POR FAVOR, CONTACTAR CON EL SERVICIO POST VENTA DEL DISTRIBUIDOR O EL FABRICANTE U OTRA PERSONA CUALIFICADA PARA ASÍ PREVENIR CUALQUIER RIESGO.

Eliminación y la responsabilidad medioambiental

Para ser respetuoso con el medioambiente, le animamos a desecharse del aparato de una manera responsable. Para hacerlo, ponerse en contacto con las autoridades locales o el centro de reciclaje para más información.



INFORMACIÓN SOBRE EL CABLE CORTO

1. Un cable eléctrico corto (o un cable separable) se incluye para reducir el riesgo de enredarse o caerse al tropezar con un cable más largo.
2. Un cable separable más largo de puede utilizarse si se hace con mucho cuidado.
3. Si un cable largo separable o un cable de extensión se usa
 - La capacidad de corriente estipulada de éstos debe ser por lo menos igual a la clasificación eléctrica del aparato.
 - Si el aparato tiene una conexión eléctrica a tierra, los cables deben tener un conexión a tierra de 3 conductores.
 - Un cable más largo no debe colgar por fuera de una meso o mostrador para así evitar el riesgo de tropezar o caerse – especialmente los niños.

ADVERTENCIA: para evitar una descarga eléctrica:

- Enchufar a una toma de corriente conectada a tierra
- No manipular ni el enchufe ni la toma conectada a tierra
- No emplear un adaptador de enchufe
- No emplear un cable de extensión
- El no seguir estas instrucciones puede llevar a un incendio, una descarga eléctrica o hasta a la muerte.


CONOCIENDO SU PRODUCTO

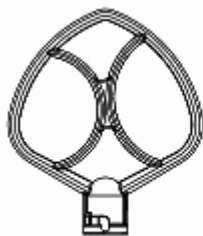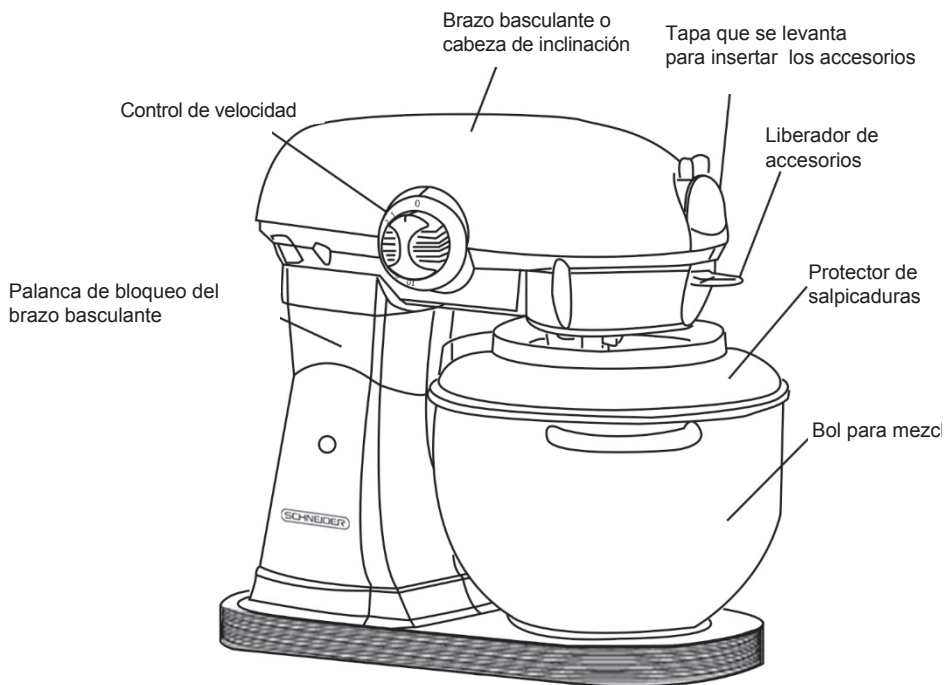

Gancho agitador



Gancho masas pesadas

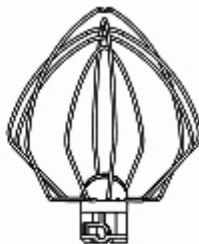

Batidor de varillas

Antes de usar su aparato por primera vez

1. Quitar el embalaje
2. Lavar las piezas (Ver sección de “Limpieza y mantenimiento”)
3. Antes de enchufar, comprobar que su suministro de electricidad es la misma que se indica en la parte inferior de su aparato

Como utilizar el aparato

CUIDADO:

No hacer funcionar el aparato más de 10 minutos a la vez – se sobre calentará. Dejar que se enfríe el motor antes de ponerlo en marcha otra vez.

No emplear la batidora de varillas para masas pesadas—se podría dañar. Usar los accesorios solamente como de indica en las instrucciones de uso.


UTILIZACIÓN DE SU BATIDORA AMASADORA

Como acoplar el bol


1. Poner el control de velocidad en OFF
2. Desconectar o desenchufar el aparato
3. Bascular el brazo basculante del motor hacia arriba
4. Colocar el bol encima del soporte
5. Girar el bol en el sentido de las agujas de reloj para sujetar y bloquearlo

Como quitar el bol


1. Poner el control de velocidad en OFF
2. Desconectar o desenchufar el aparato
3. Bascular el brazo basculante hacia arriba
4. Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj para poder retirarlo de la base

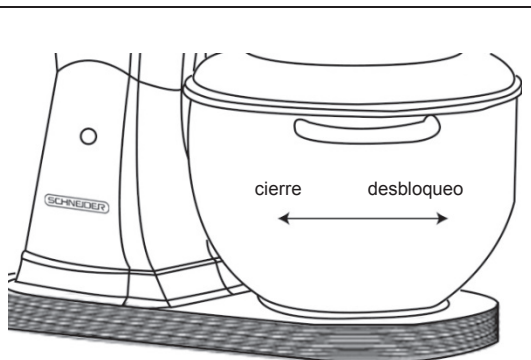

Como acoplar el gancho agitador, el gancho de masas pesadas o el batidor de varillas	Como quitar los ganchos o varilla
<ol style="list-style-type: none">1. Poner el control de velocidad en OFF2. Desconectar o desenchufar el aparato3. Inclinar el brazo basculante hacia arriba4. Aguantar hacia abajo la pestaña de liberación de accesorios y deslizar el gancho o batidor en el eje y presionar suavemente hacia arriba hasta que encaje5. Girar el gancho suavemente en el sentido contrario a las agujas del reloj enganchándolo al pin de sujeción6. Enchufar a una toma de corriente de tres patillas conectada a tierra	<ol style="list-style-type: none">1. Poner el control de velocidad en OFF2. Desconectar o desenchufar el aparato3. Inclinar el brazo basculante hacia arriba4. Presionar la pestaña de liberación y empujar suavemente el gancho o varilla hacia arriba todo lo posible y girar en el sentido de las agujas del reloj5. Tirar suavemente el gancho o varilla hacia fuera
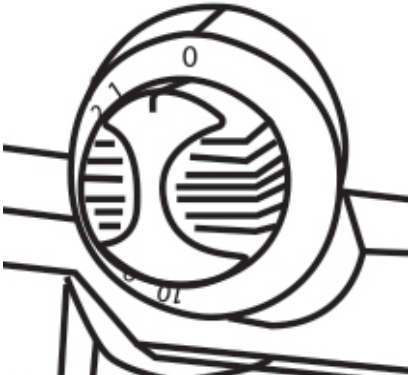
<p>Como hacer funcionar el control de velocidad</p>	
<p>Empezar a hacer funcionar su aparato con la velocidad más baja y gradualmente ir subiendo la velocidad poco a poco hasta la deseada para evitar salpicaduras.</p>	 <p>Diagrama de un control de velocidad con marcas 0, 1 y 2.</p>
<p>Como bloquear y desbloquear el brazo basculante (motor)</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegurarse de que el brazo (motor) esté completamente hacia abajo 2. Antes de empezar a mezclar, comprobar que esté bien bloqueado. 3. Para DESBLOQUEAR, levantar la palanca de bloqueo y suavemente levantar el brazo basculante del motor. 	
<p>Como acoplar la tapa anti salpicaduras</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Poner el control de velocidad en OFF. 2. Desconectar o desenchufar el aparato. 3. Desbloquear y levantar el brazo basculante. 4. Instalar el gancho o varilla y el bol. 5. Encajar la tapa anti salpicaduras sobre el bol con la parte abierta en la dirección opuesta a usted. 	<p>Como quitar la tapa anti salpicaduras</p>

Como seleccionar los accesorios

	<p>Gancho agitador -para masas normales a espesas:</p> <ul style="list-style-type: none">PastelesMerengues y glaseados para bizcochosCaramelosGalletasCookiesMasa para tartasPatatas en puréPanecillos
	<p>Batidor de varillas – para las mezclas que necesitan la incorporación de aire</p> <ul style="list-style-type: none">HuevosClarasNataCremas para glaseado hervidasBizcochos esponjososMayonesa
	<p>Gancho masas pesadas – para mezclar y amasar masas de levadura</p> <ul style="list-style-type: none">PanPanecillosBollosMasa para pasta

Guía para el control de velocidad

Velocidad	Uso	Descripción
1	Para remover, añadir ingredientes	<ul style="list-style-type: none">• Empezar a mezclar siempre a esta velocidad• Combinar ingredientes secos antes de añadir los líquidos
2-3	Para mezclar lentamente	<ul style="list-style-type: none">• Combinar los ingredientes líquidos y los secos• Hacer patatas en puré• Amasar masas de levadura
4-6	Batir ingredientes	<ul style="list-style-type: none">• Mezclar ingredientes un poco pesados: por ejemplo, masa para cookies• Terminar las mezclas para pasteles, donus, rosquillas, etc.
7-8	Hacer cremas, salsas	<ul style="list-style-type: none">• Batir mantequilla• Batir huevos
9-10	Montar, batir	<ul style="list-style-type: none">• Montar nata• Montar clara de los huevos y cremas hervidas

PRECAUCIÓN:

1. Para amasar la masa de levadura, siempre emplear la velocidad 3 o menos. Usando una velocidad superior puede dañar el aparato.
2. No raspar el bol cuando el aparato está funcionando.
3. El bol y los ganchos o varilla están diseñados para mezclar bien sin la necesidad de raspar frecuentemente.
4. Apagar el aparato antes de raspar.
5. El aparato se puede calentar al funcionar. Con una masa pesada y funcionando durante mucho tiempo, se puede calentar la parte de arriba del aparato. Esto es normal.

PROTECCIÓN TÉRMICA

Su batidora amasadora tiene un protector térmico automático que apagará el motor del aparato si se sobre calienta. Si esto pasa, girar el control de velocidad a OFF, desenchufar el aparato y dejar que se enfríe. Es normal que la tapa del brazo basculante se caliente después de uso prolongado.

Existen varios accesorios opcionales para su batidora. A continuación se expone la manera de acoplar y quitarlos.

COMO ACOPLAR LOS ACCESORIOS A LA BATIDORA

1. Comprobar que el aparato esté apagado y desenchufado.
2. Levantar la tapa del aparato y aguantar hacia abajo la pestaña de liberación de accesorios al mismo tiempo que se introduce suavemente el accesorio .
3. Soltar la pestaña de liberación y girar el accesorio ligeramente hacia la izquierda y derecha hasta oír el clic que indica que el accesorio está en la posición correcta.
4. Para asegurarse de que el accesorio esté bien colocado, intentar sacarlo sin presionar la pestaña de liberación.

COMO QUITAR LOS ACCESORIOS

1. Apagar el aparato y desenchufarlo.
2. Presionar y aguantar la pestaña de liberación hacia abajo mientras se tira del accesorio para sacarlo.

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL APARATO

- Lavar el bol y la tapa anti salpicaduras en el lavaplatos o a mano con agua y jabón líquido. Secar completamente antes de volver a emplear.
- Lavar los ganchos inmediatamente A MANO con agua y jabón líquido. Secar completamente antes de volver a emplearlos. NO ponerlos en el lavaplatos.

N.B. Desenchufar o desconectar el aparato antes de limpiarlo. Limpiar el cuerpo del aparato con un trapo suave y húmedo. No emplear productos domésticos o profesionales de limpieza. Limpiar el eje del brazo frecuentemente, quitando cualquier resto de comida.



Si este logo aparece en el aparato, significa que hay que deshacerse de él según la directiva 2012/19/UE que da la normativa para la eliminación de los desechos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Toda materia peligrosa y contaminante en estos aparatos puede dañar a las personas y al medio ambiente. Por esta razón este aparato no debe tirarse a las basura normal de casa. Como consumidor último de este aparato se debe poner en contacto con el servicio de recolección y reciclaje de su municipio o con el distribuidor de su aparato.

Hay la obligación de usar estos servicios

Este producto conforma a los requisitos de las directivas 2014/35/EU (que reemplaza la directiva 73/23/CEE que se modificó por la directiva 93/68/CEE) y 2014/30/EU (que a su vez reemplazó a la directiva ()/336/CEE).

La garantía de este producto no cubre el desgaste de uso normal, ni los problemas que pueden surgir a causa de:

1. el deterioro externo causado por el uso normal del aparato;
2. defectos o deterioro provocado por el contacto con líquidos corrosivos o el óxido;
3. cualquier abuso, uso indebido, alteraciones o desmontaje o reparaciones por personal no autorizado;
4. el mantenimiento inadecuado o el uso indebido o la conexión a una fuente incorrecta de electricidad;
5. o el uso de cualquier accesorio no suministrado o no aprobado por el fabricante.

La garantía será anulada si la placa de datos o el número de serie se han quitado.

SCHNEIDER

Feeling's

**Ce produit est importé par : ADMEA,
12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny-Sous-Bois, FRANCE**