Par la présente, DEA déclare que l'appareil 3041 – Casque TV Wireless Headset sous la marque Schneider est conforme aux éxigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

GARANTIE

Votre Casque TV Wireless Headset est garantie pendant 1 an à partir de la date d'achat. La garantie couvre tous les défauts de pièces et de fabrication. Sont exclus de la garantie : les dommages dus à un maniement incorrect, à la négligence, à l'usure.

SERVICE APRÈS-VENTE :

Le SAV est géré directement entre DEA Factory et le consommateur final.

Pour formuler une demande de SAV, vous devez vous rendre sur notre site : **www.dea-factory.com** et **cliquer sur la partie SAV située en haut à droite de l'écran.**
OU
Rendez vous sur **http://sav.dea-factory.com.**
Après vous être enregistré (pour cela cliquez sur le bouton «s'enregistrer»), remplissez le formulaire affiché et cliquez sur «sauvegarder». Un email automatique de confirmation vous est alors envoyé, cliquez dessus afin de déclarer votre panne en ligne. Une adresse de renseignement reste disponible (sav@dea-factory.com) mais elle ne se substitue en rien à la procédure mise en place plus haut. Suivant la nature de la panne, le client se verra alors attribué un numéro d'accord de retour et un formulaire de retour SAV qu'il devra joindre à son colis. Le produit est à renvoyer dans son emballage d'origine avec tous les accessoires. Après réception et test du produit, le client recevra un rapport indiquant si la panne est couverte ou non par la garantie.

Pour plus d'informations vous pouvez consulter notre charte SAV disponible sur notre site internet.

La garantie de ce produit s'applique uniquement en France métropolitaine.

TÉL SAV : (33) 06 95 24 52 59

Important : Ecoutez à volume modéré pour éviter tout dommage auditif.
Warning : Listen at moderate sound level to avoid hearing damage.
Waarschuwing : Te lang luisteren met een te hoog volume kan gehoorschade veroorzaken.
Wichtig : Nicht mit längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Hörschäden Gefahr.
Importando : Evitar el uso con niveles de volumen alto por periodos largos de tiempo.
Importante : Evitare di usare la cuffia ad un volume elevato per un lungo periodo di tempo.
Aviso : Ouça a um volume moderado para evitar danos auditivos.

www.dea-factory.com

DEA, BP 20093, 91943 Courtaboeuf Cedex-FRANCE
Schneider est une marque appartenant à Schneider Consumer, utilisée sous licence par la société DEA.

REF 3041

IMPORTED BY DEA

MADE IN PRC

TV WIRELESS HEADSET
CASQUE TV SANS FIL

Manuel d'Utilisation
User Manual

SCHNEIDER
Feel the emotion

- Casque audio
- Headset
- Kopfhörer
- Cascos
- Auriculares
- Cuffie
- Hoofdtelefoon-set-
- Sluchátka
- Zestaw słuchawkowy
- Căşti audio
- Слушалки
- Fülhallgató
- 头戴式耳机
- Set kepala

Merci d'avoir acheté ce casque Wireless. Avant de l'allumer, merci de bien lire ce manuel afin d'optimiser l'utilisation du produit.

Thank you for purchasing this Wireless headset. Before getting started, please read the user's manual carefully so as to ensure proper operation and optimized performance of this product.

Schéma explicatif:

Casque	1	Emplacement des piles
	2	Contrôle du volume (vol) et Power
	3	Bouton Scan (SCAN)
	4	Bouton Reset (RESET)
	5	LED
	6	Port jack 3.5mm pour entrée aux.
Embase	7	LED
	8	Bouton de selection du mode
	9	Port Micro (Mic)
	10	Port chargeur secteur (4,5v DC)
	11	Micro (Mic)
	12	Cable RCA et cable jack 3.5mm
	13	Emplacement des piles

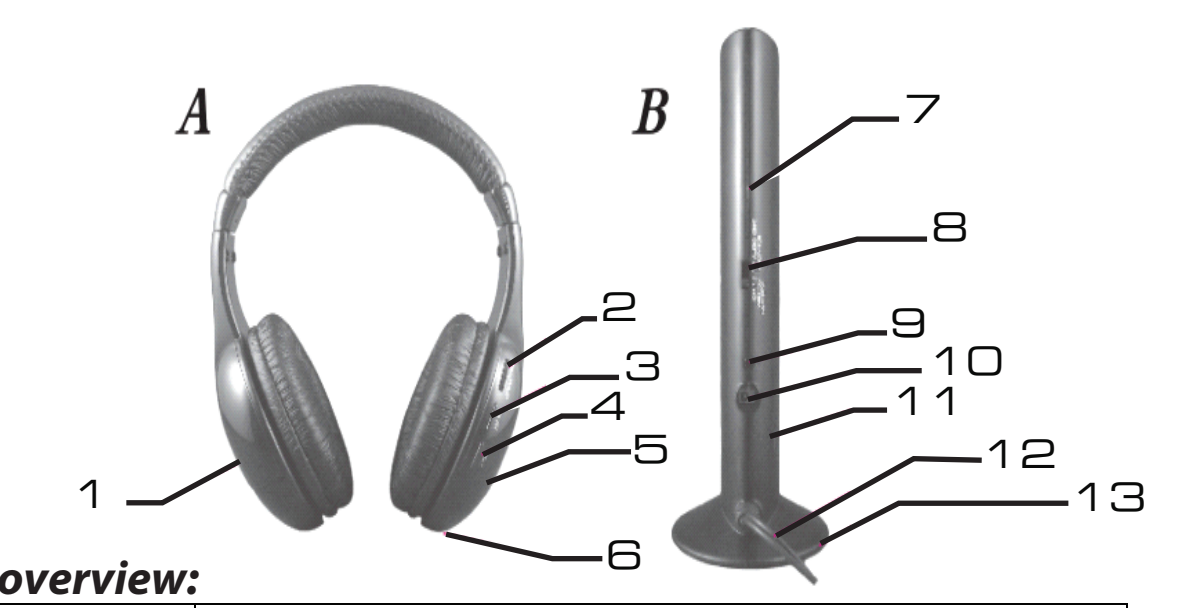

Product overview:

Headset	1	Batteries compartment
	2	Volume & Power controle
	3	Scan key (SCAN)
	4	Reset key (RESET)
	5	LED
	6	Jack 3.5mm & aux. socket
Emiter	7	LED
	8	Power switch
	9	Microphone socket (Mic)
	10	Power socket (4,5v DC)
	11	Microphone (Mic)
	12	RCA & jack 3.5mm cables
	13	Batteries compartment

Mise en marche du casque

Insérer 2 piles AAA dans le compartiment à piles de la base en respectant le sens + et -. Tourner la molette On/off vers On afin de mettre le casque en marche.
Une LED rouge indique que le casque fonctionne.

Mise en marche de la base

Insérer 2 piles AAA dans le compartiment à piles de la base en respectant le sens + et -. Positionner le bouton sur WIRELESS ou FM. Inserer les connecteur RCA rouges ou le jack 3.5mm dans la source audio (TV, PC, lecteur DVD, lecteur CD, ou un MP3 via le cable aux inclus, etc.).
Se reporter Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig.4
(Note: Positionner la base avec l'émetteur le plus haut possible afin de couvrir une meilleur zone.)

Fonctionnement

1- Fig.1, Inserer les cables RCA rouge ou jack 3.5mm dans la sortie audio du téléviseur et positionner la base sur "Wireless Headphone".

2- Allumer le casque, tourner la molette à volume moyen, puis appuyer successivement sur les boutons "RESET" puis "SCAN" Ajuster ensuite le son entre la source de son (TV, mp3, PC) et la molette du casque.

Micro sans fil

1- Positionner la base dans l'endroit a écouter. Positionner le bouton de la base sur "chat-monitor".

2- Allumer le casque, tourner la molette à volume moyen, puis appuyer successivement sur les boutons "RESET" puis "SCAN". Ajuster ensuite le son entre la source de son (TV, mp3, PC) et la molette du casque

Ecouter la radio

Le casque possède un recepteur radio intégré. Allumer le casque, tourner la molette à volume moyen. La radio est directement captée.

Casque en mode filaire (sans pile - jack 3.5mm)

Inserer la cable auxiliaire (jack-jack 3.5mm inclus) dans le casque et dans la source audio (TV, PC, lecteur DVD, lecteur CD, ou un MP3 via le cable aux. inclus, etc.). Cela fonctionne sans piles.

Spécifications Techniques

-Emetteur
Fréquence: 86±0.5MHz
Ondes produites: FM
Distance d'émission: 10M (with no interference)
Alimentation: 2 x AAA batteries (non inclusent) ou 4.5V DC

-Casque
Fréquence: 86MHz pour le casque sans fil et 87-108MHz pour la FM radio.
Ondes captées: FM
Distortion: ≤2%
Alimentation: 2 xAAA batteries (non inclusent)

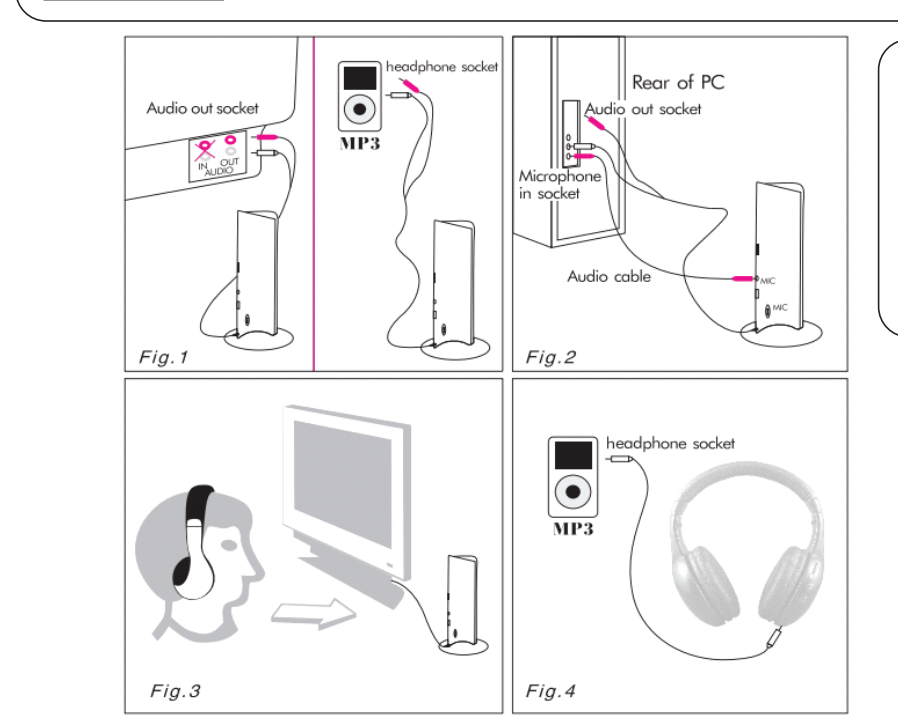

Spécifications Audio

Impédance haut parleurs: 32Ω
Fréquence : 20~20KHz
Taille de haut parleurs: Φ40.00mm
Puissance : 110DB S.P.L at 1KHz
Poids: 0.35KG/PC

Notes

* Afin de bénéficier de la meilleur reception possible positonner la base emetrice le plus haut possible.Le cable fait aussi office d'antenne.
* Si le son est déformé ou trop fort, ajuster le volume de la source audio (TV, PC, lecteur DVD, lecteur CD, ou un MP3).
* Non utilisation : Si vous n'utilisez pas le produit, positioner le casque et la base sur "OFF". Retirer les piles du casque et de la base en cas de non utilisation longue.
* Remplacer les piles si vous rencontrez ces problèmes:
  1) La led de la base ne s'allume plus.
  2) La reception est faible.
  3) Le volume est faible et déformé.

Installing the receiver

Insert two AAA batteries into the battery compartment according to the + and - polarity. Turn the function switch to the location of WIRELESS or FM. The indicator on the headphone shine to ensure that the headphone work well.

Installing the Emitter

Insert two AAA batteries into the battery compartment according to the + and - polarity, or insert the power adaptor (optional) into power socket of emitter (4.5V DC). Insert audio plug of the emitter into AUDIO-OUT socket of audio source (such as TV set, audio device, PC, DVD player, CD player, MP3 player, etc.). Please see Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig.4 (Noted: Locate the emitter at a high position in order to achieve best reception effect.

Wireless Headphone

1- Please see Fig.1, Insert the emitter audio cable into the Audio-Out sockt of the electronic device and trun the function switch of the emitter to the "Wireless Headphone" position, then the emitter indicator shine.

2- Built in the battery on the emitter and the receiver, turn the receiver power switch switch to the "ON" position, the indicator of the headphone go on. Put the volume control to a suitable position, press the "RESET" then "SCAN" button, adjust the tiny modulator on the receiver to get a best effect.

Wireless Monitoring

1- Turn the power switch of the emitter to "MONITOR" the indicator bright.

2- Turn the power switch of the receiver (ON/OFF) the indicator bright. Press the "RESET", then the "SCAN" button, the sound of the Monitor can be heard by receiver.

Listen to the radio

The receiver can be used separately as an FM radio. Turn on the receiver, press the "RESET" once, then press the "SCAN" key in turn to search a higher range and the frequency returns to the lowest range. Press "SCAN" key again, and the receiver will search the radio channels from the low range again.

Wired Headphone (without batteries - 3.5mm jack)

Insert one end of the audio cable (optional) into the audio socket of the receiver (see fig.4), and insert the other end into the headphone socket of the electronic devices, such as MP3 player, VCD player, DVD player, etc. and then the unit can be used as a wired headphone.

Technical Specifications

-Emitter
Emission frequency: 86±0.5MHz
Modulation mode: FM
Emission distance: 30M (with no interference)
Power supply: 2 x AAA batteries (not including) or 4.5V DC

-Headphones
Frequency range: 86MHz for wireless headphone and 87-108MHz for FM radio.
Reception mode: FM
Distortion: ≤2%
Power supply: 2 xAAA batteries (not including)

Speaker Specifications

Speaker Ohms: 32Ω
Frequency: 20~20KHz
Speaker size: Φ40.00mm
Power in Db: 110DB S.P.L at 1KHz
weight: 0.35KG/PC

Notes

* To achieve best reception spread out emitter audio cable of the emitter or locate the emitter at a higher position. (the emitter audio cable can also be used as antenna).
* If the sound is distorted or too strong, adjust the volume of the signal source (TV set, VCD, Player, DVD player, PC, MP3, walkman etc.) to a lower level, and reception performance may be improved.
* Turning off the unit
When the unit not used, move the function switch on the emitter to "OFF" position to turn off the emitter, and turn the volume control receiver to the "OFF" position, and the power indicator receiver will go out, and the receiver will trun off. Remove batteries when not using unit for a long time.
* Replace the batteries if you are having the following problems:
  1) the emitter indicator becomes dim.
  2) The receiver reception is poor.
  3) The volume becomes weak and the sound is distorted.

Attention : Consignes de sécurité relatives au produit
Ces consignes de sécurités doivent être conservées pour référence ultérieure.

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
.Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près de sources de chaleur, comme dans une voiture fermée au soleil ou près d'un four. L'enveloppe extérieure de ce produit peut se déformer et les capteurs sophistiqués se trouvant à l'intérieur peuvent être endommagés en raison de la chaleur excessive.
.Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit. L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.
.Ne pas utiliser ce produit à proximité de fortes sources électromagnétiques, comme un four à micro-ondes. Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de ce produit.
.Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur.
.Ne pas utiliser de cordon d'alimentation autre que celui fourni avec ce produit. La connexion doit se faire avec l'alimentation fournie avec l'appareil. La connexion de ce produit à un adaptateur d'alimentation inconnu est très dangereuse et peut provoquer un incendie ou une explosion.
.Ne pas couper, plier, modifier, placer des objets lourds ou marcher sur le câble d'alimentation. Sinon, l'isolation extérieure peut être endommagée, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie.
.Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.
.Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni de nettoyants pour vitres.
.Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans ce produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible. N'essayer jamais de réparer votre appareil : l'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, électrocution notamment. La réparation doit être confiée à un spécialiste.
Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
.Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées annulent votre garantie.

Vous êtes seul responsable de l'utilisation de votre produit et des conséquences de celle-ci.
De façon générale, éteignez votre appareil dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée.

Gardez votre appareil et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants, un risque d'étouffement peut exister pour les petites pièces amovibles.
N'utilisez pas votre produit dans des endroits humides (salle de bains, piscine, …). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides.
N'exposez pas votre produit à des températures extrêmes inférieures à - 10°C et supérieures à + 45°C.
Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu. Ne pas placer sur les appareils de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. Les processus physico-chimiques mis en œuvre dans les accumulateurs imposent des limites de température lors des charges rapides.
- Sécurité routière
N'utilisez pas votre produit lorsque vous conduisez. Le cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.
-Accessoires
Il est recommandé d'utiliser les accessoires de la même marque pour un fonctionnement optimal de votre tablette électronique et de vos accessoires
-Environnement
.L'emballage
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.
.Les piles et batteries
Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collectes désignés selon la réglementation locale en vigueur.
.Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.
Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques(DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent êtres collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

PRECAUTION D'USAGE
L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utiliser le baladeur à plein volume ni plus d'une heure par jour à volume moyen.