SCHNEIDER

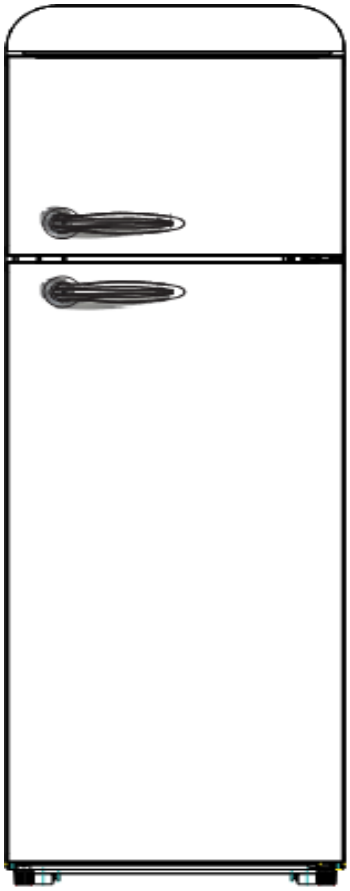

REFRIGERADOR

SCDD208VBL, SCDD208VCR, SCDD208VVA, SCDD208VR, SCDD208VB, SCDD208VP

Manual de instrucciones

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar este aparato.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

CE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo para saber exactamente qué hacer y qué no hacer.
El uso inadecuado del aparato puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas.

Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales
No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato si no tienen la suficiente experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han sido instruidos en el uso seguro del aparato y son conscientes de los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas.

La lámpara LED no es reemplazable. Sólo un
Un técnico autorizado puede cambiar el LED en caso de fallo.

PRECAUCIÓN: Mantenga despejadas las aberturas de ventilación de la caja del aparato o de la estructura empotrada.
ATENCIÓN: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
PRECAUCIÓN: No dañar el sistema de refrigeración.
ATENCIÓN: No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimento de almacenamiento de alimentos a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

No almacene en este aparato sustancias explosivas como aerosoles que contengan propulsores inflamables.

- Antes de deshacerse de su aparato: retire la puerta y deje los estantes en su sitio para que los niños no puedan jugar fácilmente en su interior.
- No permita nunca que los niños manejen o utilicen el jugar con el dispositivo.
- No limpie nunca las piezas del aparato con líquidos inflamables. Los humos son un peligro de incendio o pueden provocar explosiones.
- No almacene ni utilice gasolina u otros gases o líquidos inflamables en este aparato o cerca de él. Los humos pueden provocar un incendio o una explosión.
- No instale este aparato en un lugar con condiciones climáticas extremas como: ventilación insuficiente, temperaturas inferiores a 16°C o superiores a 38°C.

Este producto cumple con las normas de seguridad europeas vigentes para aparatos eléctricos. Se ha sometido a extensas pruebas meticulosas para evaluar la seguridad y la fiabilidad.

Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de la placa de características se corresponden con los de su instalación.
Los materiales de embalaje pueden ser reciclados, no los deje en el medio ambiente, llévelos a un centro especializado para su reciclaje. La seguridad eléctrica de este aparato sólo está garantizada cuando se conecta a una instalación eléctrica dotada de una toma de tierra en buen estado, según la norma vigente. En caso de duda, haga que la instalación sea revisada cuidadosamente por un técnico cualificado.
El uso de este aparato, como el de cualquier otro aparato eléctrico, requiere el cumplimiento de ciertas normas básicas:

- No toque la unidad con las manos o los pies mojados o húmedos;
- No tire del cable de alimentación para saque el enchufe de la toma de corriente;
- No deje el aparato expuesto a atmosférico;
- No permita que el aparato sea utilizado por niños en ausencia de supervisión;

• No desenchufe ni conecte el aparato a la toma de corriente con las manos mojadas; antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe o apagando el interruptor general de la instalación;
La toma de corriente debe seguir siendo accesible después de la instalación del dispositivo.
• En caso de avería o mal funcionamiento, Apague el aparato y no lo dañe. La toma de corriente debe permanecer siempre accesible después de la instalación del aparato.

ADVERTENCIA: Al colocar el utilice el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté pellizcado o dañado.

ADVERTENCIA: No coloque regletas o tomas de corriente portátiles en la parte trasera de la unidad.

Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar los aparatos de refrigeración.

Para evitar la contaminación de los alimentos, observe las siguientes instrucciones:

• La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

• Limpie regularmente las superficies en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

• Conserve la carne y el pescado crudos en un lugar fresco y seco.

Mantenga los alimentos en recipientes adecuados en el frigorífico para que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.

• Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos congelados, guardar o hacer hielo y para hacer cubitos de hielo.

• Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.

• Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la aparición de moho en el aparato. Coloque el aparato contra una pared con una distancia no superior a 75 mm y no superior a 50 mm.

Refrigerante

Peligro; riesgo de incendio/ materiales inflamables

ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté pellizcado o dañado.
ADVERTENCIA: No coloque regletas o tomas de corriente portátiles en la parte posterior de la unidad.

El gas refrigerante contenido en el circuito de este aparato es isobutano (R 600a), un gas poco contaminante pero inflamable.
Al transportar e instalar el aparato, hay que tener cuidado de no dañar ninguna parte del sistema de refrigeración
No utilice herramientas afiladas o puntiagudas para descongelar el aparato.
No utilice aparatos eléctricos dentro del aparato.

Apto para alimentos

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico y en interiores.
Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas previamente sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

NORMAS, ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Este producto cumple con las normas de seguridad europeas vigentes para aparatos eléctricos. Se ha sometido a pruebas exhaustivas y a ensayos meticulosos para evaluar su seguridad y fiabilidad.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo para saber exactamente qué hacer y qué no hacer.

El uso inadecuado del aparato puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de la placa de características se corresponden con los de su instalación.

Los materiales de embalaje son reciclables, no los deje en el medio ambiente, llévelos a un centro especializado para su reciclaje.

La seguridad eléctrica de este aparato sólo está garantizada cuando se conecta a una instalación eléctrica dotada de una toma de tierra en buen estado, según la norma vigente. En caso de duda, haga revisar cuidadosamente la instalación por un técnico cualificado (ley 46/90).

El uso de este aparato, como el de cualquier otro aparato eléctrico, requiere el cumplimiento de ciertas normas básicas:

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

• No toque la unidad con las manos o los pies mojados o húmedos;

• No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente;

• No deje la unidad expuesta a la intemperie;

• No permita que el aparato sea utilizado por niños sin supervisión;

• No desenchufe ni conecte el aparato a la toma de corriente con las manos mojadas; antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe o apagando el interruptor general de la instalación; la toma de corriente debe permanecer accesible después de la instalación del aparato.

• En caso de avería o mal funcionamiento, apague el aparato y no lo dañe.

INSTRUCCIONES DE USO

IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Cada aparato tiene una placa de identificación en el refrigerador, en el lado adyacente al cajón.

CARACTERÍSTICAS

La característica más importante de este dispositivo es:

Descongelación automática de la célula frigorífica. El agua de descongelación se transporta a una bandeja colocada sobre el compresor desde donde se evapora con el calor generado durante el proceso de refrigeración.

¡ATENCIÓN!

A la hora de instalar su frigorífico, es importante tener en cuenta la clase climática del producto. Para saber a qué clase climática pertenece su frigorífico, compruebe la placa de datos que se muestra a continuación: El aparato de refrigeración funciona correctamente dentro del rango de temperatura ambiente indicado en la tabla, en función de la clase climática.

Clase	Símbolo	Temperatura ambiente media °C
templado extendido	SN	de +10 a +32
templado	N	de +16 a +32
subtropical	ST	de +16 a +38
tropical	T	de +16 a +43

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Compruebe que los valores de tensión de la red eléctrica pueden soportar los indicados en la placa de características colocada en la parte inferior izquierda del frigorífico.

Si la toma de corriente no está equipada con una conexión a tierra, o si el enchufe no es adecuado para su red, le recomendamos que se ponga en contacto con un electricista especializado.

No utilice adaptadores o derivaciones para evitar el sobrecalentamiento y las quemaduras.

Si el aparato no está equipado con una toma de corriente, debe conectarse a la red eléctrica mediante un interruptor que se conecte directamente a los terminales de alimentación. Este interruptor debe garantizar una desconexión unipolar del aparato con una separación de contactos no inferior a 3 mm.

MANTENIMIENTO

Es aconsejable limpiar el frigorífico periódicamente:

a) en el exterior, con un paño empapado en una solución de agua tibia y jabón líquido y, a continuación, aclarar con agua limpia;

b) en el interior, retire el enchufe de la toma de corriente, espere a que se descongele el compartimento correspondiente; el interior del frigorífico, las rejillas, los estantes se pueden limpiar con agua tibia y bicarbonato de sodio, enjuagar con agua y secar con un paño; no utilice detergentes abrasivos y tenga cuidado de que el agua no entre en la carcasa del termostato.

La luz interna se encuentra en la parte posterior de la carcasa del termostato. Si el aparato va a permanecer inactivo durante mucho tiempo, es aconsejable desconectar la alimentación y dejar la puerta entreabierta para evitar la formación de malos olores.

ASISTENCIA TÉCNICA

Antes de llamar al Servicio Postventa, si el frigorífico no funciona, compruebe que el enchufe está bien insertado en la toma de corriente y que el termostato no está en posición "0"; si el frigorífico es ruidoso, compruebe la nivelación y que no hay objetos en contacto con la pared trasera; si el frigorífico no es suficientemente eficiente, compruebe que el interior no está lleno, que la puerta cierra y que el condensador no está lleno de polvo.

Si hay agua en la parte inferior del frigorífico (bandeja de verduras y parte superior extraíble), compruebe que el orificio de salida del agua de descongelación no está obstruido. La instalación es responsabilidad del comprador. Nuestra empresa no se hace responsable de los daños causados por una instalación incorrecta y declina toda responsabilidad en caso de que la toma de tierra no cumpla con las normas nacionales vigentes.

Al final de la vida útil del aparato que utiliza el gas refrigerante R 600a (isobutano) y el gas inflamable del interior de la espuma aislante, el aparato debe hacerse seguro antes de ser eliminado. Para obtener información sobre esta operación, póngase en contacto con su distribuidor de confianza o con la autoridad local competente.

PRECAUCIÓN: No dañar el circuito de refrigerante.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

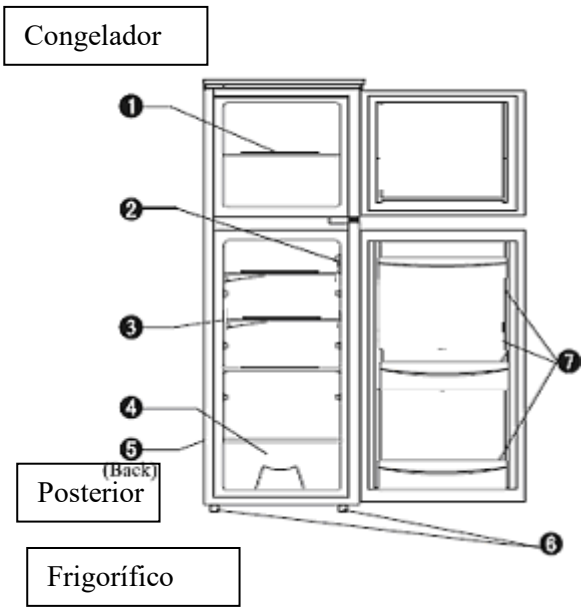

1. Estante del congelador
2. Termostato
3. Estante de la nevera
4. Contenedor de verduras
5. Pared exterior del frigorífico
6. Pies ajustables
7. Balcones

El diseño y el número de estantes son sólo un documento indicativo y no contractual que puede estar sujeto a cambios.

Instrucciones de instalación

1. Asegúrese de que el aparato permanece en posición vertical durante el transporte. No incline el aparato más de 45 grados al moverlo. No ejerza presión sobre el condensador, la puerta y la manija de la puerta para evitar deformaciones o perturbaciones en el funcionamiento del refrigerador.

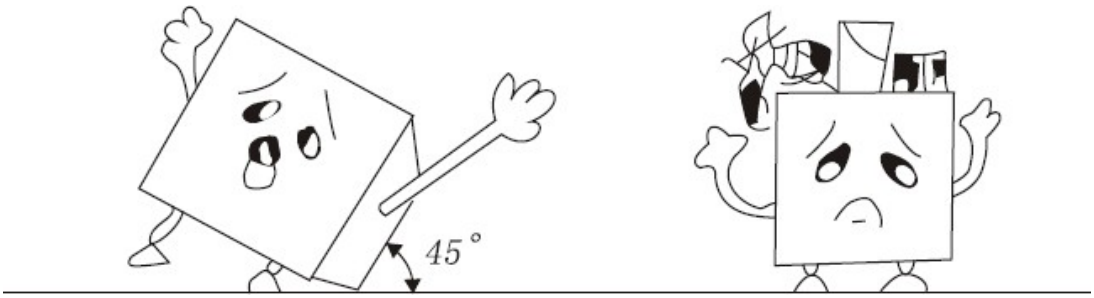

2. Asegúrate de que hay suficiente espacio alrededor del frigorífico para que funcione correctamente. Deje unos 12 cm de espacio libre en la parte trasera y en los laterales del aparato para que el aire pueda circular para refrigerar el compresor. Deje también unos 30 cm por encima del compresor.

3. Coloque la unidad lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufas, calefactores, radiadores, etc.). La luz solar directa puede dañar el revestimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo de energía. Las temperaturas ambientales extremadamente frías también pueden provocar mal funcionamiento. Evite colocar el aparato en lugares húmedos. Si hay demasiada humedad en el aire, se formará rápidamente escarcha en el evaporador.

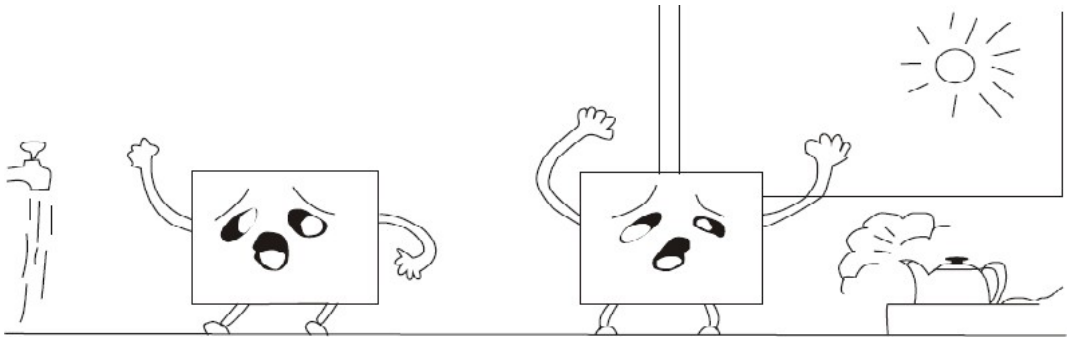

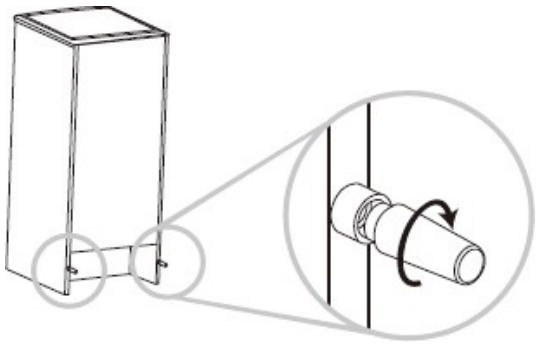

Coloque la unidad contra una pared con un espacio libre de no más de 50-75mm

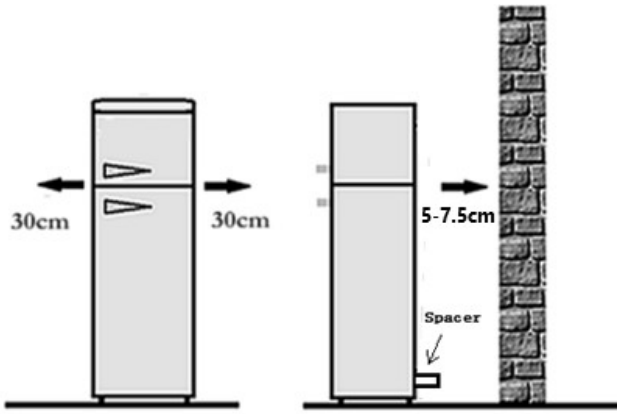

Este producto cumple los requisitos impuestos por las Directivas 2014/35/UE (que deroga la Directiva 73/23/CEE modificada por la Directiva 93/68/CEE) y 2014/30/UE (que deroga la Directiva 89/336/CEE)

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato

- Antes de deshacerse de su aparato: retire la puerta, deje los estantes en su lugar para que los niños no pueden jugar fácilmente en el interior.
- No permita que los niños manejen o jueguen con el aparato.

- No limpie nunca las piezas del aparato con líquidos inflamables. Los humos son un peligro de incendio o pueden provocar explosiones.
- No almacene ni utilice gasolina u otros gases o líquidos inflamables cerca de este dispositivo. Los humos pueden provocar un incendio o una explosión.
- No instale este aparato en un lugar con condiciones climáticas extremas como : ventilación insuficiente, temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 30°C

Zona fría
Aquí es donde debes almacenar los alimentos que pueden conservarse durante más tiempo si los mantienes frescos. Por ejemplo: leche, yogur, zumos de frutas, quesos duros, queso cheddar, botellas y otros tarros abiertos de aderezos para ensaladas, salsas y mermeladas. Grasas, por ejemplo, mantequilla, margarina, productos para untar bajos en grasa, alimentos fritos, manteca de cerdo, huevos.

Zona más fría: de 1°C a 5°C
Aquí es donde se deben poner los alimentos que necesitan estar fríos para ser almacenados con seguridad. De forma más general, se trata de cualquier producto fresco con una fecha de caducidad (BBD) asociada a una temperatura de almacenamiento de +4°C o inferior.
• Los alimentos crudos y no cocinados deben estar siempre envueltos.
• Alimentos precocinados refrigerados, por ejemplo, alimentos listos para consumir, pasteles de carne, quesos blandos.
• Carne precocinada, por ejemplo, jamón.
• Ensaladas preparadas (incluyendo ensaladas verdes mixtas, picadas, prelavadas, preenvasadas, arroz, ensalada de patatas, etc.).
• Postres, por ejemplo, queso fresco, comida casera y restos de comida o pasteles de crema.

Contenedor de verduras
Esta es la parte más húmeda del refrigerador.
Verduras, frutas, trozos de ensalada fresca, por ejemplo, lechuga entera sin lavar, tomates enteros, rábanos, etc. RECOMENDAMOS QUE TODOS LOS PRODUCTOS ENLATADOS EN EL CONTENADOR DE LA VERDURA ESTÉN ENVASADOS.

NOTA:
ENVUELVA SIEMPRE Y GUARDE LA CARNE, EL POLLO Y EL PESCADO CRUDOS EN EL ESTANTE MÁS BAJO DEL REFRIGERADOR. ASÍ NO GOTEARÁN NI TOCARÁN OTROS ALIMENTOS. NO ALMACENE GAS O LÍQUIDOS INFLAMABLES.

Congelador
Estante del congelador
• Guarde los alimentos en pequeñas porciones.

Nota: Los envases de alimentos
• Empaca los alimentos en porciones que se adapten a tus necesidades.
• Las raciones de fruta y verdura no deben exceder de 1 kg, las de carne pueden ser de hasta 2,5 kg.
• Las porciones más pequeñas se congelan más rápido y ayudan a conservar la calidad de los alimentos al descongelar y preparar los platos.

• Es importante envasar los alimentos en bolsas o recipientes herméticos antes de congelarlos para evitar que pierdan su sabor o se deshidraten.
• Envasa los alimentos, expulsa el aire y sella la bolsa o el recipiente.

Embalaje adecuado :
• Bolsas de plástico, film transparente, papel de aluminio y bandejas de congelación.

Puede obtener estos paquetes en sus comercios habituales.

Embalaje inadecuado:
• Papel de envolver, papel anti grasa o celofán, bolsas de basura previamente usadas.

Dispositivos de sellado adecuados :
• Elásticos, grapas de plástico, cordones, ataduras para bolsas de congelación o dispositivos similares.
• Los films y las bolsas de plástico pueden sellarse con una plancha o prensa especial.

Antes de colocar el paquete en el congelador, etiquételo con el nombre del contenido y la fecha de congelación.

Precauciones:

1. Enchufe el aparato en una toma de corriente correctamente instalada y con conexión a tierra. No lo hagas
   nunca (por ningún motivo) corte o retire el tercer cable (de tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con el suministro de energía o la conexión a tierra debe dirigirse a
   Si el producto no está bien instalado, debe ser sustituido por un electricista cualificado o un centro autorizado para trabajar con este tipo de productos. Advertencia: Si el enchufe con toma de tierra se utiliza de forma incorrecta, existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

2. La toma de corriente de la instalación debe estar siempre conectada a tierra. Si la fuente de alimentación no está conectada a tierra, no debe conectar el aparato.

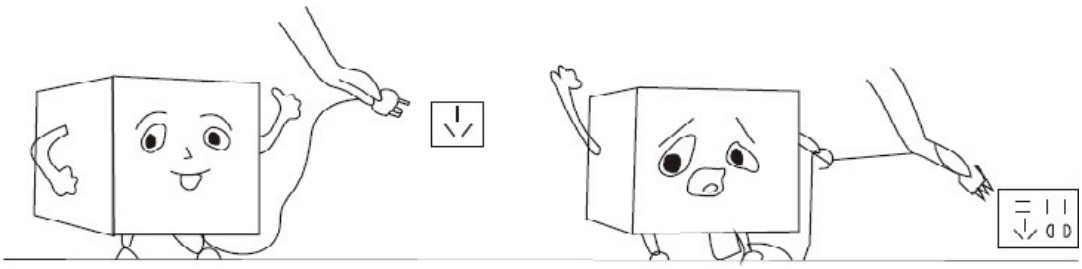

3. No arroje agua sobre el frigorífico: puede provocar fallos en el equipo o riesgo de descarga eléctrica.

4. No almacene ni utilice gasolina u otros gases o líquidos inflamables cerca de de este aparato. Los humos pueden provocar un incendio o una explosión.

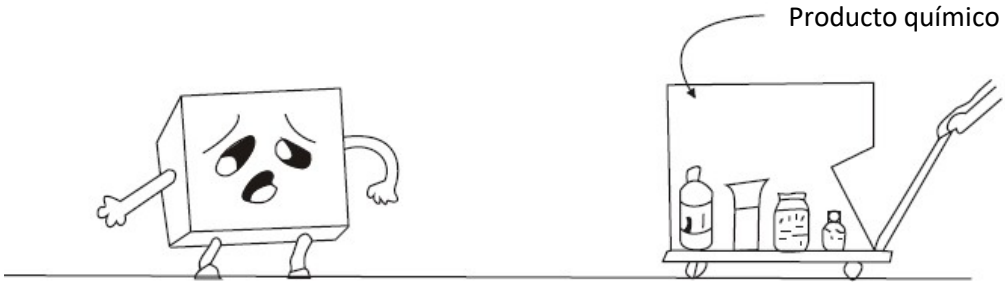

Utilizar:

1. Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, déjelo reposar durante unas dos horas para reducir el riesgo de mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación durante el transporte. Haga funcionar su producto durante unas 2/3 horas antes de añadir los alimentos.
   PRECAUCIÓN: Para evitar el peligro causado por la inestabilidad del aparato, éste debe se instalará y fijará de acuerdo con las instrucciones del manual de instalación.
2. Uso del termostato:
   Para regular la temperatura del frigorífico, gire el mando del termostato de derecha a izquierda. El termostato puede ajustarse en una posición de "0" (apagado) a "7" (más frío).
   Para un uso normal, seleccione la posición "3-4".
3. No ponga demasiada comida en el aparato. No abra la puerta con demasiada frecuencia para mantener la temperatura interior y ahorrar electricidad.

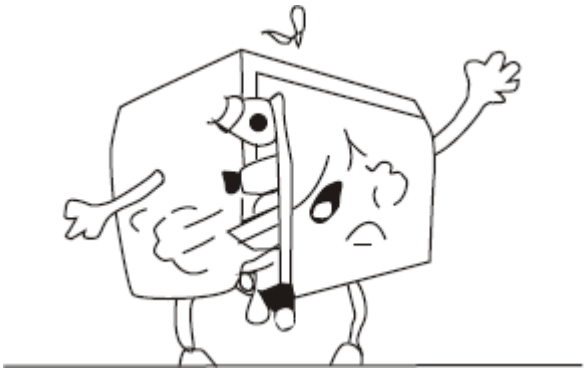

Descongelación :

Para que el aparato funcione correctamente, es necesario
La descongelación debe realizarse al menos una vez al año o cuando la capa de hielo sea superior a 10 mm. De vez en cuando puedes eliminar la capa de hielo que se ha formado con una rasqueta u otro instrumento de plástico.
NO UTILICE NUNCA UN INSTRUMENTO METÁLICO O UN APARATO ELÉCTRICO PARA DESCONGELAR.

Advertencias :

- Al descongelar, no utilice nunca objetos afilados o metálicos para quitar el hielo en la superficie del evaporador para no dañarlo.
- Vuelva a conectar la alimentación después de más de 15 minutos.

Para descongelar:
Para descongelar el aparato, elija un momento en el que el aparato no esté demasiado ocupado. Retire todos los alimentos, colóquelos en otra nevera o en un lugar muy fresco. Ponga el termostato en la posición de apagado (0), desenchufe el aparato y abra la puerta. Una vez que se haya derretido la escarcha, retira el agua y seca el interior del frigorífico.
Espere 15 minutos y vuelva a enchufar el aparato. A continuación, puede volver a poner en marcha el frigorífico girando el termostato a la posición deseada.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza de la nevera:
- Desenchufar el dispositivo.
- Lavar el interior con agua caliente y una solución de bicarbonato. Para ello, añada entre 1 y 2 cucharadas de bicarbonato a un litro de agua.

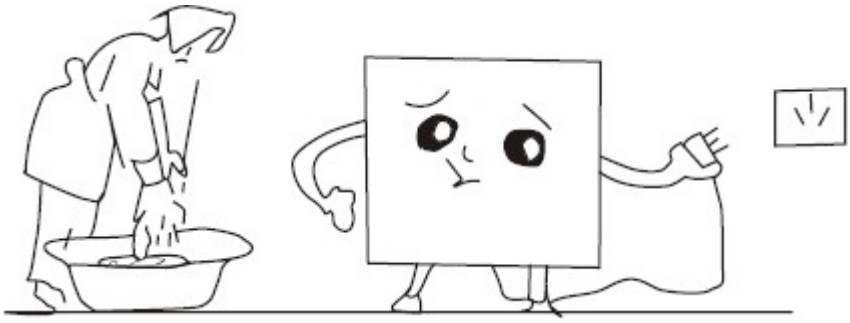

1. Lave los estantes y las bandejas con una solución de detergente suave. El exterior del aparato debe limpiarse con un detergente suave y agua caliente.
2. No utilice nunca ácidos, disolventes, gasolina o productos similares para limpiar el frigorífico, ya que pueden dañar la pintura o las piezas de plástico. plástico del dispositivo.

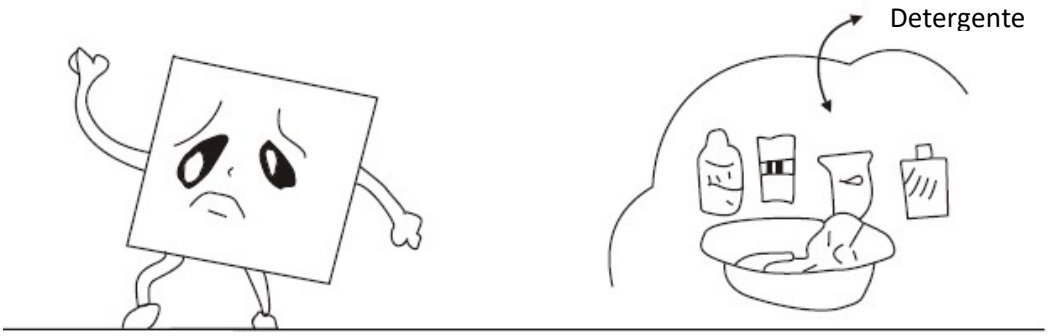

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. La nevera no funciona, la luz no funciona:
- El dispositivo no está conectado.
- El interruptor está en la posición de apagado.
- La bombilla está quemada.

2. La nevera no está lo suficientemente fría:
- La temperatura del termostato no está ajustada correctamente.
- El entorno exterior puede requerir un ajuste más alto.
- La puerta se abre con demasiada frecuencia, o la puerta no está completamente cerrada.
- La junta de la puerta no está lo suficientemente apretada.
- No hay suficiente espacio entre el aparato y las paredes traseras y laterales.

3. La nevera parece hacer demasiado ruido:
- El ruido puede provenir del flujo del refrigerante, lo cual es normal.
- Al final de cada ciclo, es posible que oiga ruidos debidos al flujo de refrigerante en su aparato.
- La contracción y dilatación de las paredes interiores puede provocar crujidos y chirridos.
- El aparato no está nivelado.

Nota:
Evite colocar el aparato en lugares húmedos. Si hay demasiada humedad en el aire, se formará rápidamente escarcha en el evaporador.
Durante los periodos de alta humedad relativa, puede formarse condensación en la superficie del frigorífico. Esto no es un mal funcionamiento. Limpia la superficie. Si el frigorífico no funciona correctamente después de todas estas comprobaciones, póngase en contacto con el servicio técnico sin demora.

Conserve la factura o el comprobante de compra del producto para poder hacer uso de la garantía.
Si tiene cualquier alguna duda durante el uso, póngase en contacto con su tienda.

DISPOSICIÓN

Este logotipo en el producto significa que se trata de un aparato cuyo tratamiento como residuo entra en el ámbito de aplicación de la Directiva *2012/19/UE, de 4 de enero de 2012,* sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La presencia de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos
El uso de equipos electrónicos puede tener efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana en el ciclo de reprocesamiento de este producto.

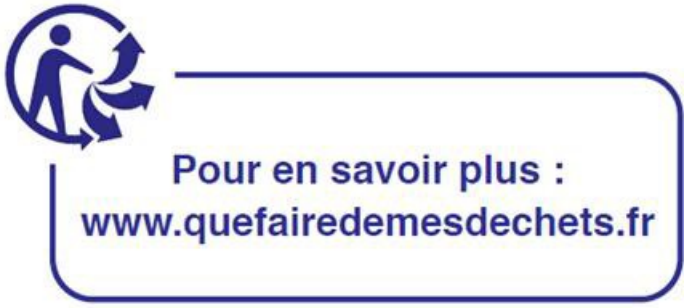

Por lo tanto, al final de su vida útil, este aparato no debe eliminarse con los residuos municipales no clasificados.
Como consumidor final, usted desempeña un papel fundamental en la reutilización, el reciclaje y otras formas de recuperación de estos aparatos eléctricos y electrónicos. Las autoridades locales (centros de eliminación de residuos) y los distribuidores ponen a su disposición sistemas de recogida y devolución.
Está obligado a utilizar los sistemas de recogida selectiva de que dispone.

LA PARTE MÁS FRÍA DEL FRIGORÍFICO

El símbolo de la derecha indica la ubicación de la zona más fría de su frigorífico. Esta zona está delimitada en la parte inferior por el cristal del cajón y en la parte superior por el símbolo o el estante colocado a la misma altura.
Para garantizar las temperaturas en esta zona, asegúrese de que la posición de este estante no se cambie. En los frigoríficos de aire forzado (equipados con ventilador o modelos No Frost), el símbolo de la zona más fría no se muestra porque la temperatura en su interior es uniforme.

INSTALACIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA
Para ayudarle a configurar correctamente su frigorífico, está equipado con un indicador de temperatura que le permitirá comprobar la temperatura media en la zona más fría. ATENCIÓN: Este indicador está destinado a funcionar sólo con su frigorífico, tenga cuidado de no utilizarlo en otro frigorífico (de hecho, la zona más fría no es idéntica), o para cualquier otro uso.

CONTROL DE LA TEMPERATURA EN LA ZONA MÁS FRÍA
Con el indicador de temperatura, puede comprobar regularmente que la temperatura de la zona más fría es la correcta. La temperatura del interior del frigorífico depende de varios factores, como la temperatura ambiente de la habitación y la cantidad de alimentos almacenados,
la frecuencia con la que se abre la puerta. Tenga en cuenta estos factores a la hora de fijar el
el dispositivo.

Cuando el indicador muestra "OK", esto significa que su termostato está ajustado correctamente, y que la temperatura interior es correcta.

Si el color del indicador es blanco, significa que la temperatura es demasiado alta, en cuyo caso se debe aumentar el ajuste del termostato y realizar un nuevo control visual del indicador después de 12 horas.

Después de cargar o abrir la puerta, el indicador puede volverse blanco después de unos segundos. de unos momentos.

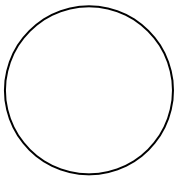

Ajuste correcto

Temperatura demasiado alta, ajustar el termostato

Consejos - Ahorro de energía

Instale el aparato en una habitación fresca, seca y bien ventilada.

No exponga el aparato a la luz solar directa y no lo coloque nunca cerca de una fuente de calor directa (por ejemplo, cerca de un radiador).

No obstruya los orificios de ventilación ni las rejillas del aparato.

Deje que los alimentos se enfríen antes de colocarlos en el aparato.

Coloque los productos congelados en el frigorífico para

descongelarlos.

La baja temperatura de los productos congelados ayudará a enfriar los alimentos en el frigorífico.

Descongele el congelador cuando se haya acumulado hielo. Una capa gruesa de hielo puede dificultar la transferencia de frío a los productos congelados y aumentar así el consumo de energía del aparato.

No deje las puertas del aparato abiertas durante mucho tiempo cuando lo guarde o lo limpie. retire los alimentos del aparato.

Cuanto menos deje la puerta abierta, menos hielo se formará en el congelador. el mayor tiempo posible.

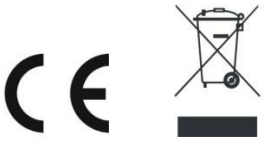

Ficha de producto según el Reglamento (UE) nº 1060/2010

Modelo :	SCDD208VBL, SCDD208VCR, SCDD208VVA, SCDD208VR, SCDD208VB, SCDD208VP
Referencia comercial:	KD-212FHLC
Categoría del aparato frigorífico:	7-Refrigerador-Congelador
Clase de eficiencia energética:	A++
Consumo anual de energía en kWh	170 kWh
Consumo de energía de **170 kWh** al año, calculado a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de prueba estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.	
Capacidad de la nevera (l)	166
Capacidad útil del congelador (l)	40 ✳***
No Frost	No
Clase de clima :	N-ST
Clase climática: N-ST. Este dispositivo está diseñado para funcionar a una temperatura ambiente de 16°C a 38°C.	
Nivel de ruido en dB(A) re 1 pW :	42 dB (A)
Tipo de instalación :	Independiente
Autonomía en caso de fallo eléctrico	18 h
Poder de congelación:	2 Kg/24h

GARANTÍA

La garantía no cubre el desgaste del producto, ni los problemas o daños resultantes de:

(1) Daños superficiales debidos al desgaste normal del producto;
(2) Defectos o deterioros debidos al contacto del producto con líquidos y a la corrosión causada por el óxido o la presencia de insectos;
(3) Cualquier incidente, abuso, mal uso, modificación no autorizada, desmontaje o reparación;
(4) Cualquier mantenimiento inadecuado, el uso no conforme a las instrucciones del producto o la conexión a una tensión incorrecta;
(5) Cualquier uso de accesorios no suministrados o aprobados por el fabricante.

La garantía quedará anulada si se retira la placa de características y/o el número de serie del producto.

SCHNEIDER

Importado por SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCIA